


Инструкция по установке


ZP+ZPV-inside

100	80	140	80
100	90	140	90
100	100	140	100
110	80	150	80
110	90	150	90
110	100	150	100
120	80	160	80
120	90	160	90
120	100	160	100
130	80		
130	90		
130	100		

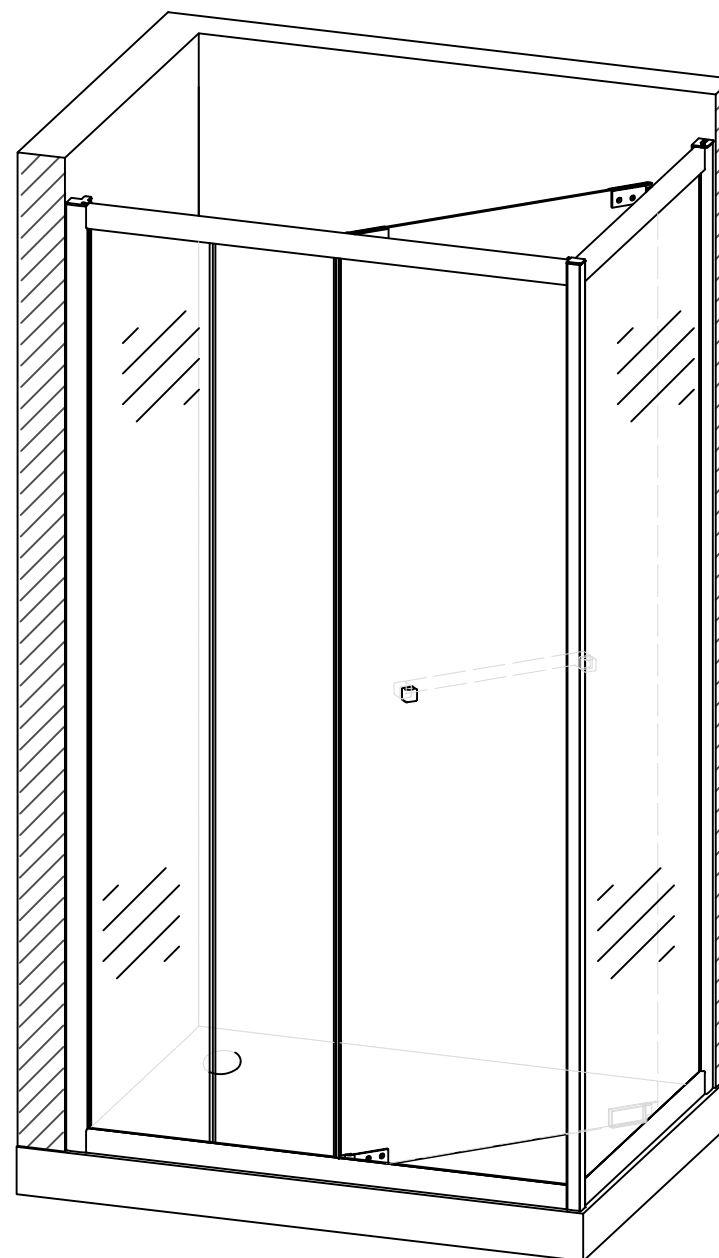

VegasGlass
Shower Systems

Инструменты необходимые для установки

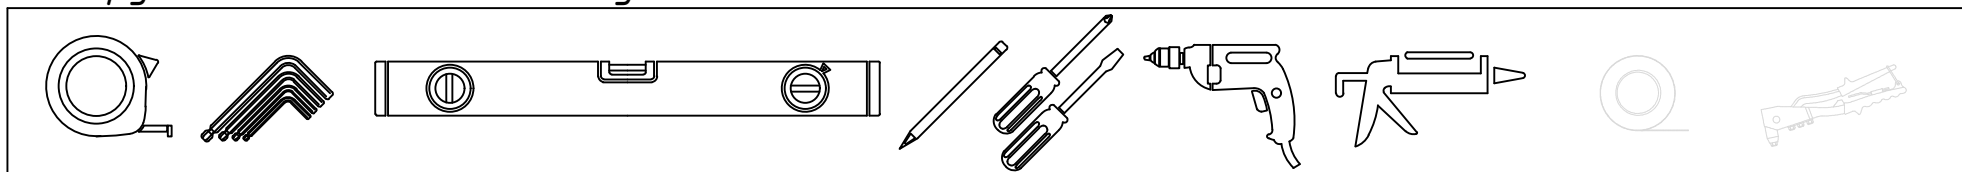

Комплектация

Позиция	Наименование	Количество	Примечание	Контроль
1	Профиль с пазом под направляющую и с отв. для крепления к стене	2		
2	Пристенный профиль с отверстиями для крепления к стене	2		
3	Профиль с пазом под крепления к угловому профилю	1		
4	Угловой профиль	1		
5	Направляющие профили (комплекты)	4		
5.1	Перекладина (верхняя и нижняя)	4		
5.2	Металлическая пластина	8		
5.3	Саморез 3,5x32	16		
5.4	Силиконовый уплотнитель	4		
5.5	Фиксатор стационара (с креплением)	2		
6	Стекло с отверстиями (дверь)	1		
7	Стекло без отверстий(стационар)	1		
8	Стекло боковое без отверстий(стационар)	1		
9	Угловой магнитный силиконовый профиль	1		

10	Заклепки 3x6	6		
11	Саморез 3,5x16 Заглушка / Шайба заглушки	6/6/6		
12	Дюбель 56x30	6		
13	Саморез 4,2x32	6		
14	Петли нижние (комплект лев+прав)	1		
15	Петли верхние (комплект лев+прав)	1		
16	Уплотнитель силиконовый (404/12)	1		
17	Уплотнитель силиконовый (403/7)	1		
18	Уплотнитель (с магнитом)	1		
19	Уплотнитель "Гарпун"	6		
20	Ручка дверная (комплект)	1		
21	Заглушки (лев. и прав.)	2		
22	Заглушки на угол (лев. и прав.)	2		
23	Трубка для установки саморезов в стену	4		
24	Саморез 3,5x32	2		







ОТК

Подпись

Дата


1. Собрать фронтальную раму

- 1.1. Прикрепите комплекты верхних и нижних направляющих (поз.5) к профилю с пазами поз.1
- 1.2. Прикрепите комплекты верхних и нижних направляющих (поз.5) к угловому профилю поз.4
- 1.3. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на пластиковые элементы –фиксаторы стационаров (поз.5.5), установленные в направляющие! Соединяйте профили как показано на рисунке!
- 1.4. Вложите пристенный профиль (поз.2) в паз профиля с пазами (поз.1).

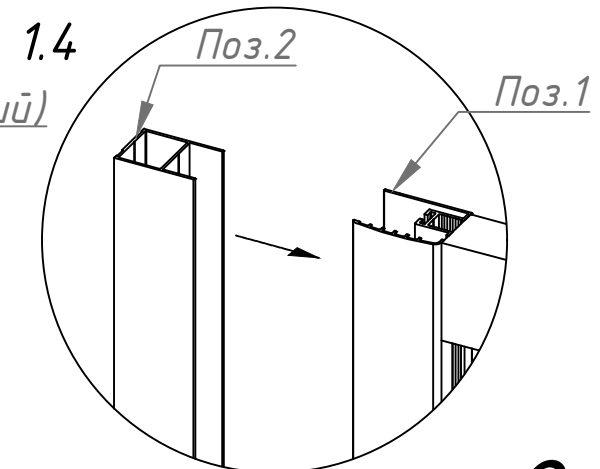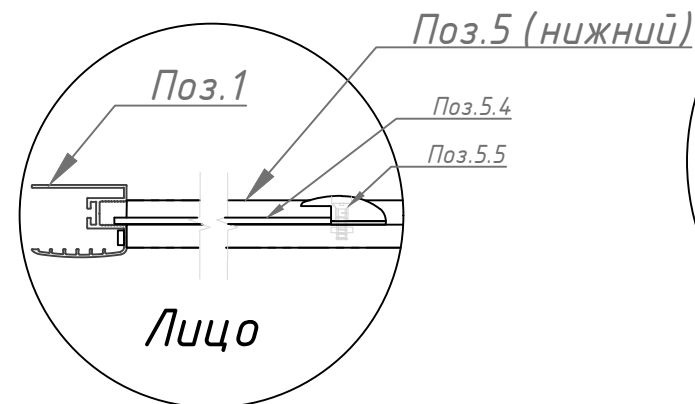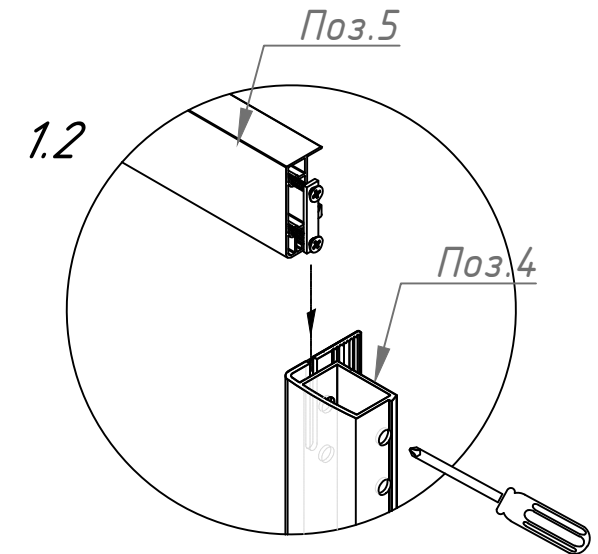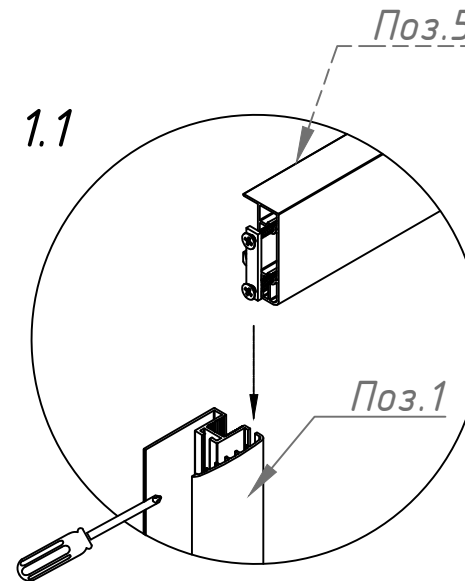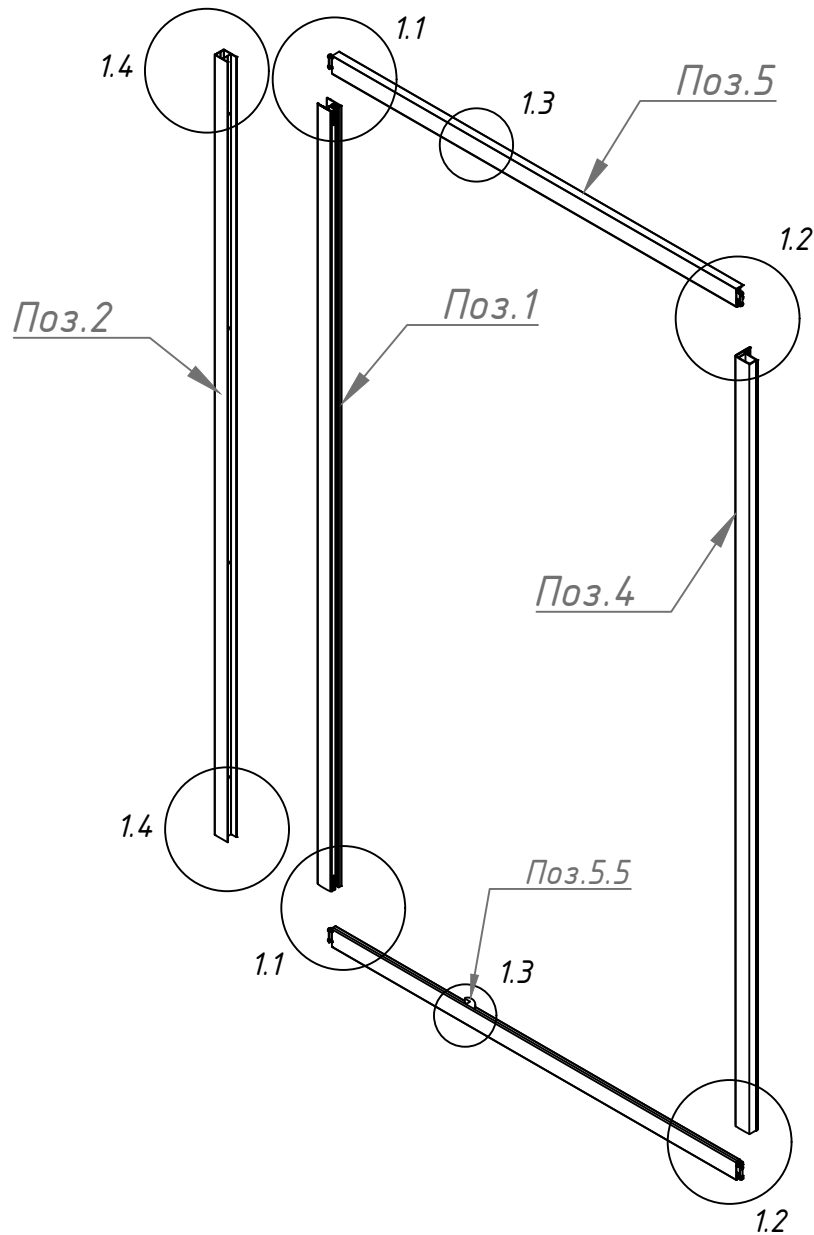

2. Собрать стационарную часть ограждения, соединить с фронтальной.

- 2.1. Прикрепите комплекты верхних и нижних направляющих (поз.5) к профилю с пазом под направляющую и с отв. (поз.1).
- 2.2. Установите в собранную раму стекло доковое без отверстий (поз. 8) [если ваше стекло с гидрофобным покрытием (покрытие является опцией), установите его таким образом, чтобы обработанная сторона смотрела во внутрь ограждения] используя обрезки уплотнителя "гарпун" (поз.19) в вертикальных пазах профиля.
- 2.3. Присоедините вертикальный профиль с пазом под крепления к угловому профилю (поз.3) и доустановите обрезки уплотнителя "гарпун" (поз.19) в вертикальный профиль.
- 2.4. Соедините между собой две рамы. Т.к. угловое соединение очень плотное, может понадобится резиновая киянка. После соединения профили образуют единое целое.
- 2.5. Замените обрезки полноразмерными уплотнителями "гарпун". Обрезки нужно извлекать поочередно по мере установки уплотнителей по высоте профиля.
- 2.6. Установите последний пристенный профиль (поз.2) в собранную раму.

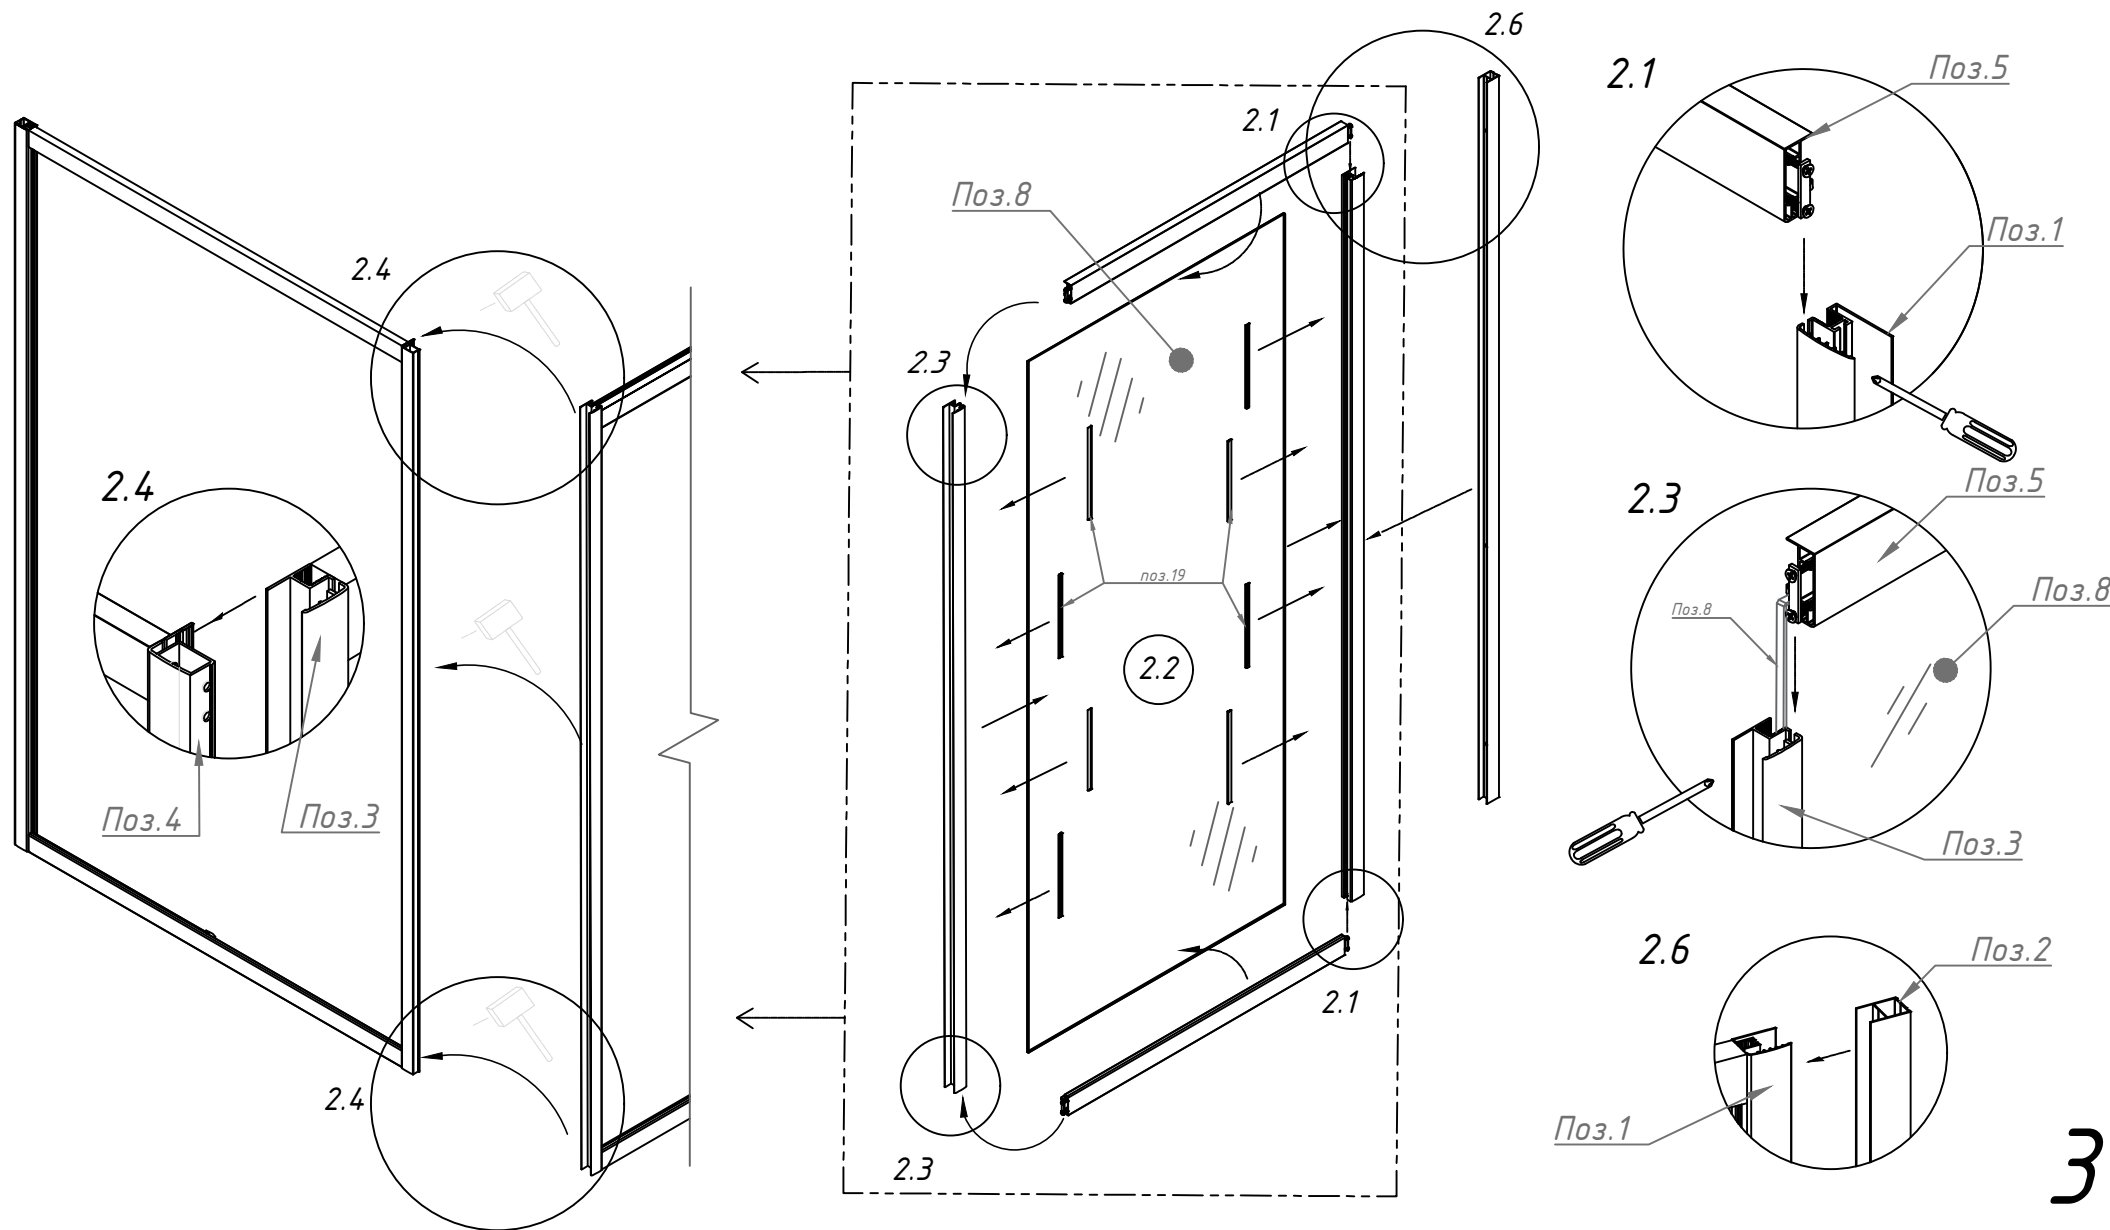

3. Разметить карту отверстий для крепления ограждения к стене.

3.1 Выровнять ограждение по вертикали, воспользовавшись уровнем.


3.2 Выдвинуть пристенные профили (поз. 2) до их примыкания к стене (до 20мм).

3.3 Через отверстия в профиле (поз.1), по стороне без стекла, сделать отметки на стене.


3.4 По стороне со стеклом прочертить линию по высоте, отмечающую границу пристенного профиля на стороне со стеклом (предварительно наклеив бумажный скотч на стену).

3.5 Убрать раму ограждения и приложить пристенный профиль со стороны стекла по ранее прочерченной линии. Через отверстия в профиле сделать отметки на стене.


3.6 Просверлить отверстия в стене по меткам. Установить дюбели (поз. 12) в полученные отверстия.

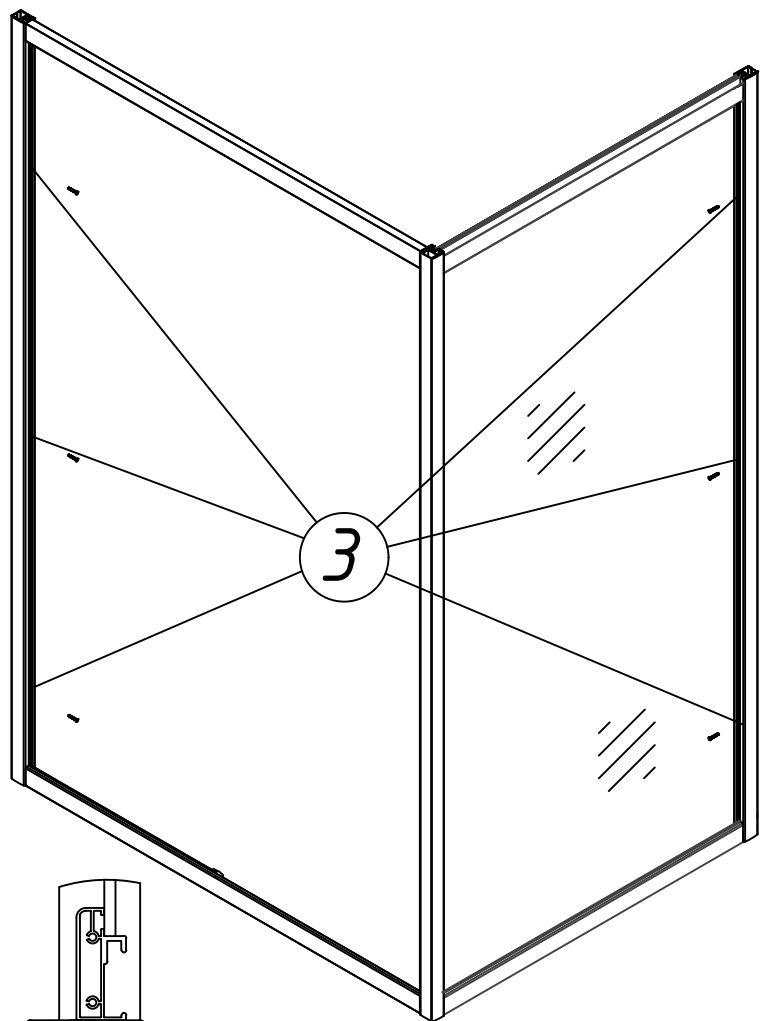


3.1

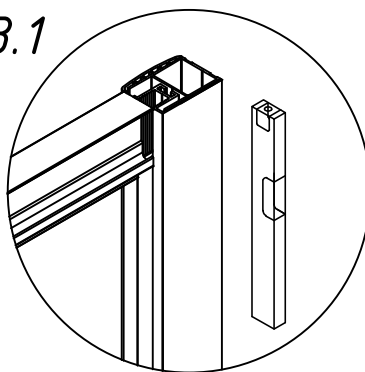


3.2

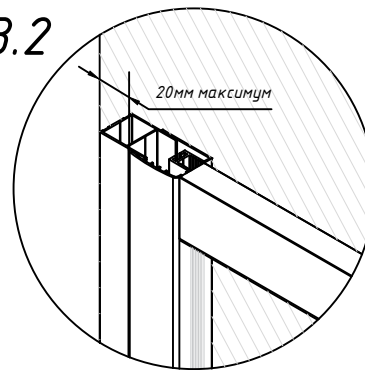


3.3

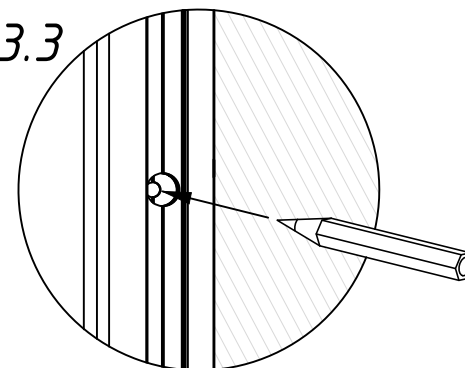



3.4

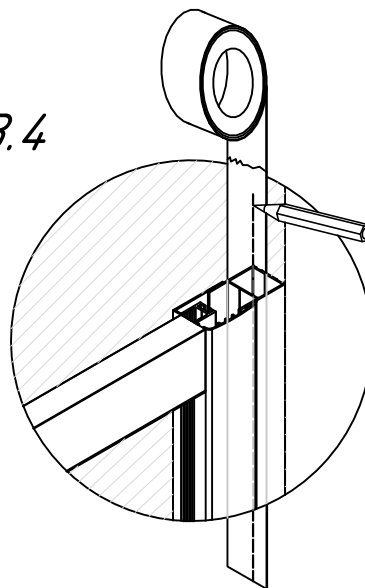

3.5

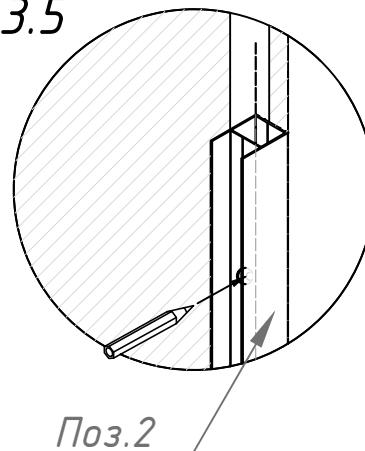

3.6

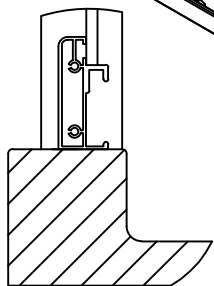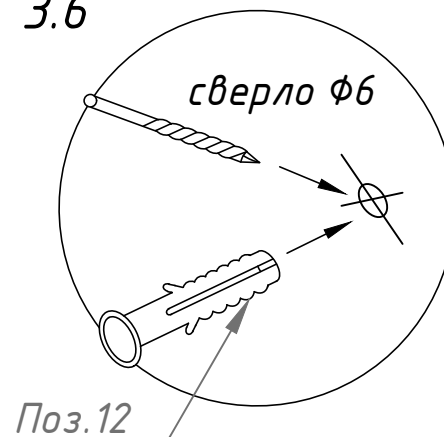


Установка ограждения производится по внутреннему краю бортика по рекомендации производителя.


4. Регулировка ограждения

- 4.1 Возьмите пристенный профиль (поз.2) и прикрутите его к стене со стороны стационарного стекла (Поз.8), предварительно удалив скотч и обезжирив проем. Установите ограждение
- 4.2 Выдвиньте пристенный профиль входной группы на нужный размер до примыкания к стене.
- 4.3 Отрегулируйте ограждение до положения, при котором отверстия в пристенных профилях входной группы станут соосными с ранее установленными в стену дюбелями.
- 4.4 Прикрутите саморезы (Поз.13) через сквозные отверстия в профилях, прикрепив ограждение к стене.

Регулировка осуществляется путем выдвигания профиля
максимально рекомендуемое выдвигание – 20 мм с каждой стороны
максимально возможное – 25 мм,
с частичной потерей жесткости конструкции!

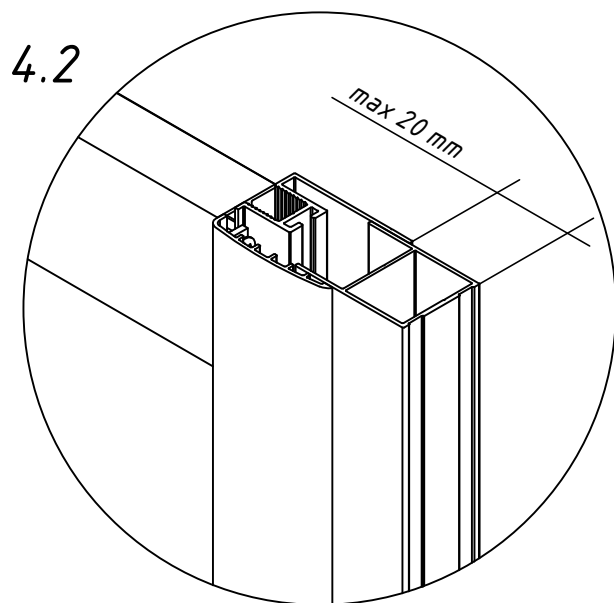


4.4

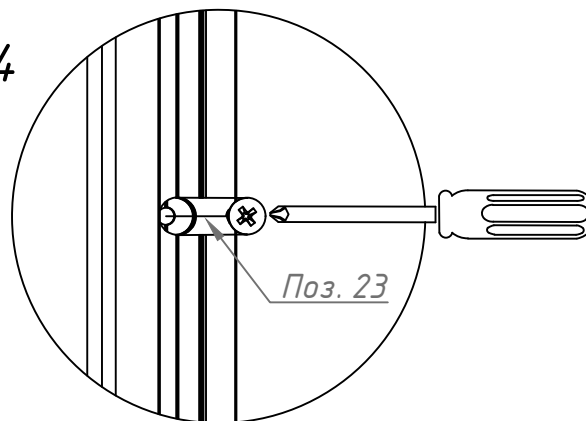


Внимание

Чтобы исключить выпадание саморезов в полость, образовавшуюся при выдвигании профилей на большой размер, используйте трубку для установки саморезов (Поз.23). Также удобен вариант, в котором на кончик отвертки наносится капля клея-герметика, после чего происходит вкручивание самореза.


4.2

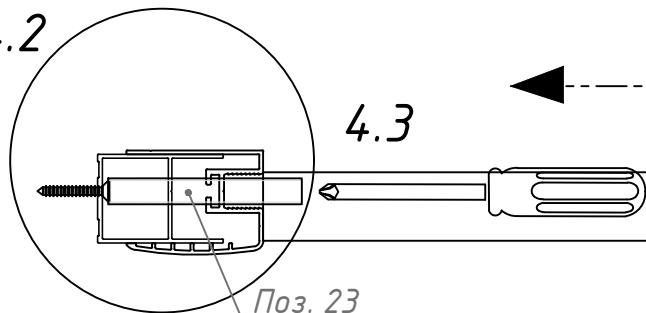

4.3



4.1



Поз. 8

5. Фиксация ограждения в проеме



5.1. Просверлить отверстия по риске в профиле сверлом Ф3мм (поз.1): по 3 шт с каждой стороны, равномерно распределив их по высоте.

В зависимости от комплектации, заклепки (поз.10) выполнить п.5.3 или саморезы с заглушками (поз.11) п.5.2.

5.2. Установить саморезы в полученные отверстия (установка осуществляется через пластиковые шайбы заглушек). После установки надеть декоративные заглушки.

5.3. В подготовленные отверстия установить заклепки.


Внимание: крепежные элементы должны располагаться с внутренней стороны изделия.

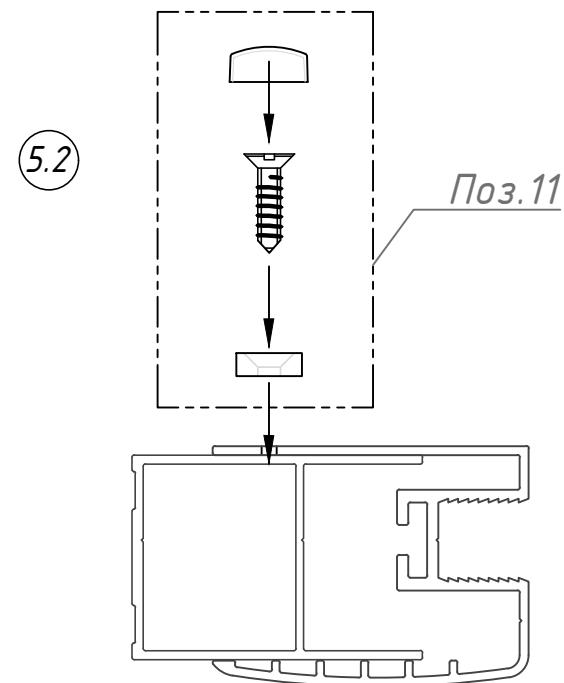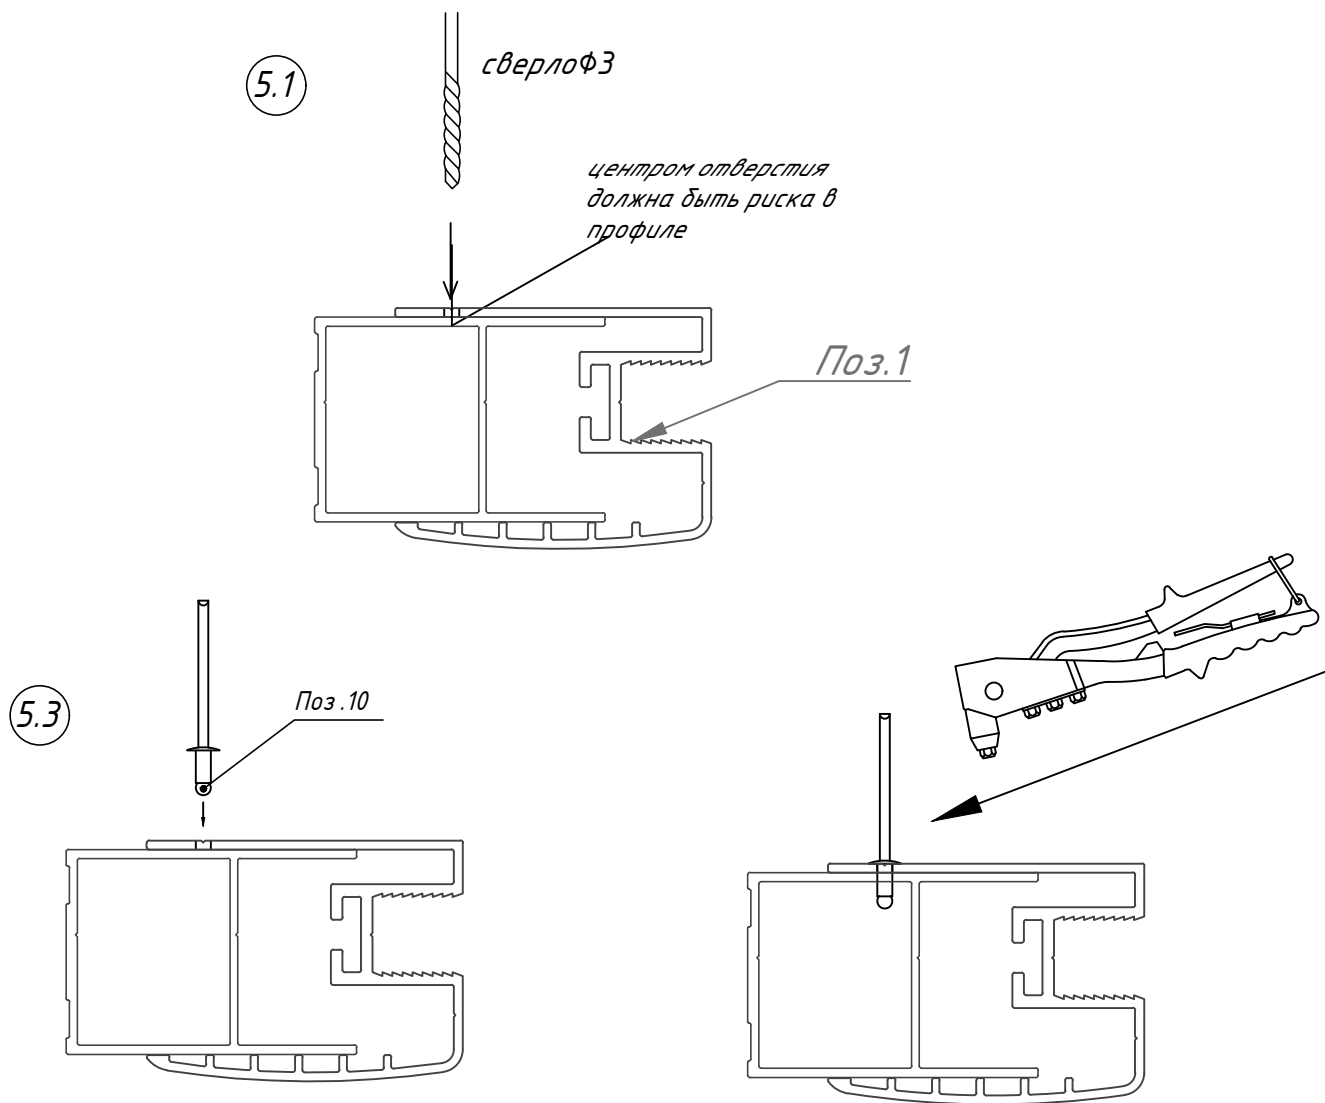


6. Установка стационарного стекла

- 6.1. Установите Угловой магнитный силиконовый профиль (поз.9) в паз между угловыми профилями (поз.3 и 4)
- 6.2. Установите стекло без отверстий (поз.7) в паз профиля (поз.1) и зафиксируйте положение обрезками уплотнителя "гарпун" (Поз.19).
- 6.3. Зафиксируйте стационарное стекло на нижней и верхней направляющих (как показано на рисунке).
- 6.4. Замените обрезки полноразмерными уплотнителями "гарпун" (поз.19). Обрезки нужно извлекать поочередно по мере установки уплотнителей по высоте профиля.


6.1 (вид изнутри)

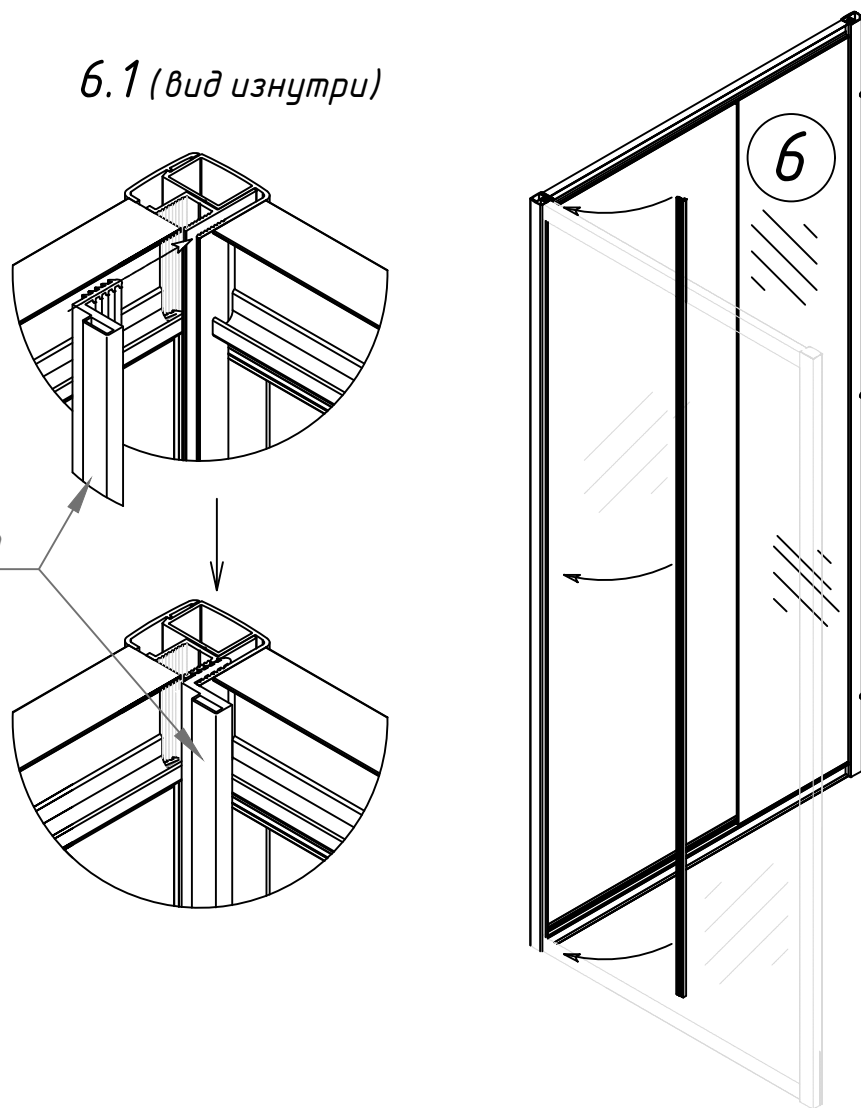


6.2

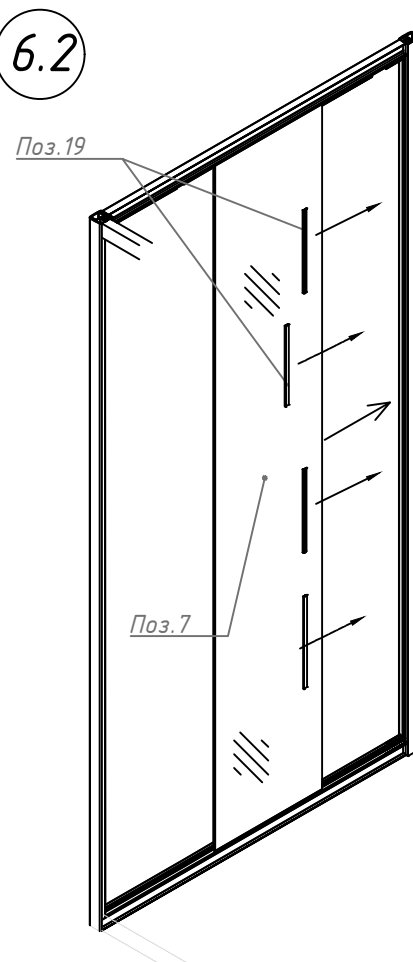

6.3

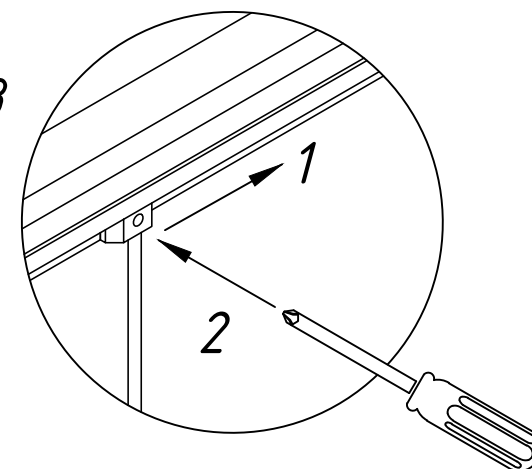

6.4


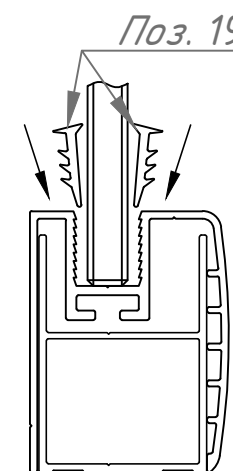


7. Установка петель на стекла.

7.1. Разместите отверстия (дверь) поз. 6 на опору, таким образом, чтобы можно было установить петли.
Если ваше стекло с гидрофобным покрытием (покрытие является опцией), положите его таким образом, чтобы обработанная сторона смотрела на верх
Теперь вам нужно определить со сторонностью данного стекла, так как оно является ассиметричным. С одной стороны стекло имеет вырез 40 мм. а с другой 30 мм. (померить рулеткой). Меньший вырез должен смотреть в сторону открывания двери (в угол)

7.2. Установите петли, предварительно разобрав их.

Установку ручки можно осуществить на этом же столе (если это позволяет) или после того, как вы установите дверь на ограждение. В любом случае ручка собирается одинаково

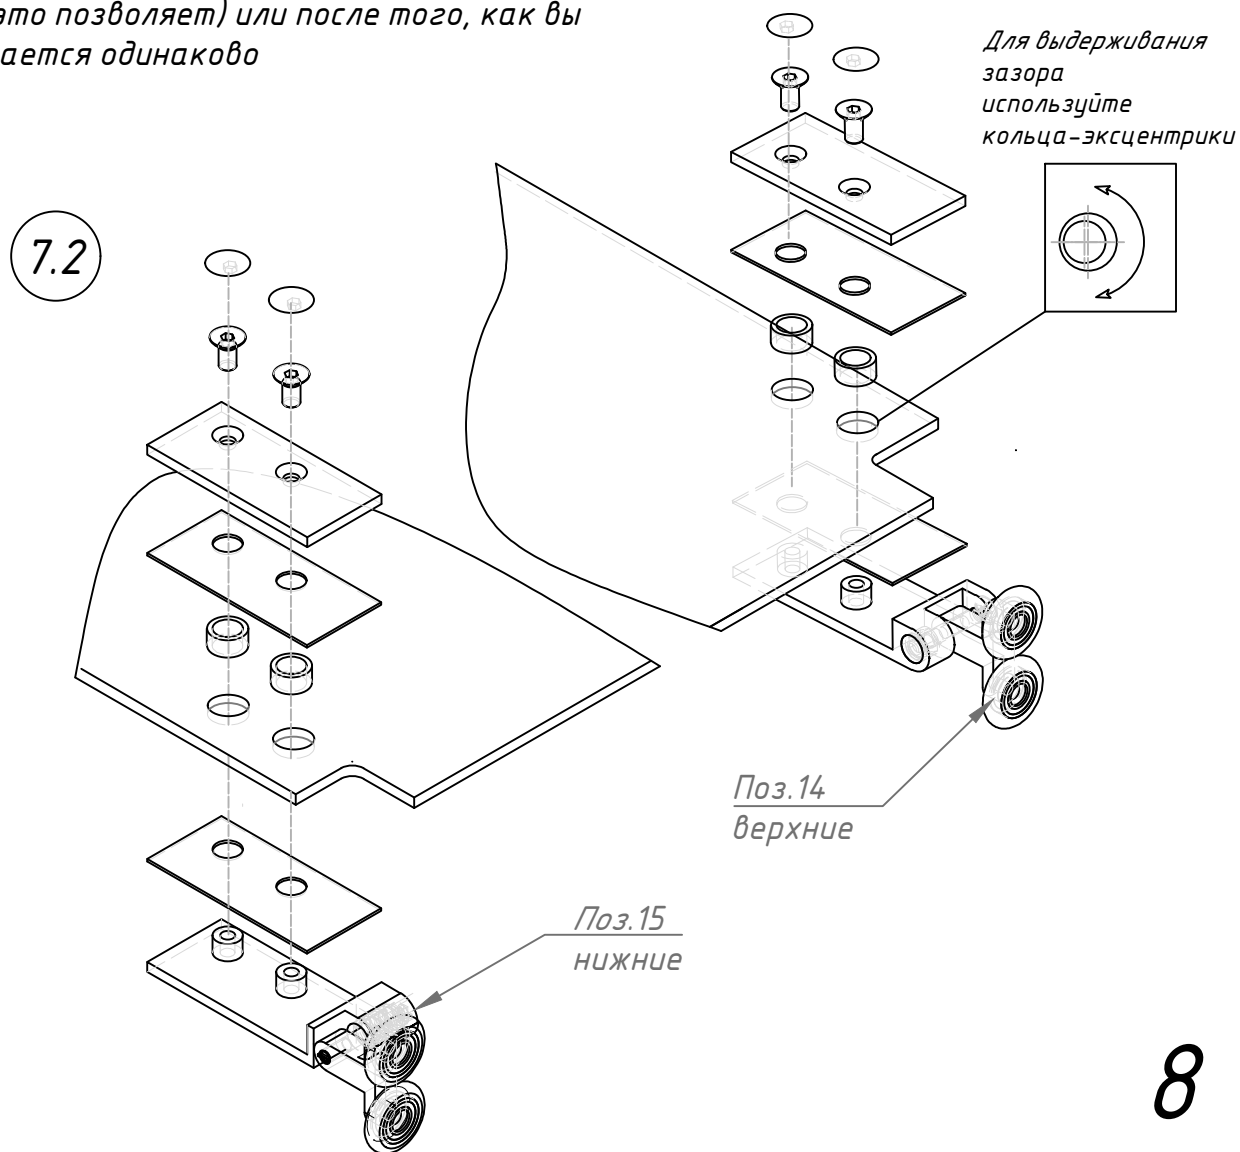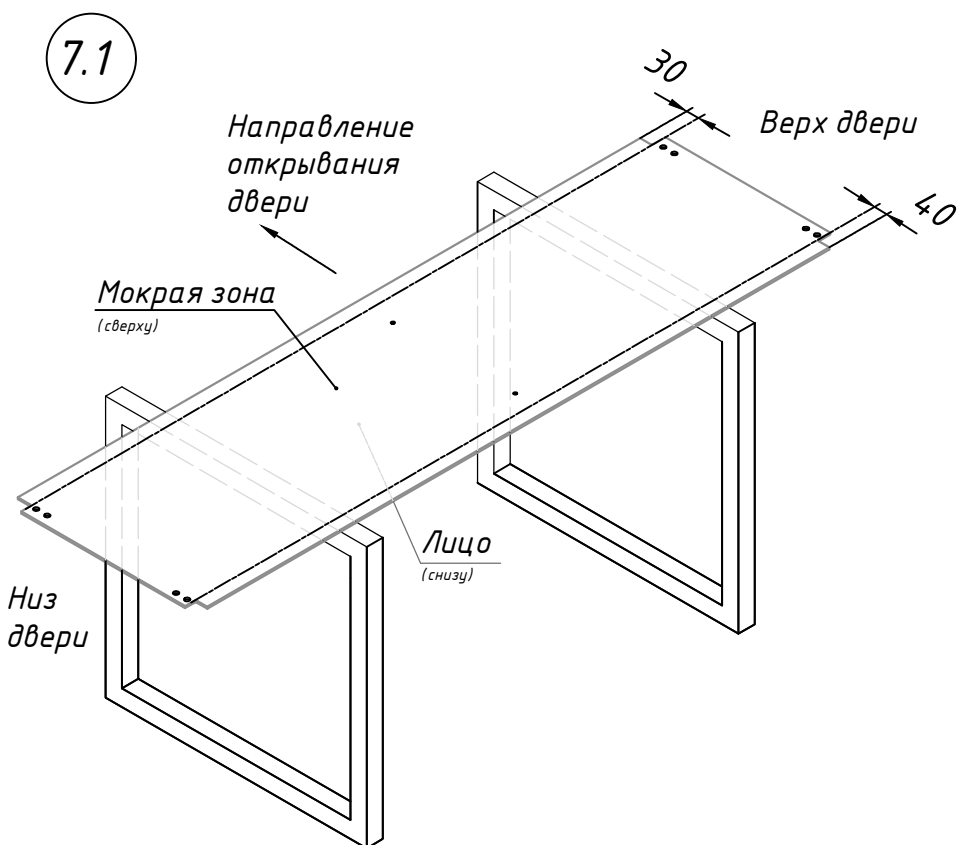



8. Установите дверное стеклянное полотно по очереди на одну сторону угла и на другую.

8.1. Установите дверь на направляющие профили. Дверь регулируется при помощи шестигранника.

9. Установите ручку:

9.1. Рассоедините ручку на составляющие элементы. Длинная часть устанавливается с внутренней стороны ограждения.

9.2. Установите стекло. На технические части ручки наденьте декоративные элементы и зафиксируйте винтами. Винты должны смотреть в нижнюю часть стекла.

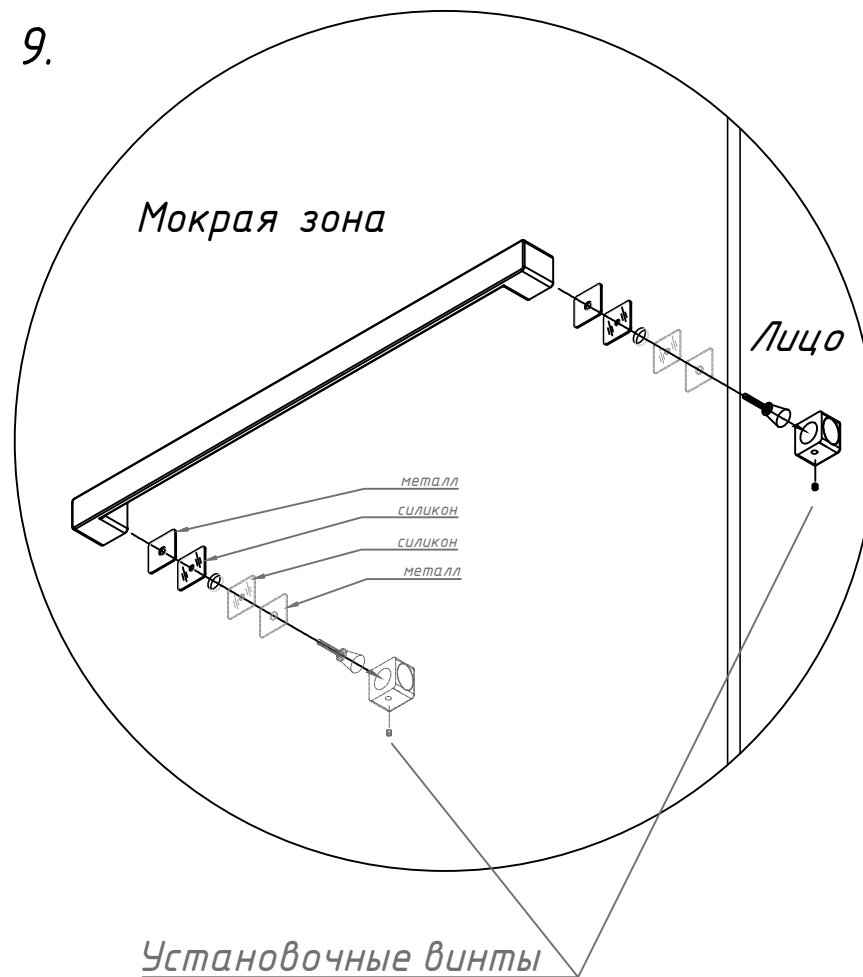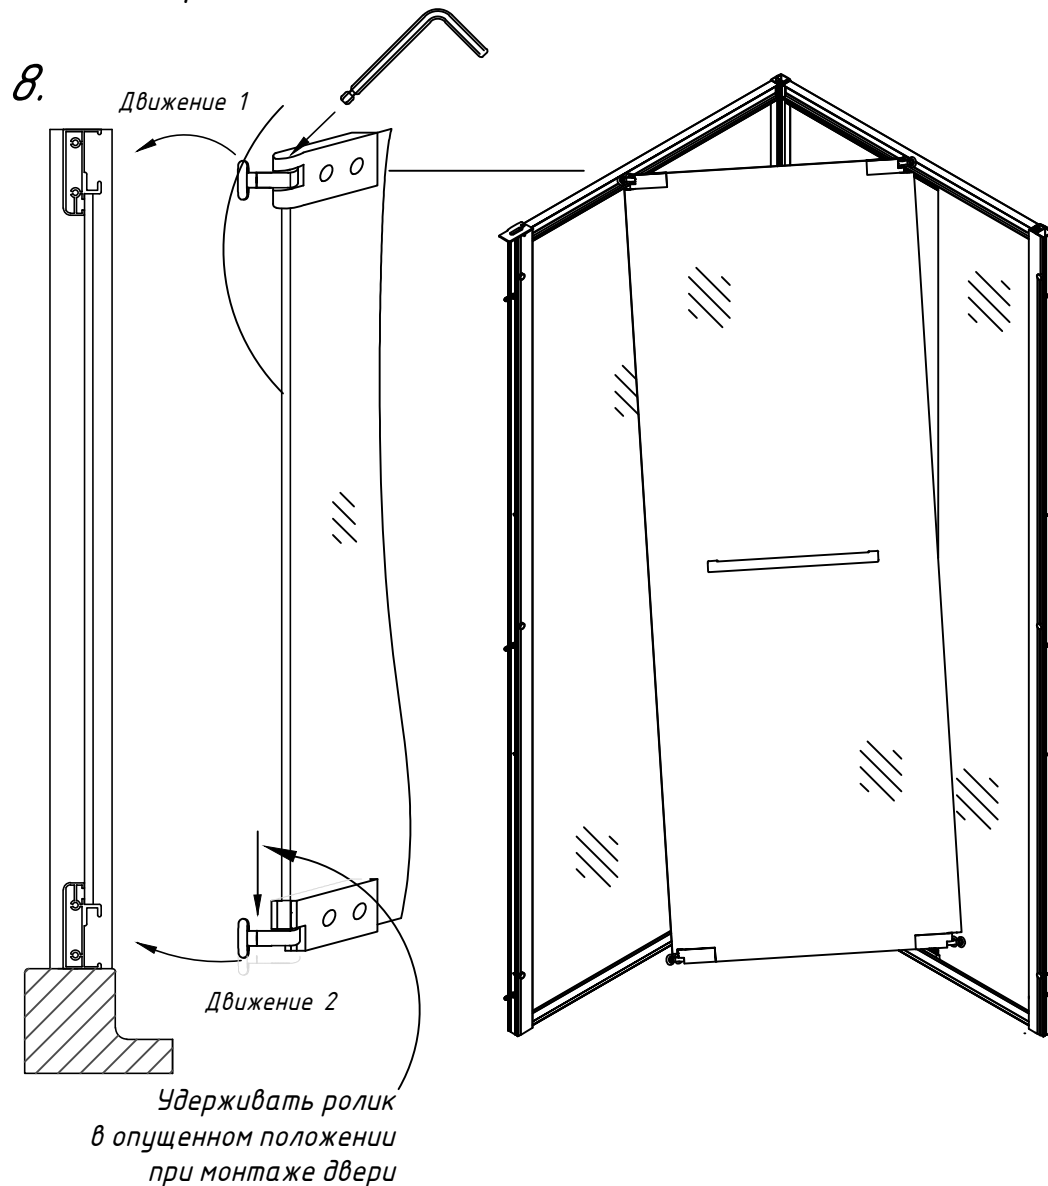





10. Установка уплотнителей

10.1. Установите магнитный силиконовый профиль (поз.18) на стекло двери со стороны угла.


10.2. Установите силиконовый уплотнитель (поз. 17) на стационар.

10.3. Установите уплотнитель F-образный (поз.16) на вторую сторону двери.


**при необходимости подрезать уплотнители*

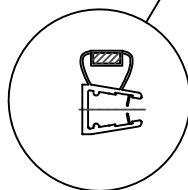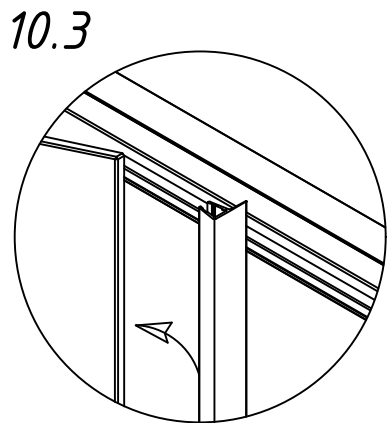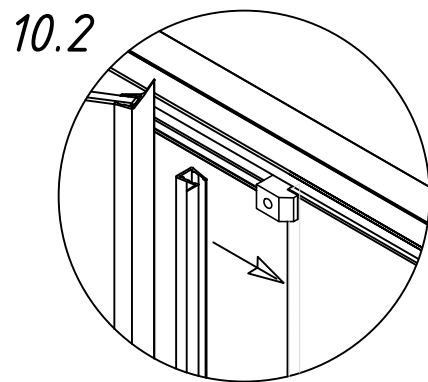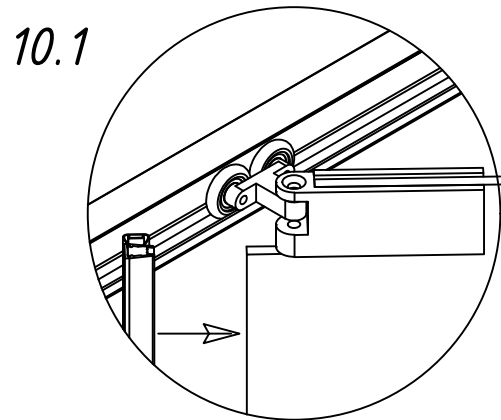


устанавливается на дверь

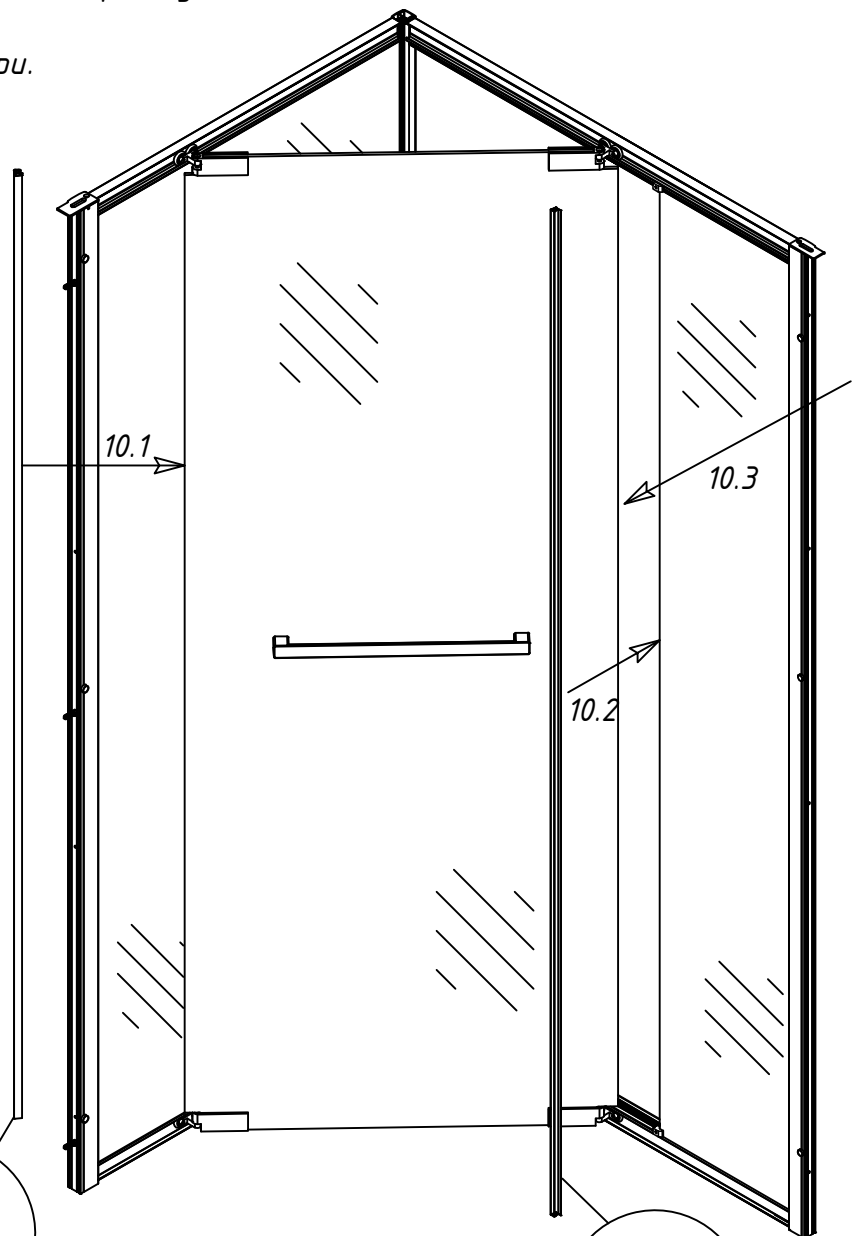

устанавливается на
стационар

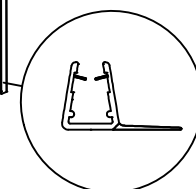

устанавливается
на дверь



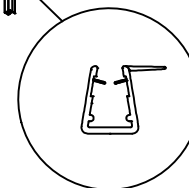


11. Установка заглушек осуществляется на конечном этапе.

Заглушка является универсальной, но имеет сторонность.

11.1


При наличии выступа его необходимо отломить

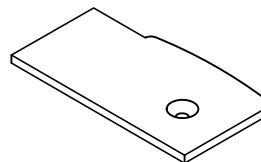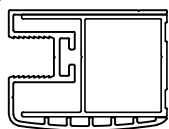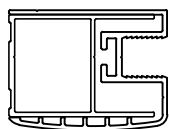

Пристенная
сторона заглушки




Поз.21

Лицевая
сторона заглушки

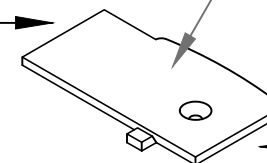


11.4 Установить заглушку обрезанной частью к стене.
Зафиксировать при необходимости саморезом (поз.24)

11.2 Необходимо развернуть заглушку
лицевой стороной к стене и
отметить нужную длину.

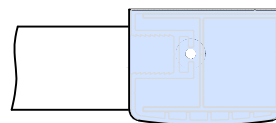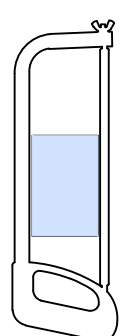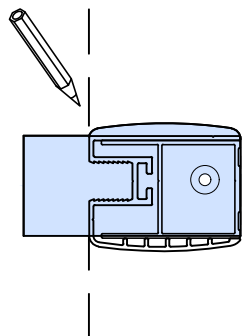


11.3 Обрезать заглушку до
необходимого размера
(*при помощи ножовки по металлу).

Поз.24

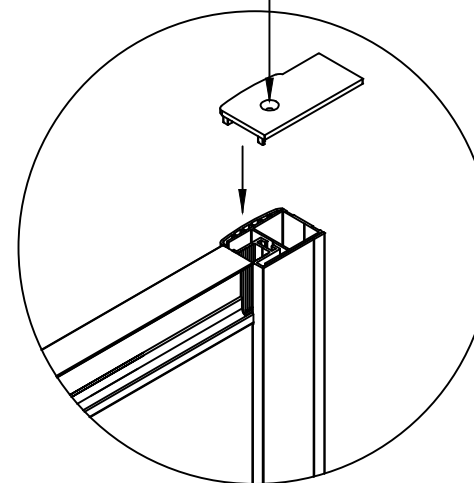


12. В комплекте идут 2 угловые заглушки (правая и левая).


Необходимо установить одну, исходя из получившейся сторонности при помощи силиконового клей-герметика.

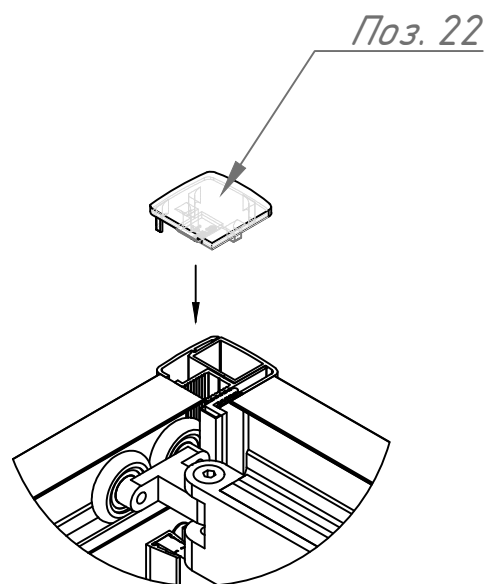

Заключительный этап монтажа: произвести герметизацию соединений между профилем, стеной и поддоном/полом (с внутренней стороны ограждения).

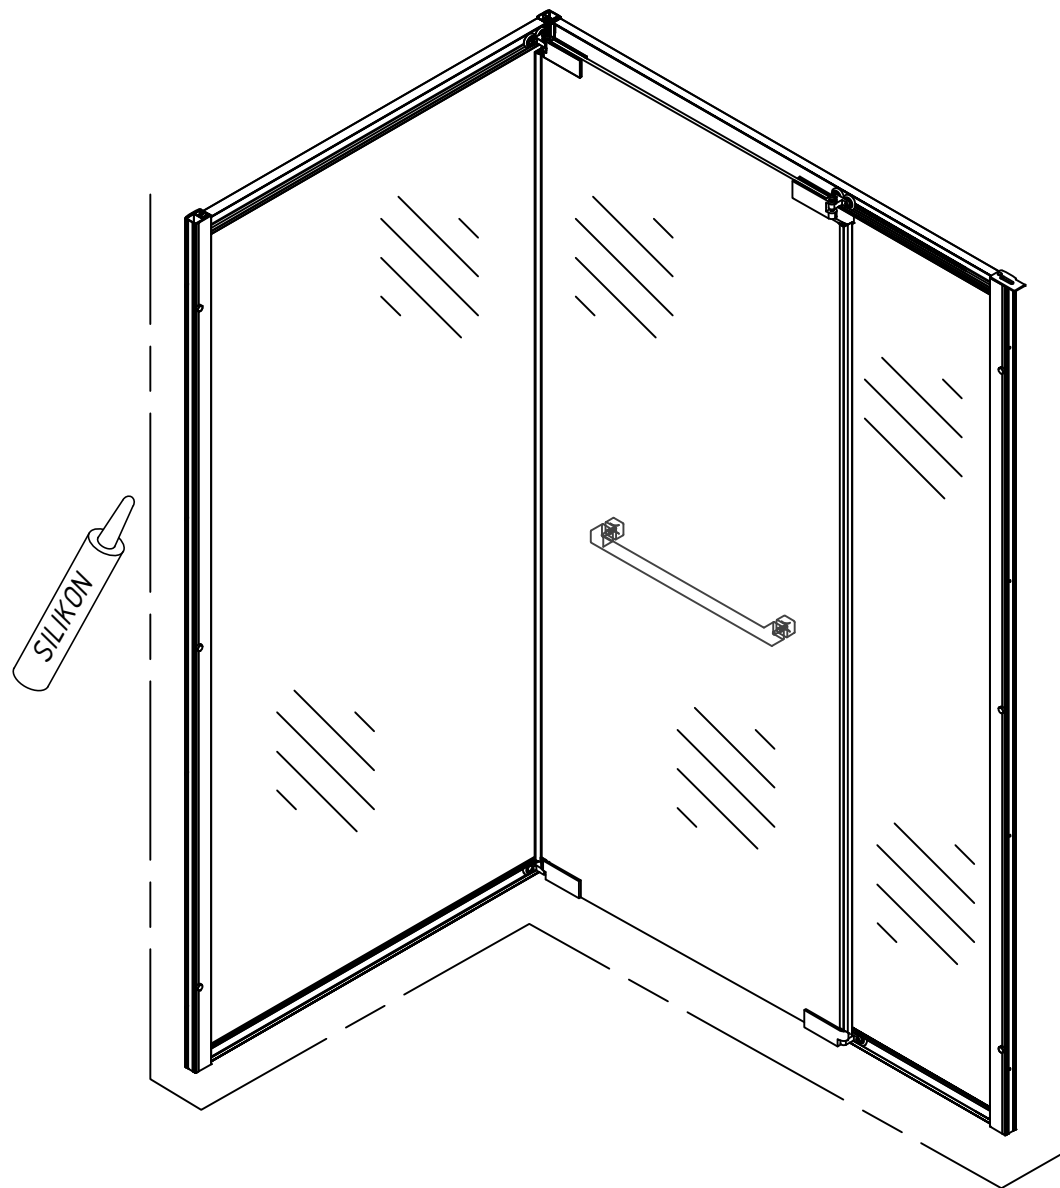

ZP+ZPV-inside
 Габаритный чертеж.
 Вид сверху.

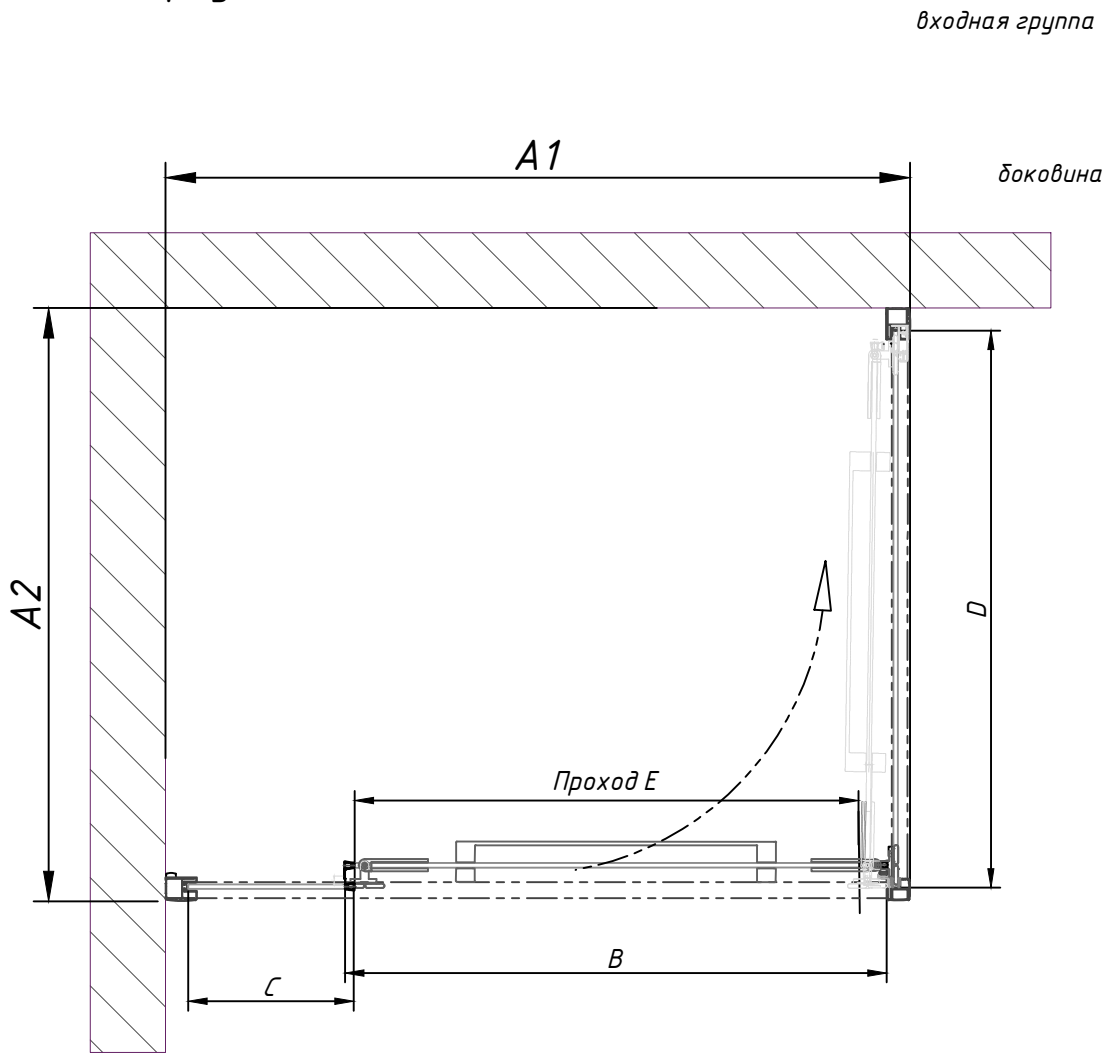

Внимание: необходимо понимать, что душевые ограждения не обеспечивают полной герметичности по периметру, а предназначены для защиты от брызг воды. При значительной нагрузке небольшое количество воды может вытечь наружу.

	Артикул*	Регулируемый размер мм	Размер В, мм по стеклу	Размер С, мм по стеклу	Размер D, мм по стеклу	Ширина прохода Е, мм	Высота изделия, мм
A1	100	990-1010	720	220		670	2000
	110	1090-1110	720	320		670	2000
	120	1190-1210	720	420		670	2000
	130	1290-1310	720	520		670	2000
	140	1390-1410	720	620		670	2000
	150	1490-1510	820	620		770	2000
	160	1590-1610	820	720		770	2000
A2	80	790-810			740		2000
	90	890-910			840		2000
	100	990-1010			940		2000

*в ограждении каждый размер A1 может сочетаться с каждым размером A2

Регулировка осуществляется путем выдвижения профиля.
 Размеры указаны в мм.



Все стандартные габаритные размеры – предельные очертания ограждения (внешние) – рассчитаны для установки на стандартные поддоны с шириной борта 50 мм. При заказе стандартного ограждения для установки на пол или борт, выложенный из плитки, необходимо учитывать техническую информацию об изделии.