


Инструкция по установке


Z2P Protec

150	185
155	190
160	195
165	200
170	205
175	210
180	215
	220

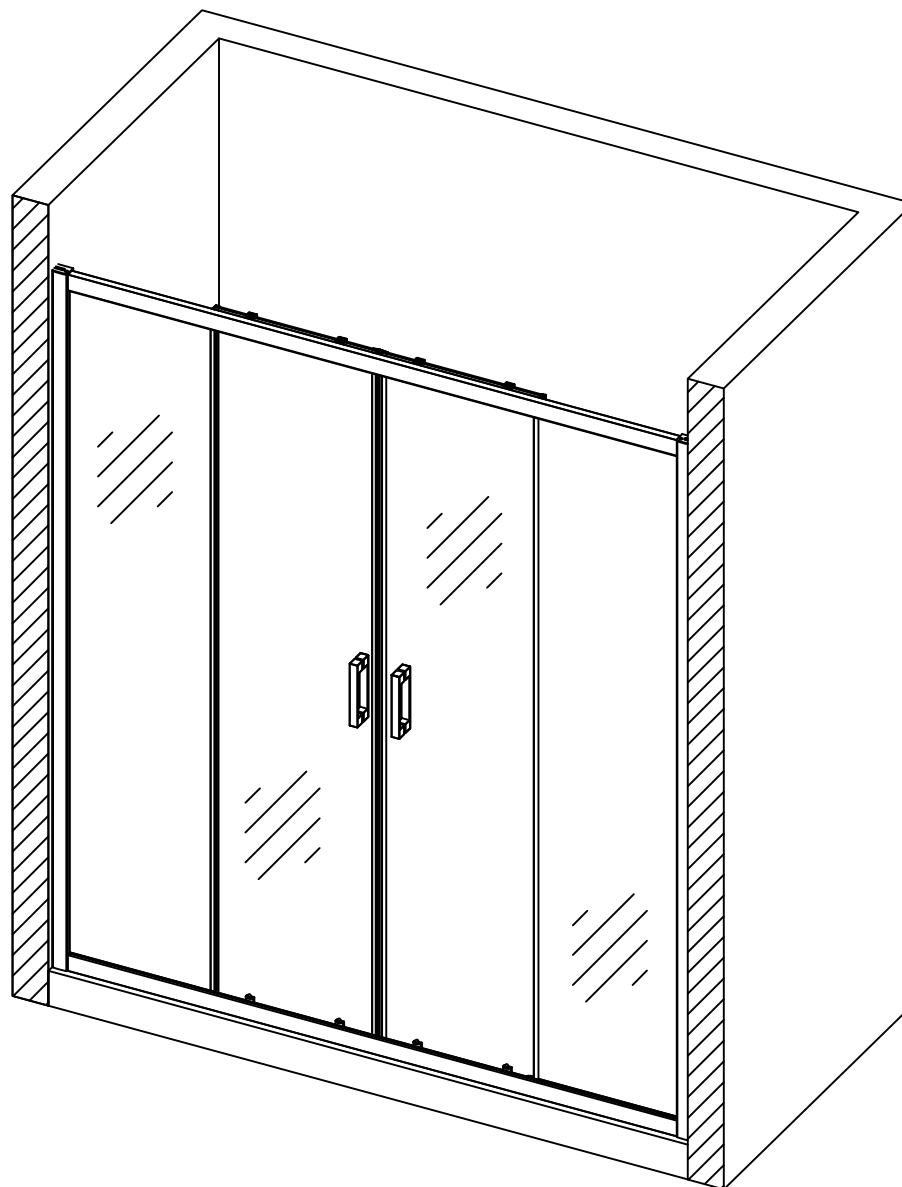

VegasGlass
Shower Systems

Инструменты необходимые для установки

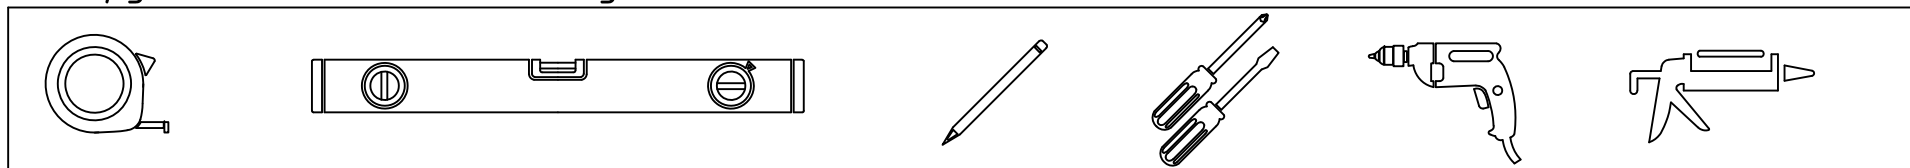

Комплектация

Позиция	Наименование	Количество	Примечание	Контроль
1	Профиль с пазом	2		
2	Пристенный профиль	2		
3	Направляющие профили (комплекты)	2		
3.1	Перекладина (верхняя и нижняя)	2		
3.2	Металлическая пластина	4		
3.3	Саморез 3,5х32	8		
3.4	Силиконовый уплотнитель	2		
3.5	Фиксатор стационара (с креплением)	4		
4	Стекло с отверстиями (дверь)	2		
5	Стекло без отверстий (стационар)	2		
6	Ограничитель хода	8		

7	Дюбель S6x30	8		
8	Саморез 4,2х32	8		
9	Саморез 3,5х16	6		
10	Саморез 4,2х13	8		
11	Заглушка / Шайба заглушки	6/6		
12	Уплотнитель силиконовый (404/12)	2		
13	Уплотнитель силиконовый (403/7)	2		
14	Уплотнитель (с магнитом)	2		
15	Уплотнитель "Гарпун"	4		
16	Ролики нижние (комплект)	4		
17	Ролики верхние (комплект)	4		
18	Ручки дверные (комплект)	2		
19	Заглушки (лев. и прав.)	2		
20	Трубка для установки саморезов в стену	2		

ОТК




Подпись

Дата

1. Собрать профильную раму

1.1 Прикрепите верхние и нижние направляющие к профилям с пазами.

1.2 Вложите пристенные профили в собранную раму.

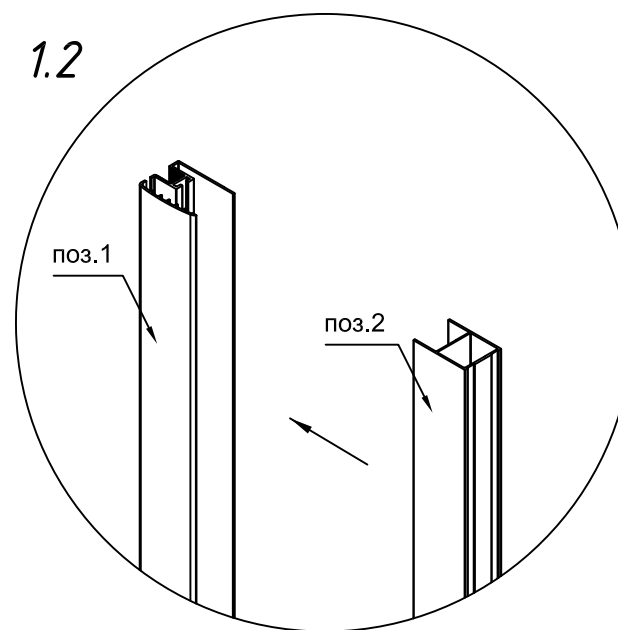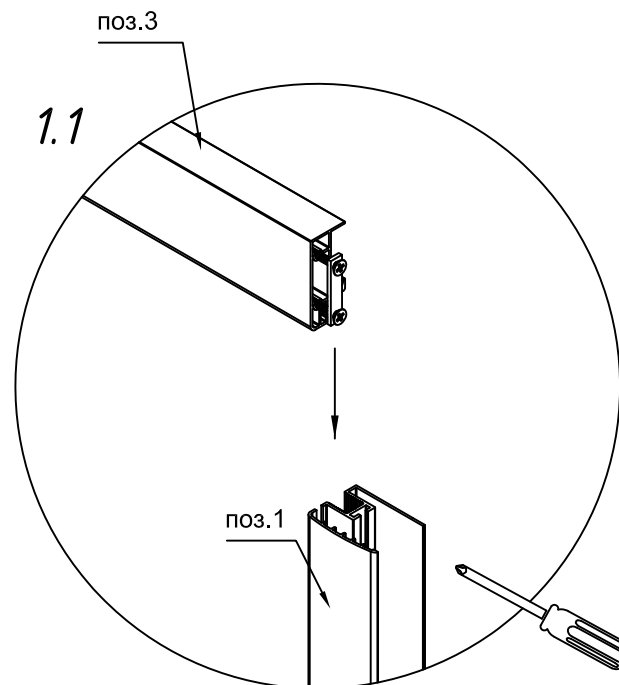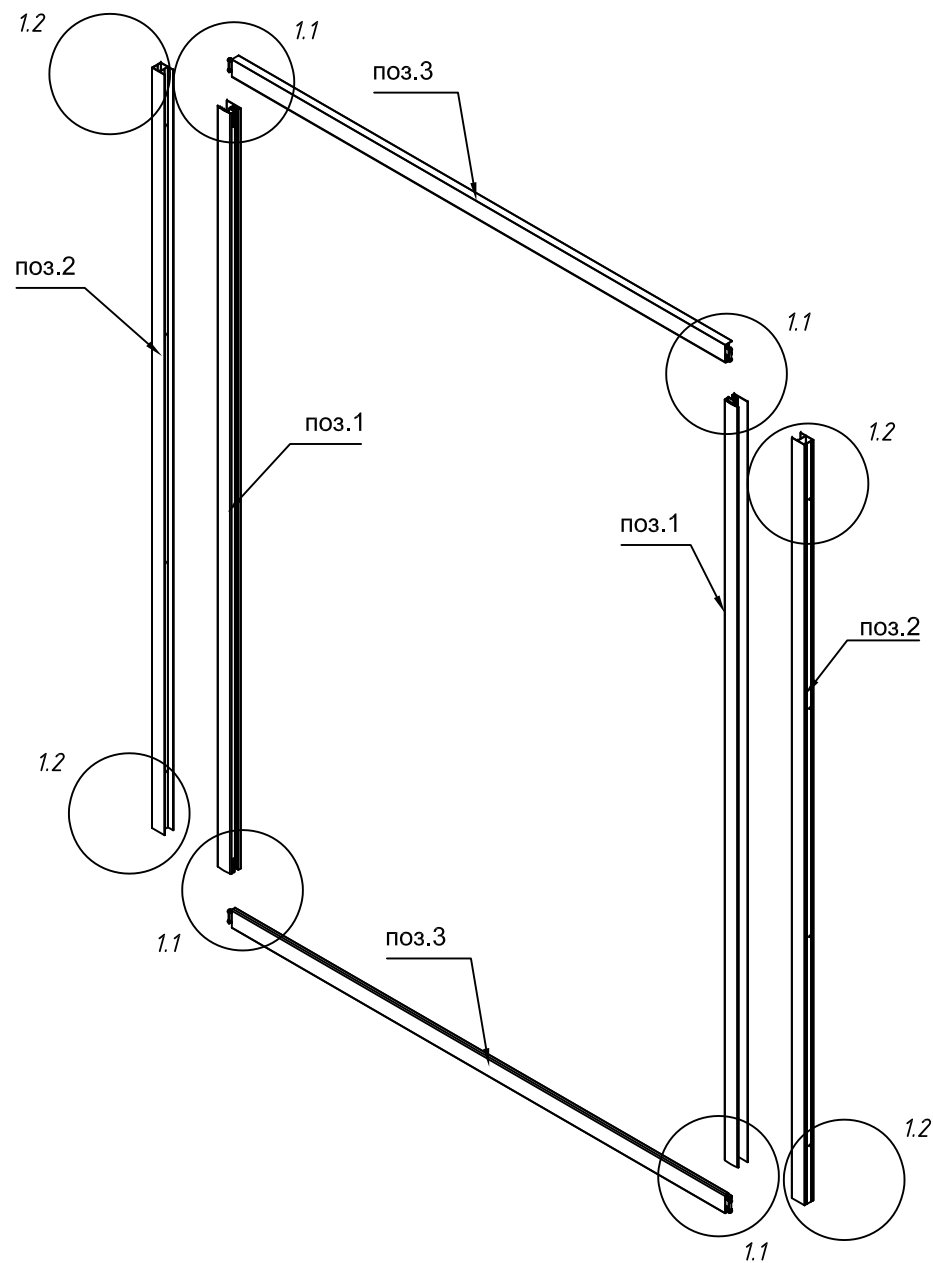

2. Установить собранный каркас в проем.


2.1 Выровнять ограждение по вертикали, воспользовавшись уровнем.

2.2 Выдвинуть пристенные профили до их примыкания к стене.


2.3 Через отверстия в профилях, сделать отметки на стене.

2.4 Убрать раму ограждения и просверлить отверстия в стене по меткам. Установить дюбели в полученные отверстия.


2.5 Установить раму ограждения в проем и прикрутить саморезами через отверстия в профилях.

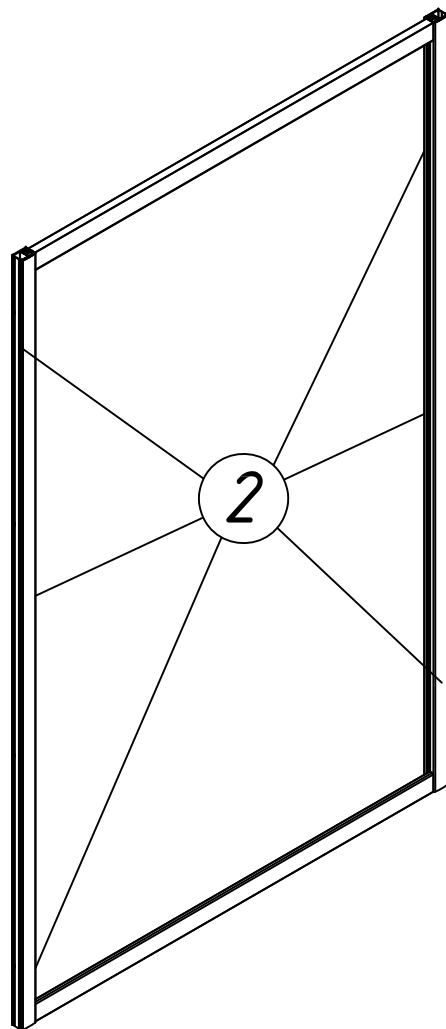


2.1

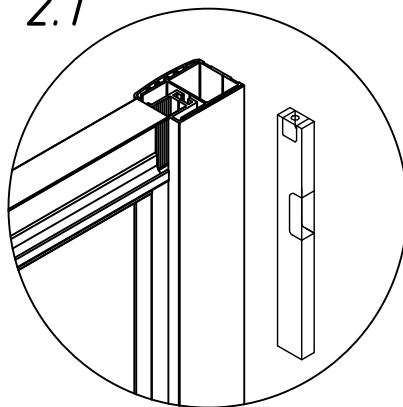




2.2

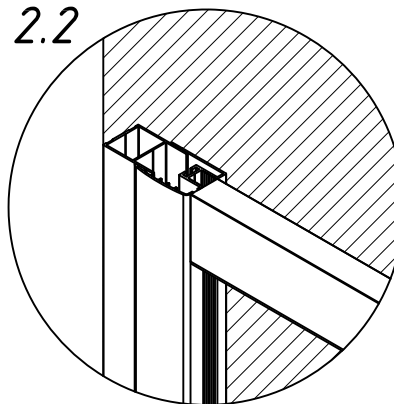

2.3

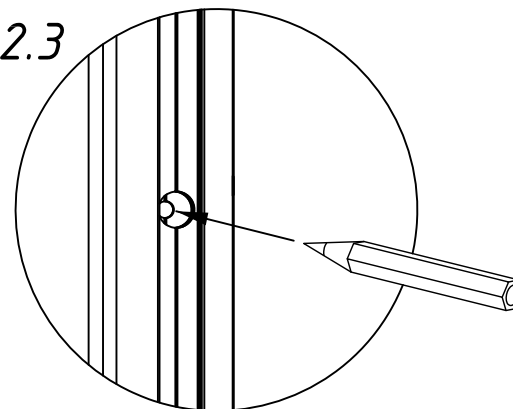

2.4

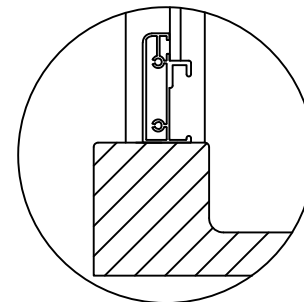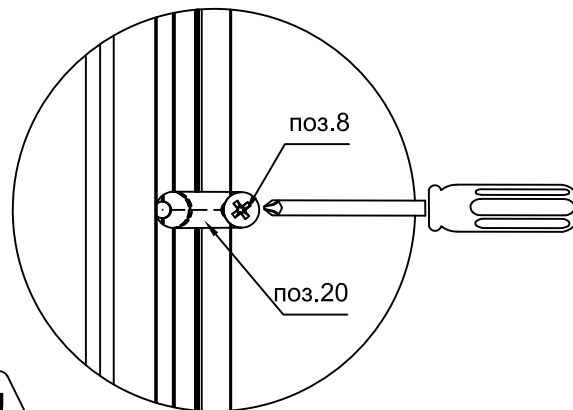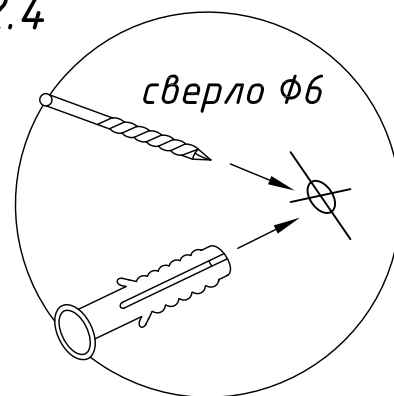


Установка ограждения производится по внутреннему краю бортика по рекомендации производителя.




Внимание

Чтобы исключить выпадение саморезов в полость, образовавшуюся при выдвигении профилей на большой размер, используйте трубку для установки саморезов

3. Отрегулировать ограждение в проеме (по центру).

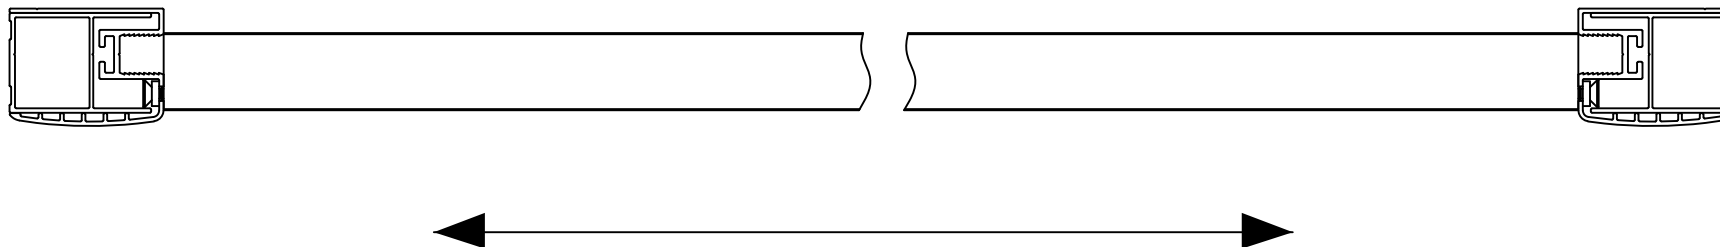


*Регулировка осуществляется путем выдвигения профиля
(максимально возможное выдвигение – 25 мм с каждой стороны).*

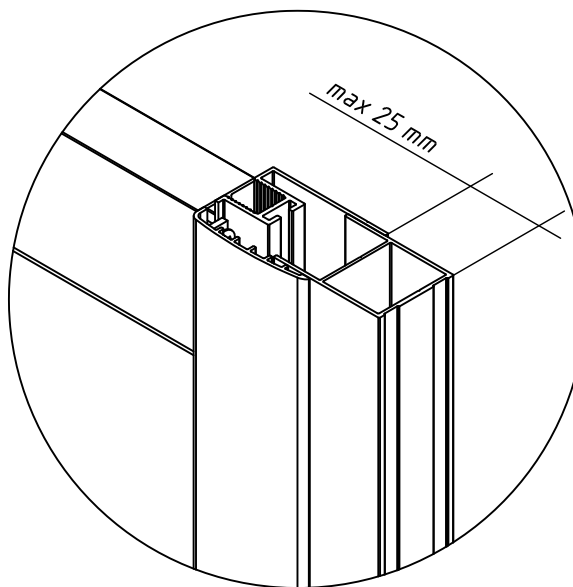


4. После регулировки необходимо зафиксировать ограждение.

4.1 Просверлить отверстия по 3 шт. с каждой стороны, равномерно распределив их по высоте.


4.2 Установить саморезы в полученные отверстия (установка осуществляется через пластиковые шайбы заглушек). После установки надеть декоративные заглушки.

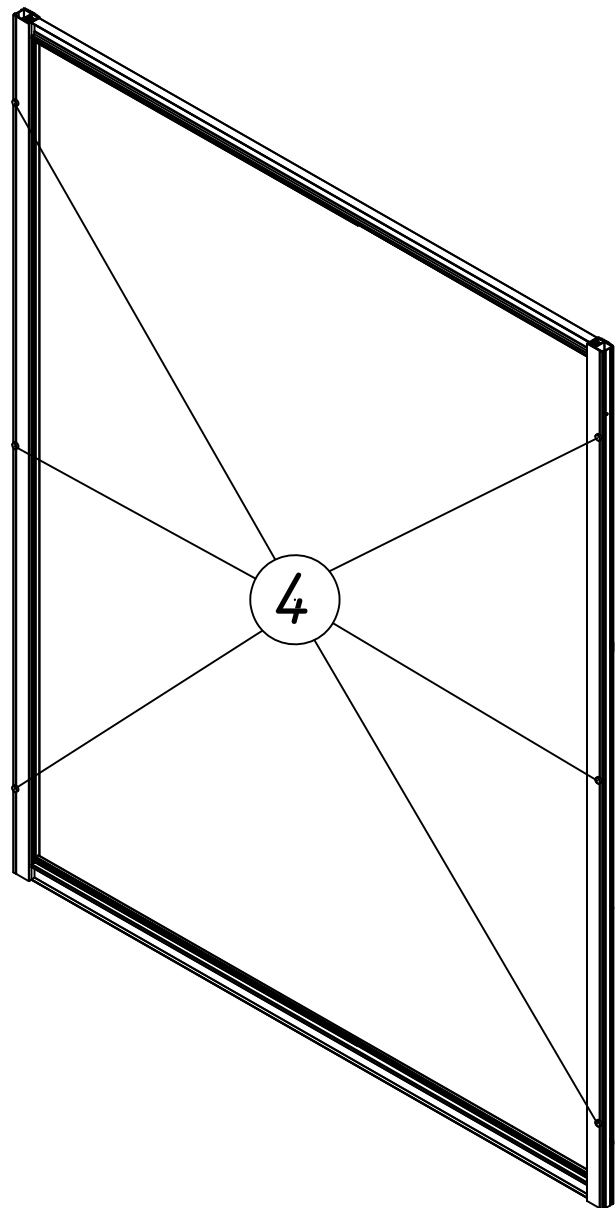

4.1

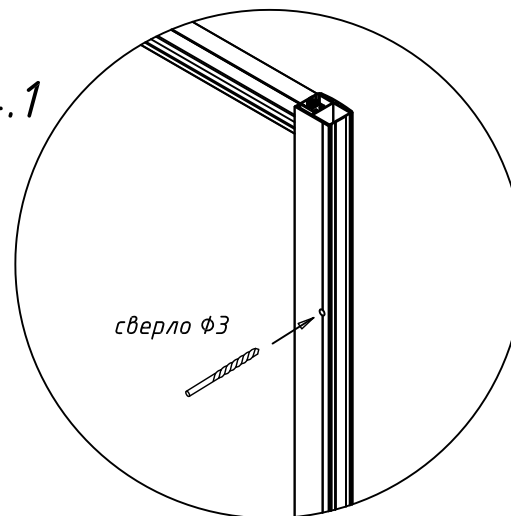


4.2

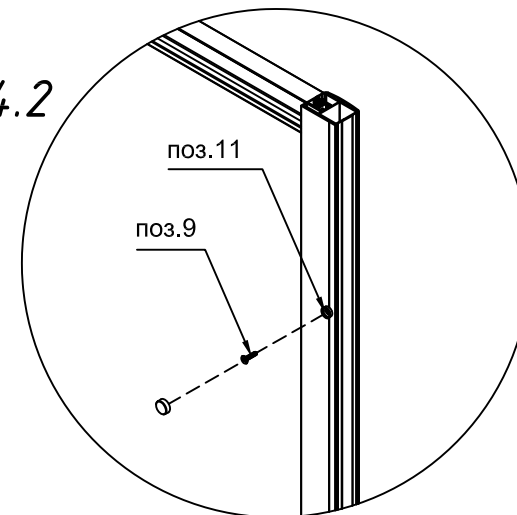

Необходимо предварительно разметить расположение крепежных элементов с расчетом на декоративные заглушки, закрывающие саморезы, как показано на рисунке.

центром отверстия должна быть риска в профиле

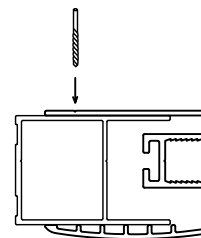


5. Установка стационарных стекол


5.1 Установите стёкла без отверстий в пазы профилей и зафиксируйте положение обрезками уплотнителя "гарпун".

5.2 Зафиксируйте стационарные стекла на нижней и верхней направляющих (как показано на рисунке).


5.3 Замените обрезки полноразмерными уплотнителями "гарпун". Обрезки нужно извлекать поочередно по мере установки уплотнителей по высоте профиля..

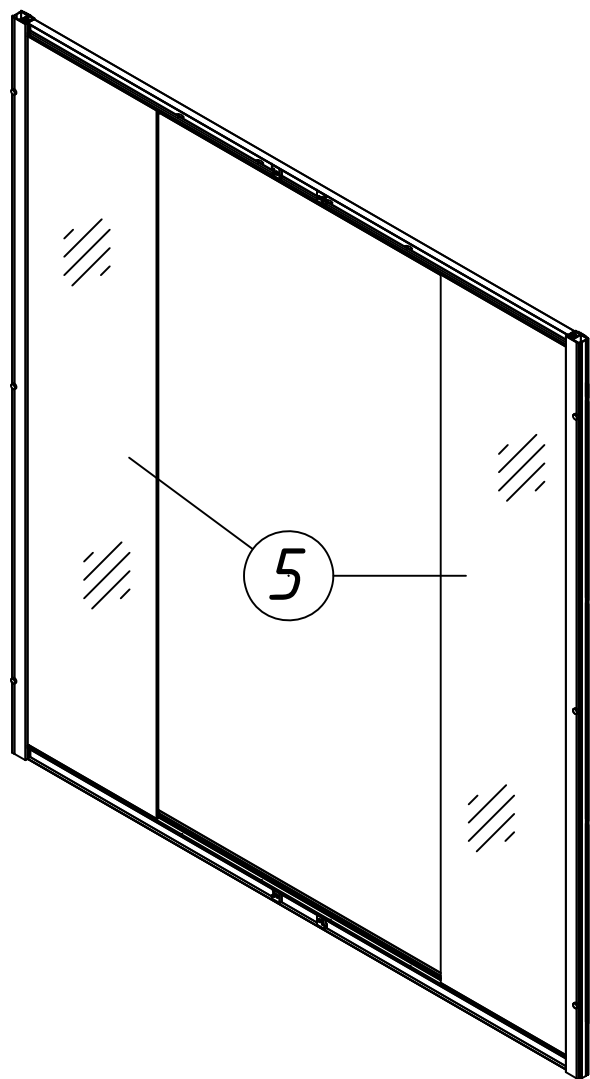


5.1

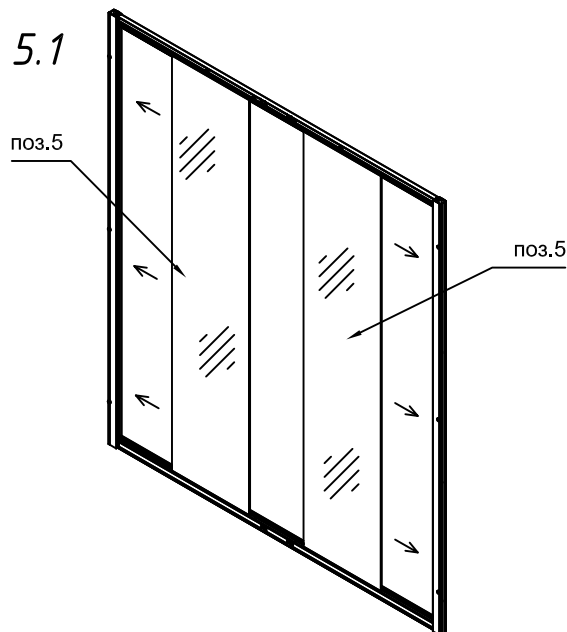

5.2


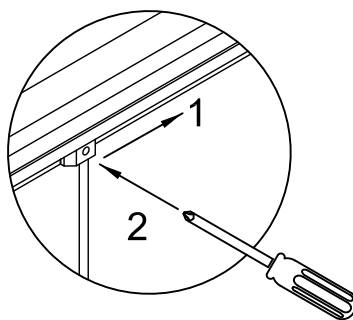


5.3

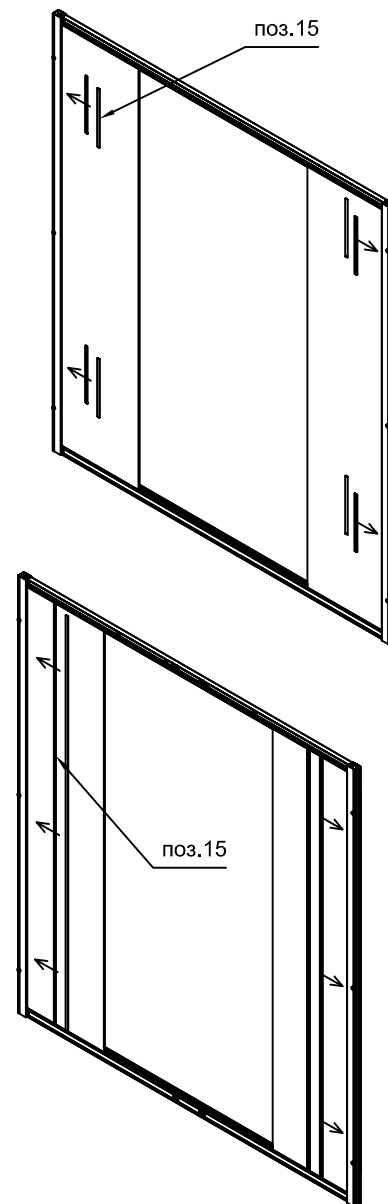


6. Установите ролики на дверное стеклянное полотно.

6.1 Установите дверь на направляющие профили. Дверь регулируется при помощи отвертки.

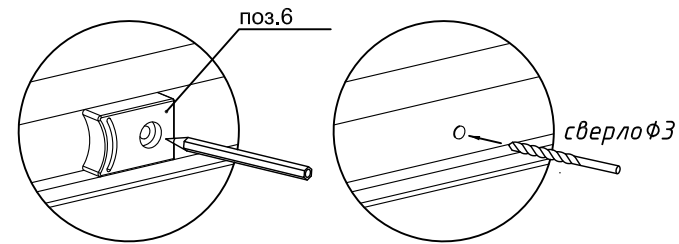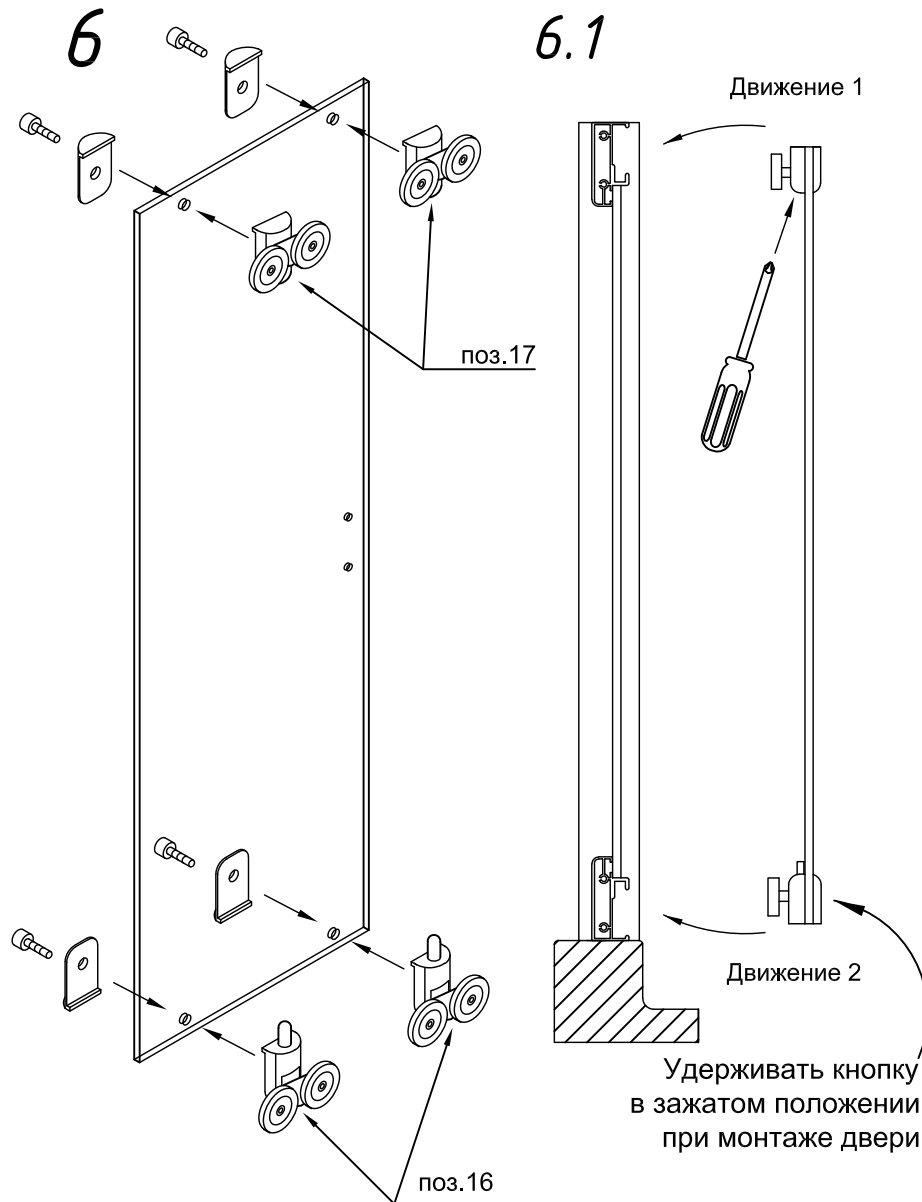


7. Отрегулировать и закрепить ограничитель хода двери.

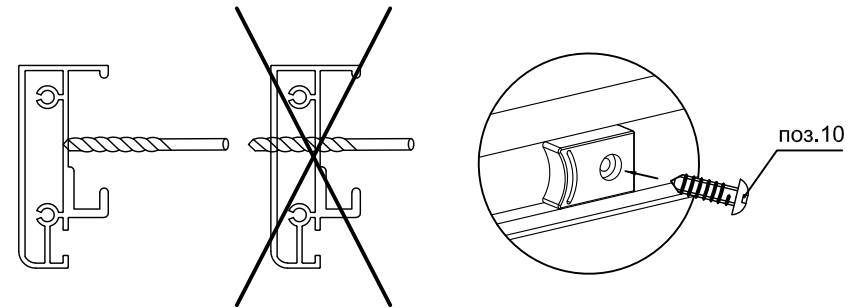

8. Произвести монтаж комплекта ручек.

Ручка с монтажным отверстием устанавливается с внутренней стороны изделия.


После установки ручек установить заглушки закрывающие винты.

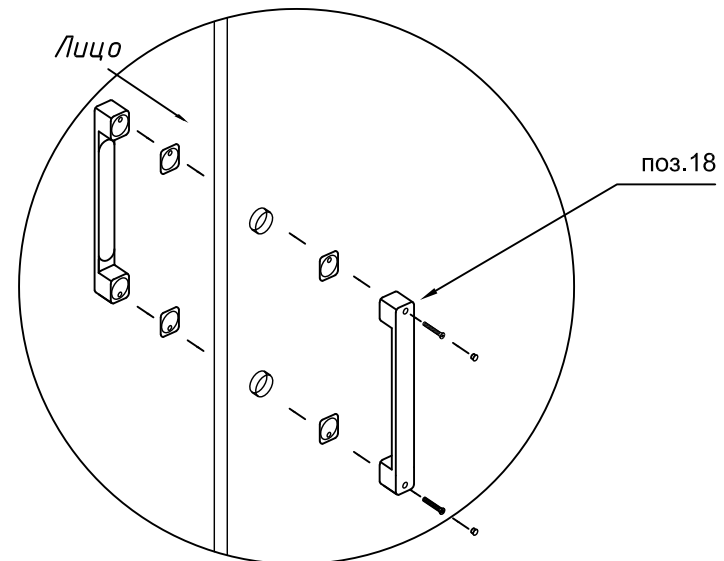

9. Установить магнитные уплотнители на двери, предварительно проверив полярность.

10. Надеть силиконовые уплотнители на стационарные стекла (неподвижные) и двери.

*при необходимости подрезать уплотнители



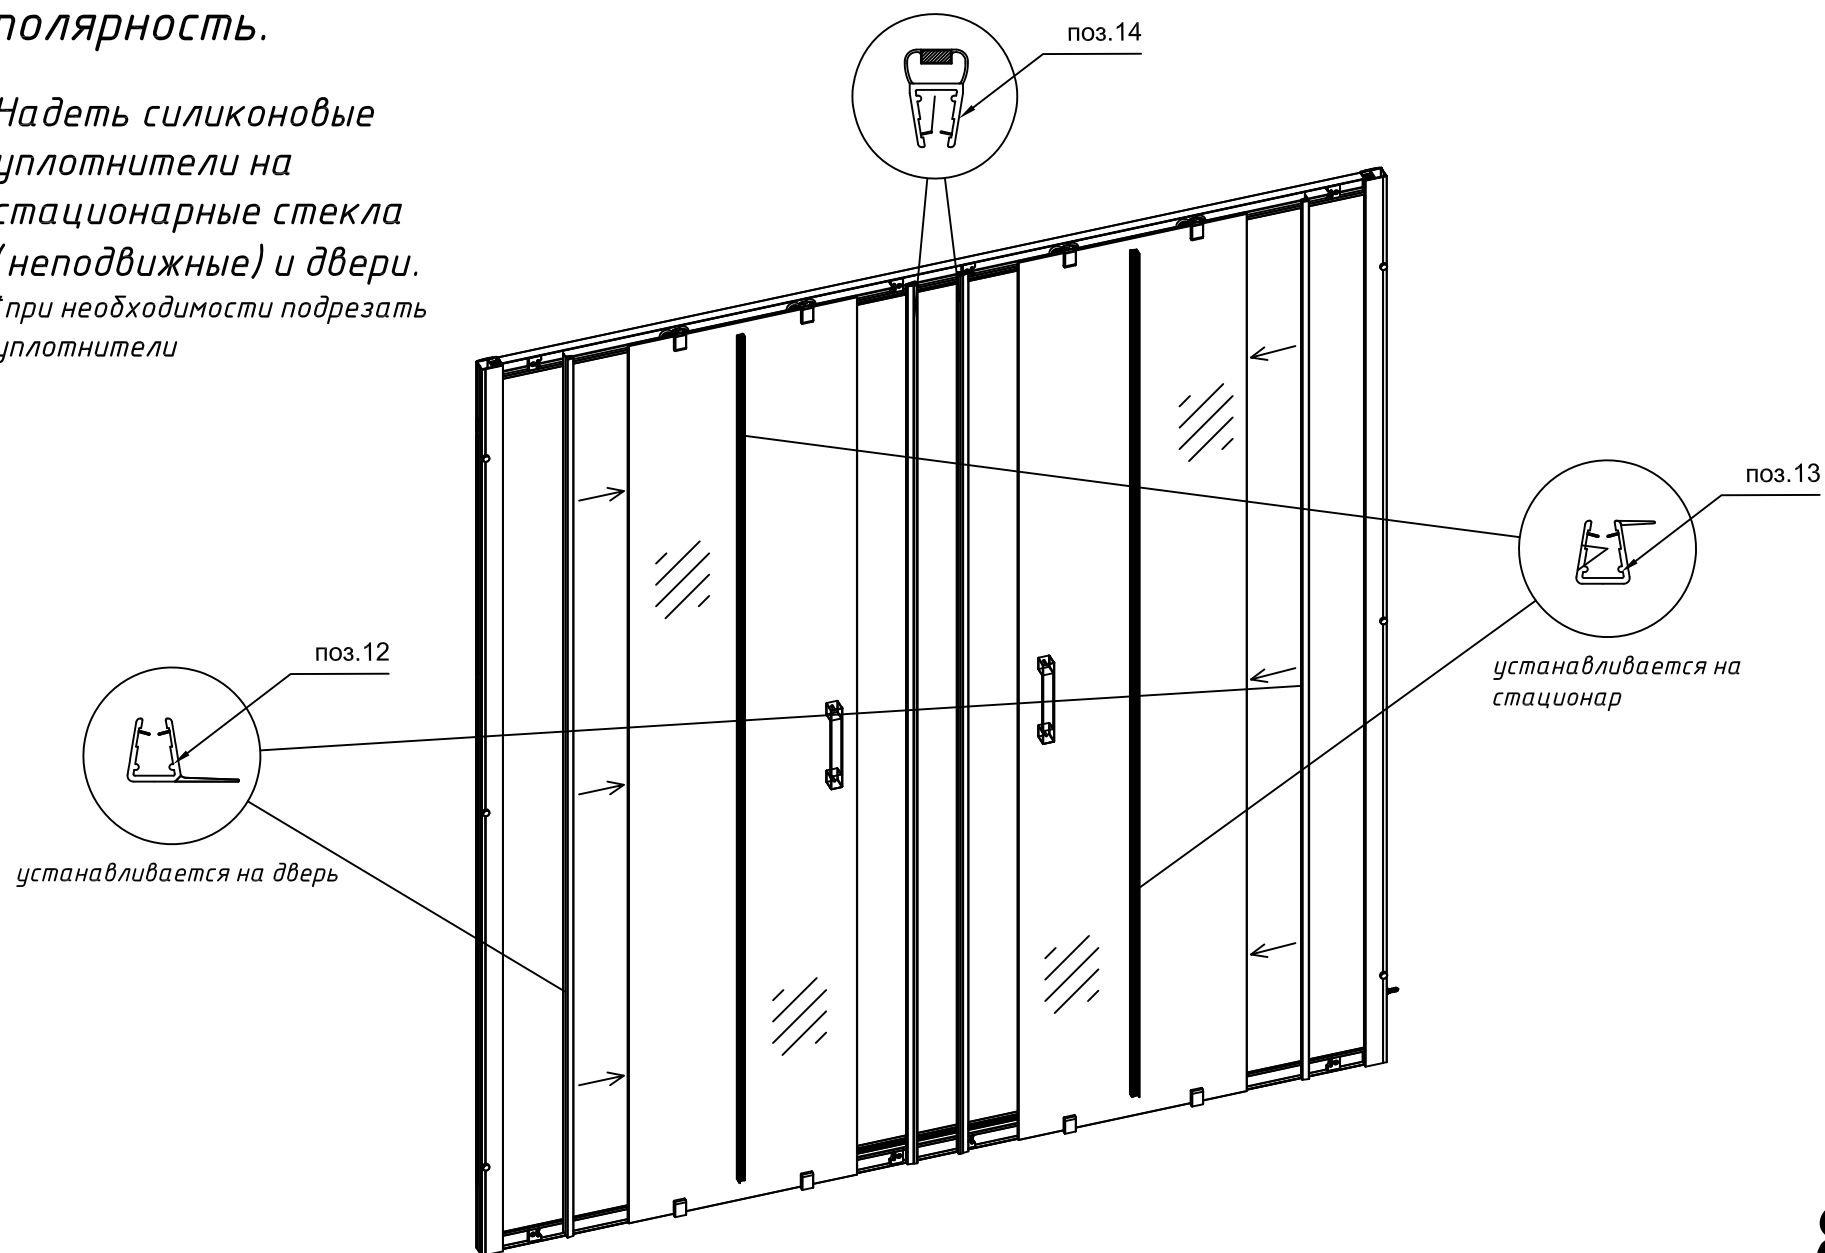


11. Установка заглушек осуществляется на конечном этапе.

Заглушка является универсальной, но имеет сторонность.


11.1

При наличии выступа его необходимо отломить

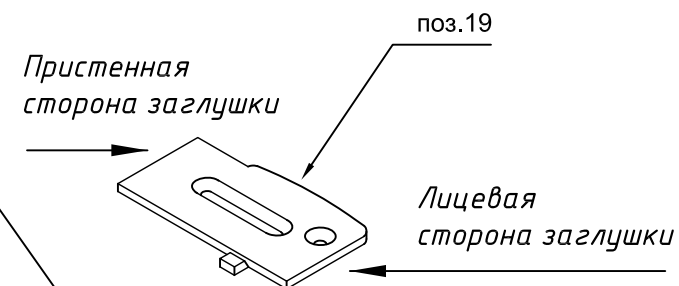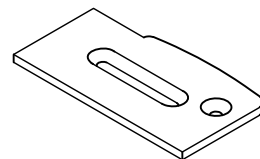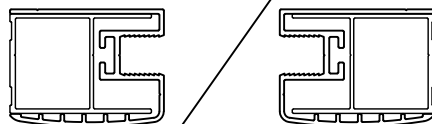


11.4 Установить заглушку обрезанной частью к стене.


11.2 Необходимо развернуть заглушку лицевой стороной к стене и отметить нужную длину.

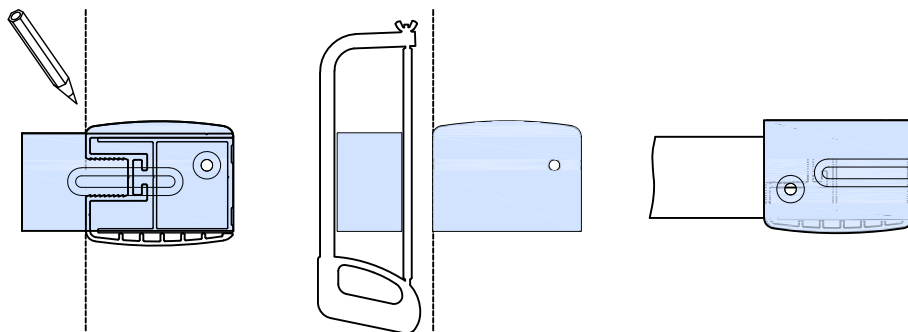

11.3 Обрезать заглушку до необходимого размера (*при помощи ножовки по металлу).

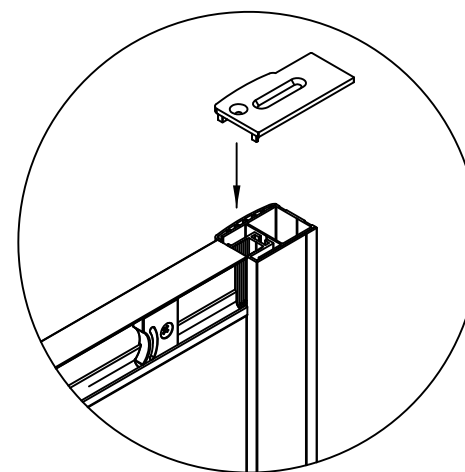


*12. Заключительный этап монтажа:
произвести герметизацию соединений
между профилем, стеной и
поддоном/полом (с внутренней
стороны ограждения).*

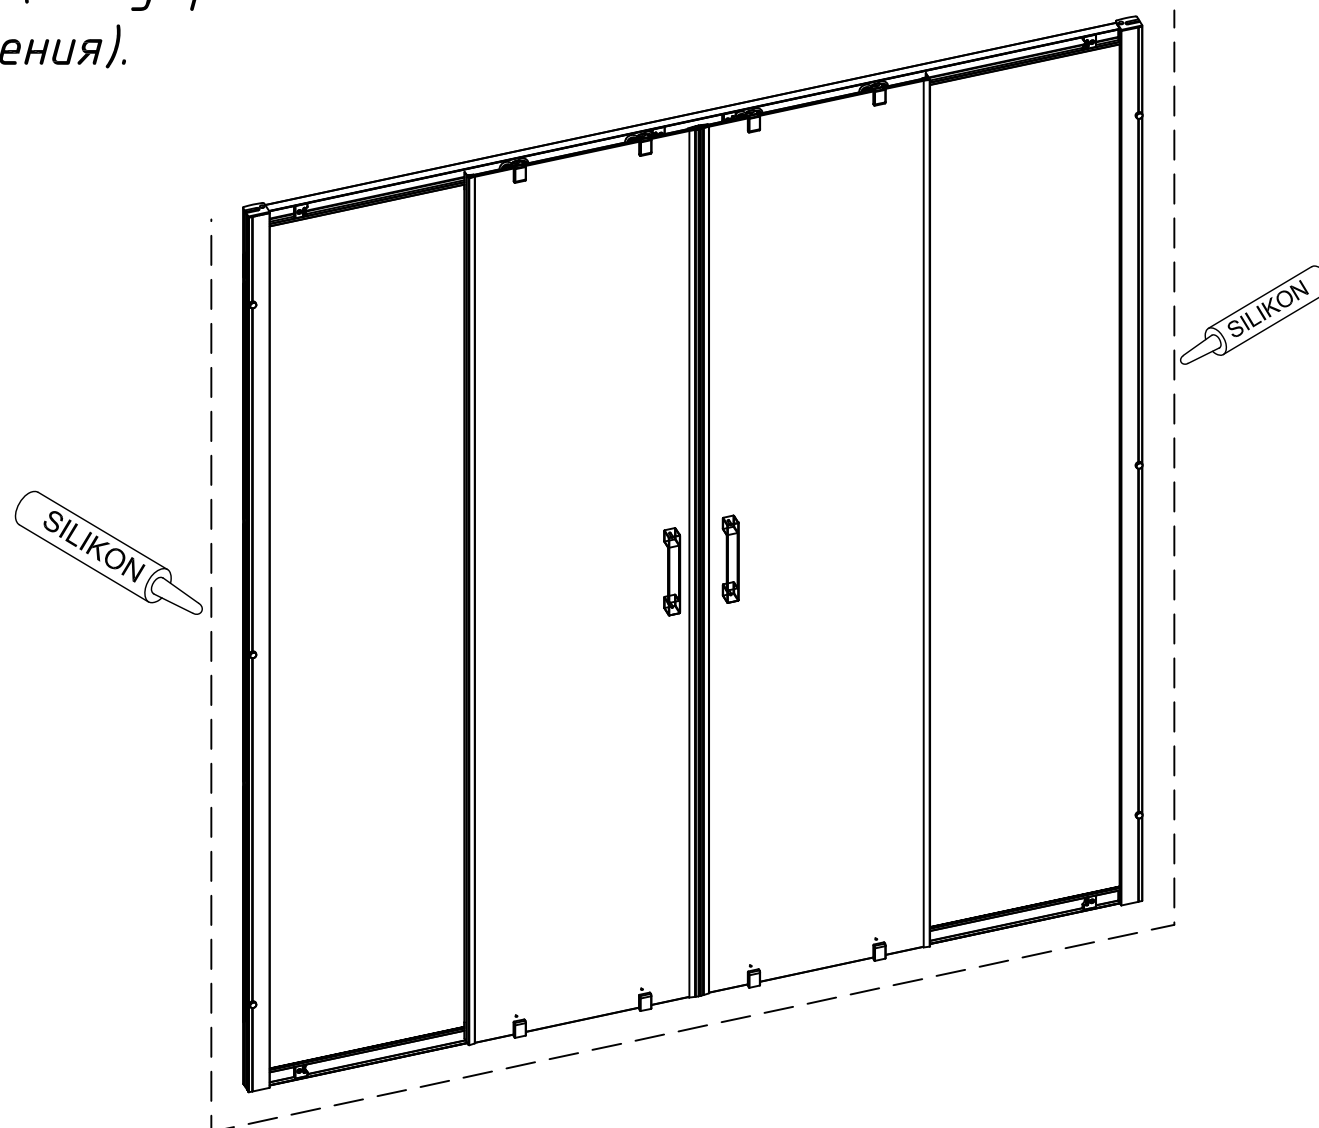


Z2P Protec

Габаритный чертеж.
Вид сверху.

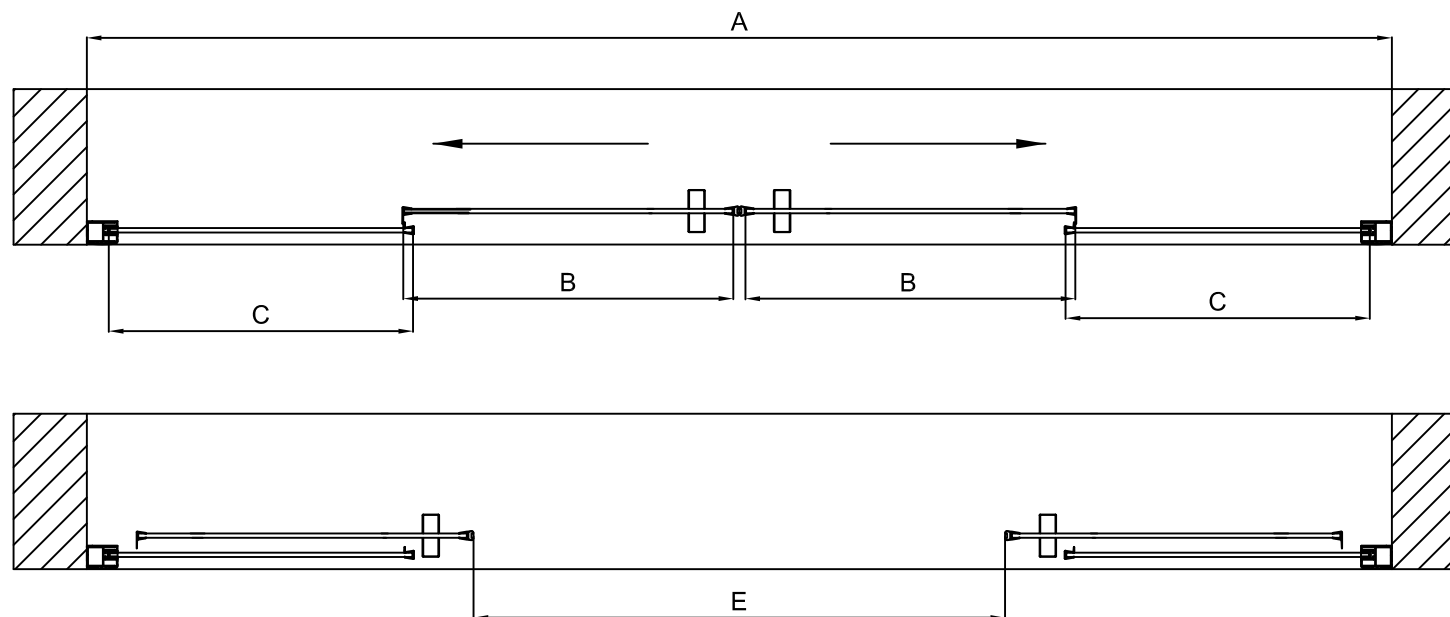

Регулировка осуществляется
путем выдвижения профиля.
Размеры указаны в мм.

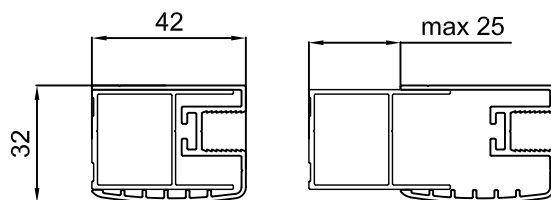

Артикул	Регулировочный размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода Е, мм	Высота изделия, мм
150	1480-1530	400	315	625	1900/2000
155	1530-1580	400	340	625	1900/2000
160	1580-1630	450	315	665	1900/2000
165	1630-1680	450	340	665	1900/2000
170	1680-1730	400	415	625	1900/2000
175	1730-1780	450	390	725	1900/2000
180	1780-1830	450	415	725	1900/2000
185	1830-1880	450	440	725	1900/2000
190	1880-1930	500	415	825	1900/2000
195	1930-1980	500	440	825	1900/2000
200	1980-2030	450	515	725	1900/2000
205	2030-2080	550	440	925	1900/2000
210	2080-2130	500	515	825	1900/2000
215	2130-2180	550	490	925	1900/2000
220	2180-2230	550	515	925	1900/2000