


Инструкция по установке


ZP+ZPV Protec

100	70
105	75
110	80
115	85
120	90
125	95
130	100
135	
140	
150	
160	
165	
170	
175	
180	

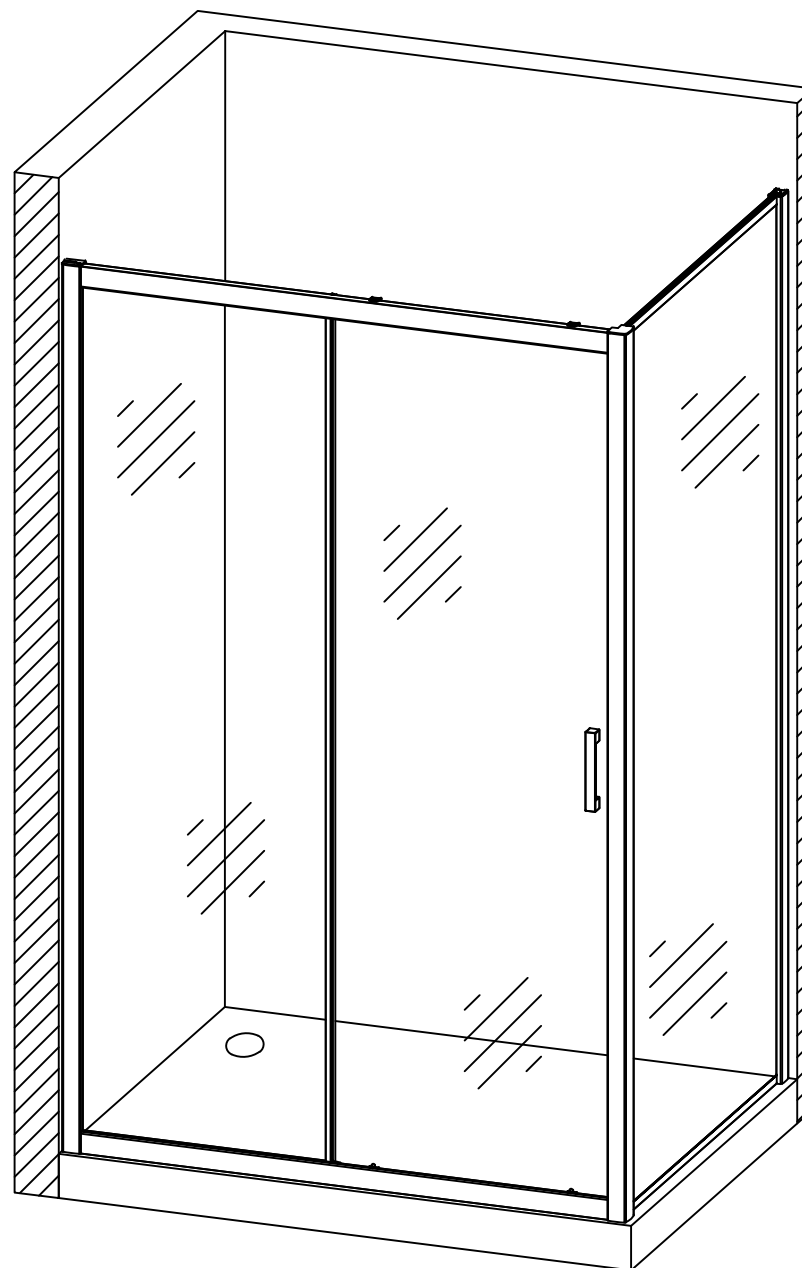

VegasGlass
Shower Systems

Инструменты необходимые для установки

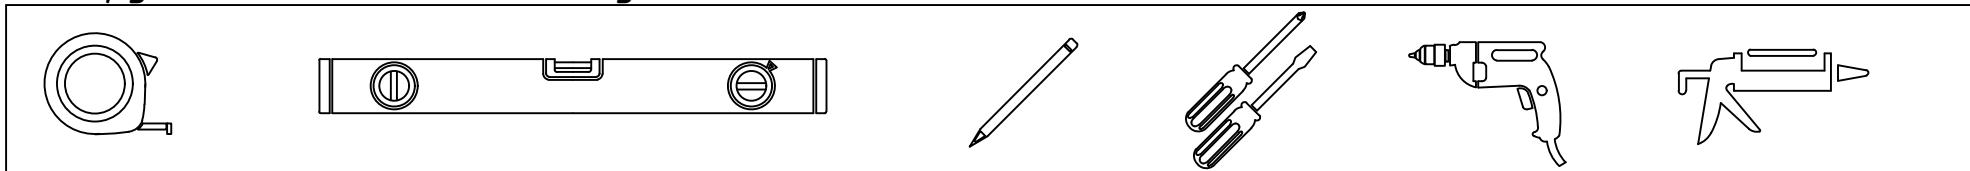

Комплектация

Позиция	Наименование	Количество	Примечание	Контроль
1	Профиль с пазом под направляющую и с отв. для крепления к стене	1		
2	Профиль с пазом под направляющую и с отв. для крепления к угловому профилю	1		
3	Профиль с пазом под П-образный профиль и с отв. для крепления к стене	1		
4	Угловой профиль	1		
5	Пристенный профиль	2		
6	Профиль-вставка	1		
7	П-образный профиль	2		
8	Направляющие профили (комплекты)	2		
9	Стекло с отверстиями (дверь)	1		
10	Стекло без отверстий(стационар)	1		
11	Стекло боковое без отверстий(стационар)	1		
12	Ограничитель хода	4		
13	Дюбель S6x30	8		
14	Саморез 4,2x32	10		

15	Саморез 3,5x16	6		
16	Саморез 4,2x13	4		
17	Саморез М4,2x16	2		
18	Установочный винт М4х4	8		
19	Уголок	4		
20	Заглушка / Шайба заглушки	6/6		
21	Уплотнитель силиконовый (404/12)	1		
22	Уплотнитель силиконовый (403/7)	1		
23	Уплотнитель (с магнитом)	1		
24	Уплотнитель "Гарпун"	2		
25	Уплотнитель "Гарпун 4мм"	1		
26	Ролики нижние (комплект)	2		
27	Ролики верхние (комплект)	2		
28	Ручки дверные (комплект)	1		
29	Заглушки (лев. и прав.)	2		
30	Заглушки на угол (лев. и прав.)	2		
31	Трубка для установки саморезов в стену	4		

ОТК


Подпись

Дата

1. Собрать профильную раму входной группы

1.1 Прикрепите верхние и нижние направляющие к профилям с пазами.

1.2 Вложите пристенный профиль с одной стороны и угловой профиль с другой.


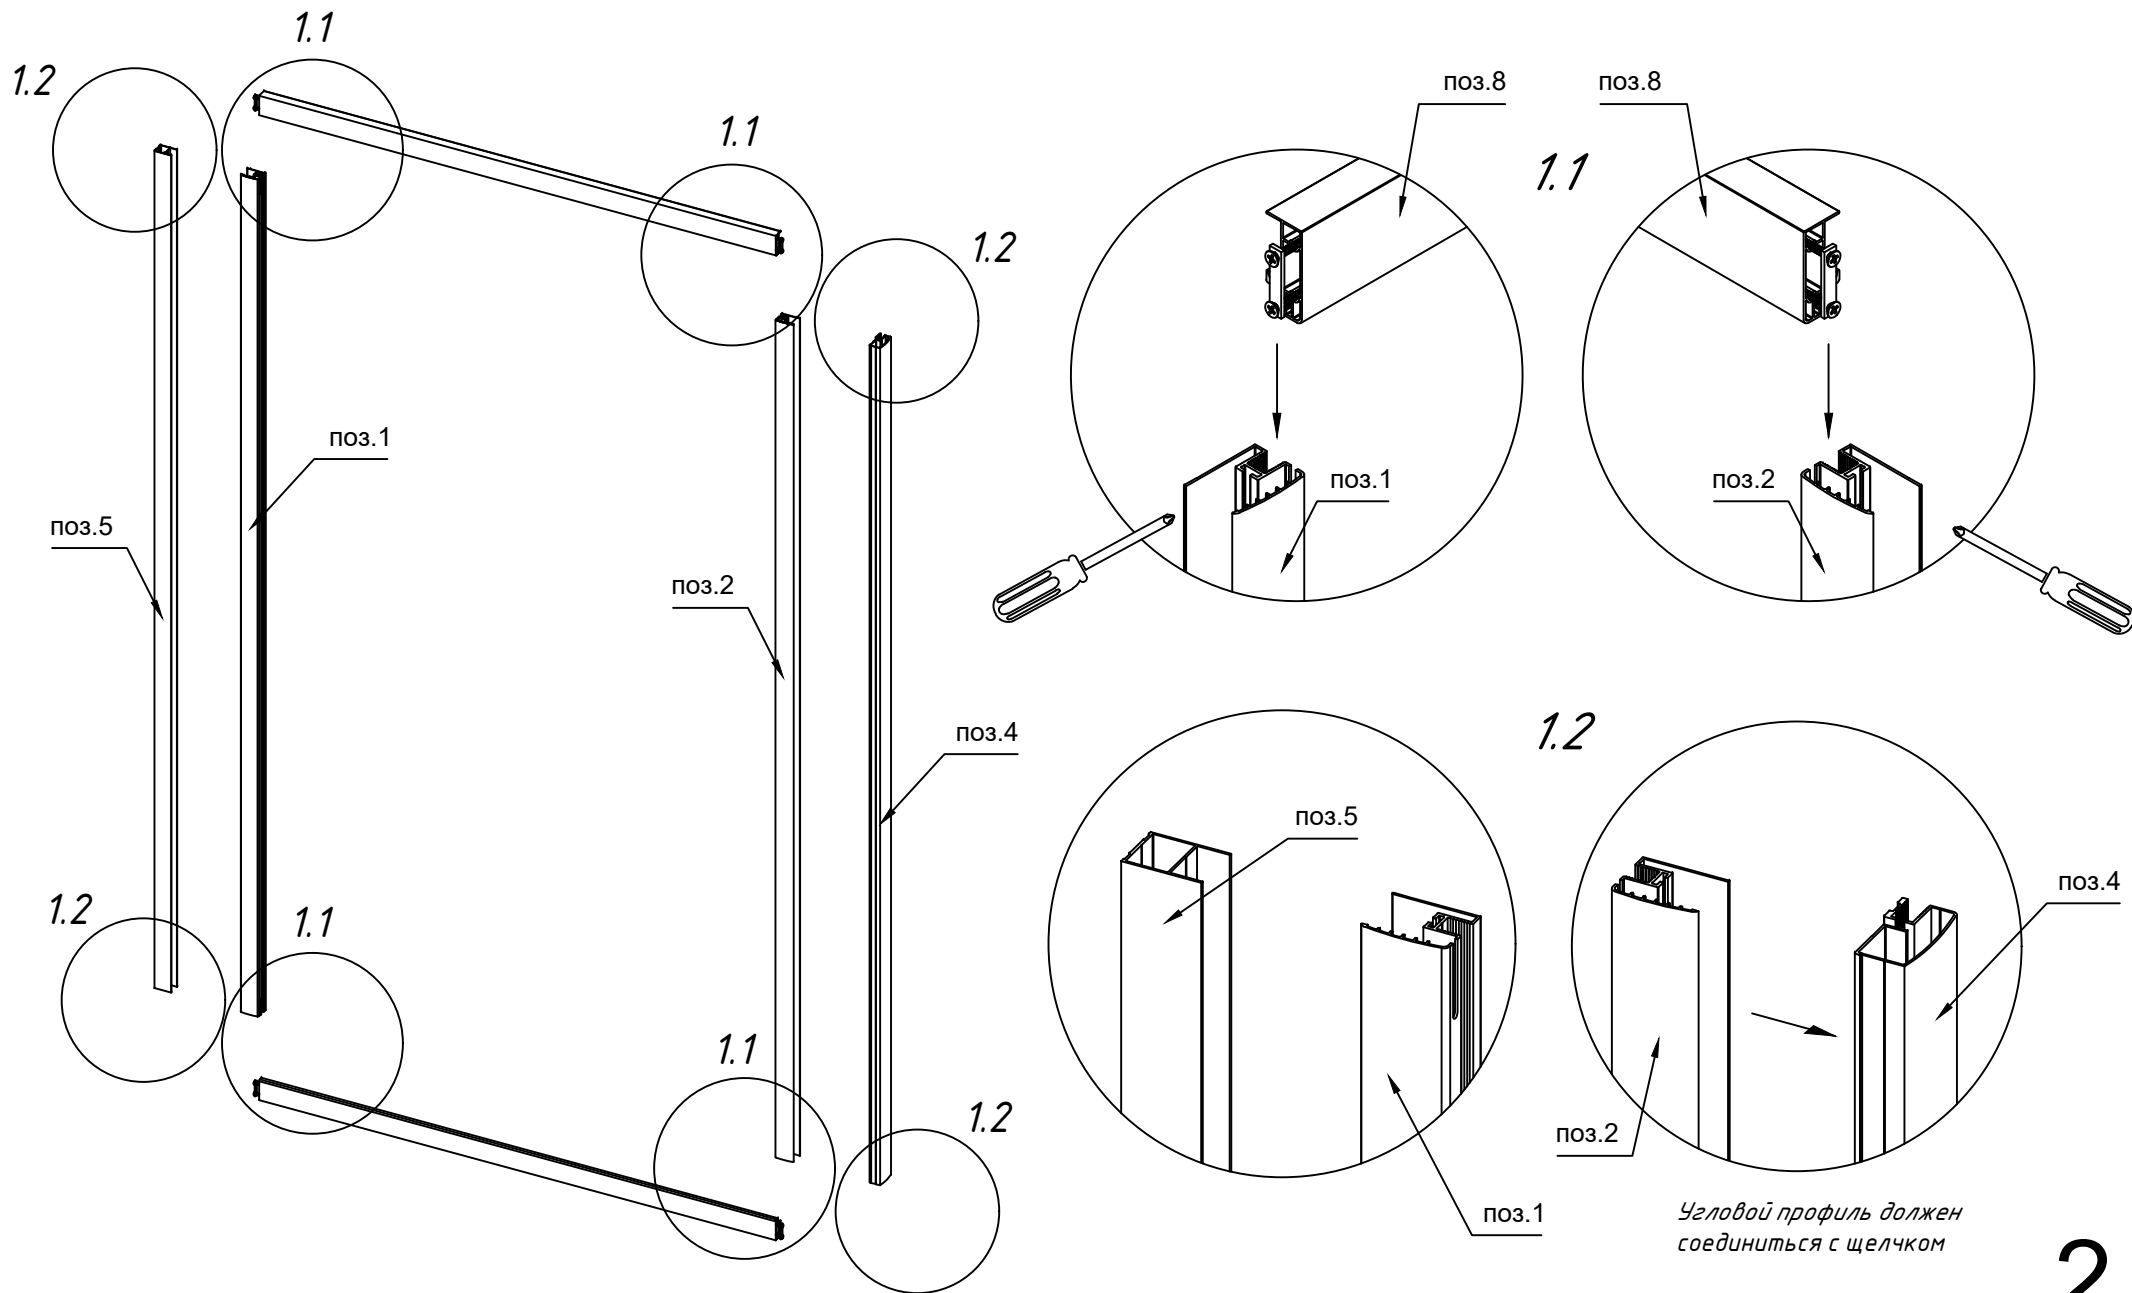


2. Присоедините к входной группе профиля доковины.

2.1 Установите уголки в П-образные профили в соответствующие им пазы.

2.2 Соберите вертикальные профили доковины с входной группой при помощи П-образных профилей с уголками.

2.3 Убедившись, что П-образные профили примыкают к вертикальным без зазоров, зафиксируйте уголки в П-образных профилях установочными винтами.

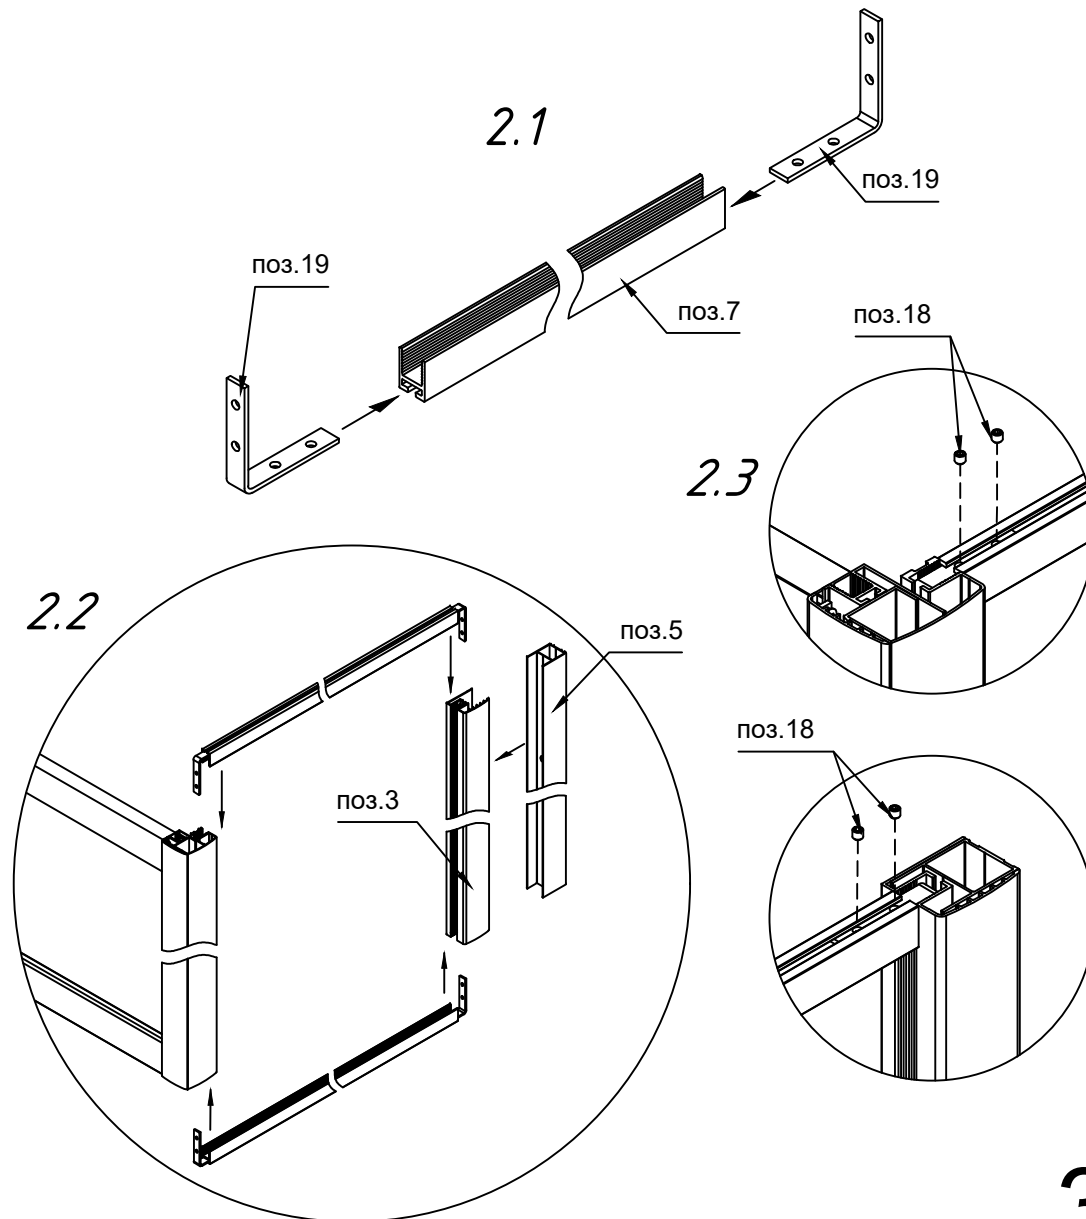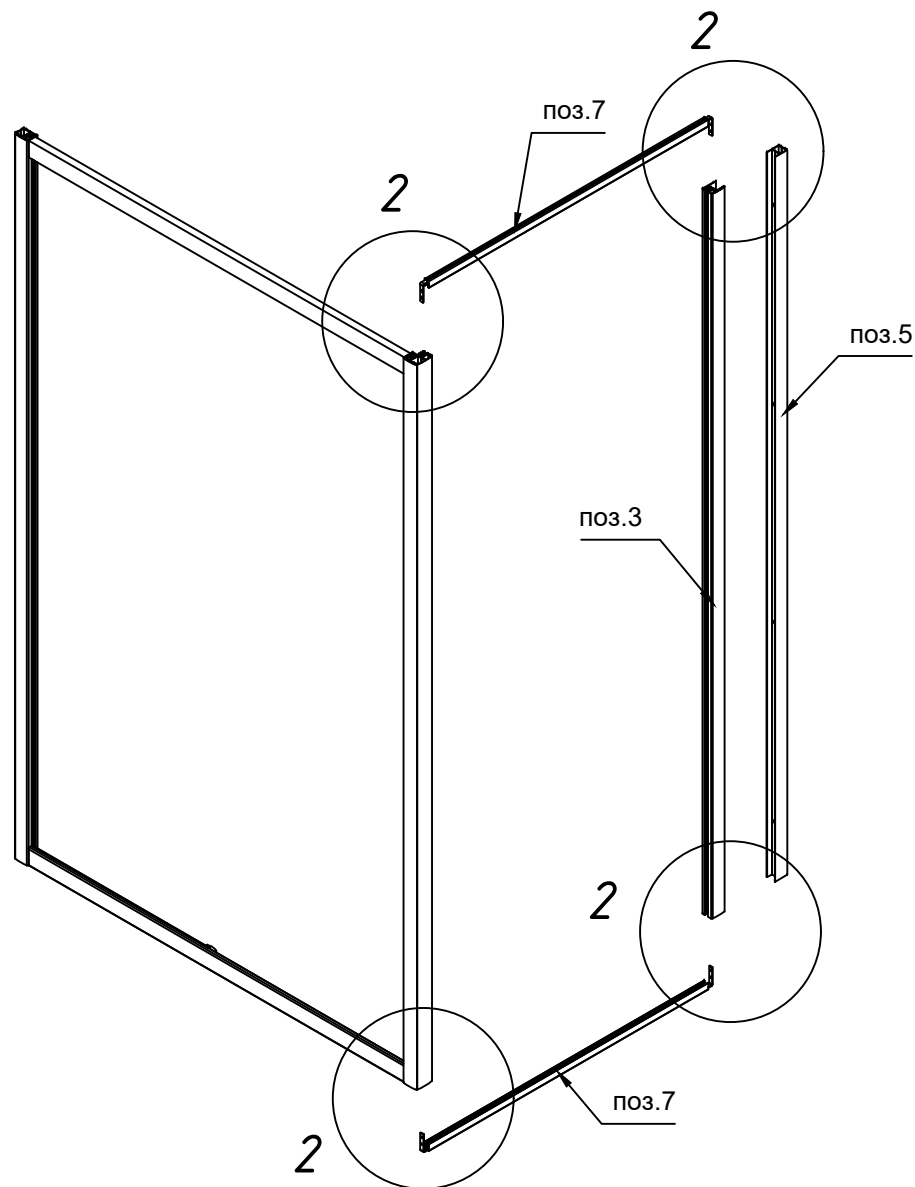







3. Разметить карту отверстий для крепления ограждения к стене.

3.1 Выровнять ограждение по вертикали, воспользовавшись уровнем.

3.2 Выдвинуть пристенные профили до их примыкания к стене

3.3 Через отверстия в профилях, сделать отметки на стене.

3.4 Убрать раму ограждения и просверлить отверстия в стене по меткам. Установить дюбели в полученные отверстия.

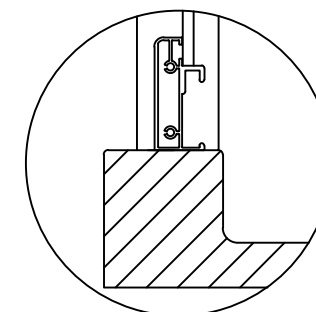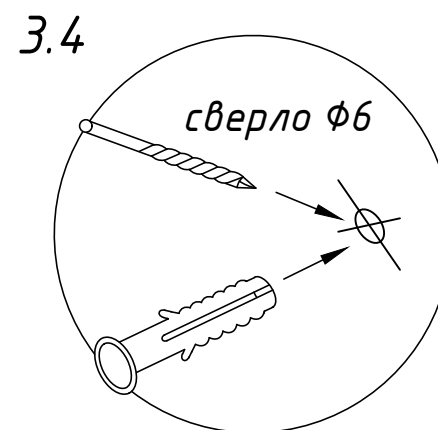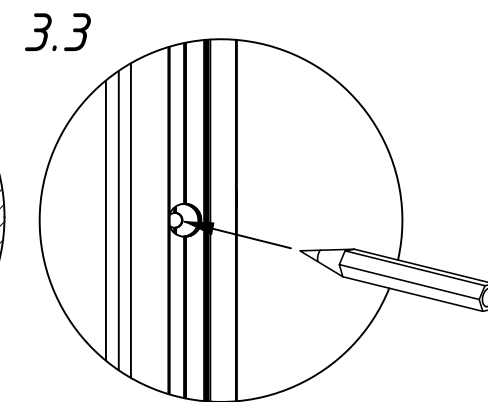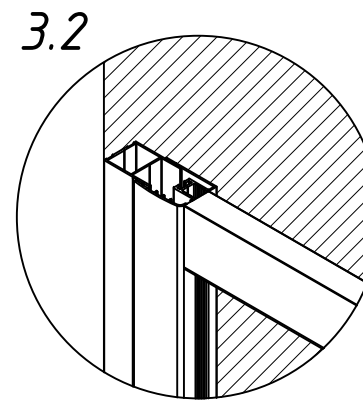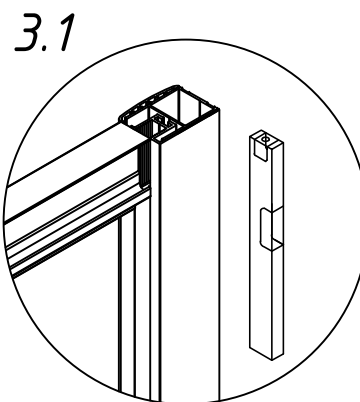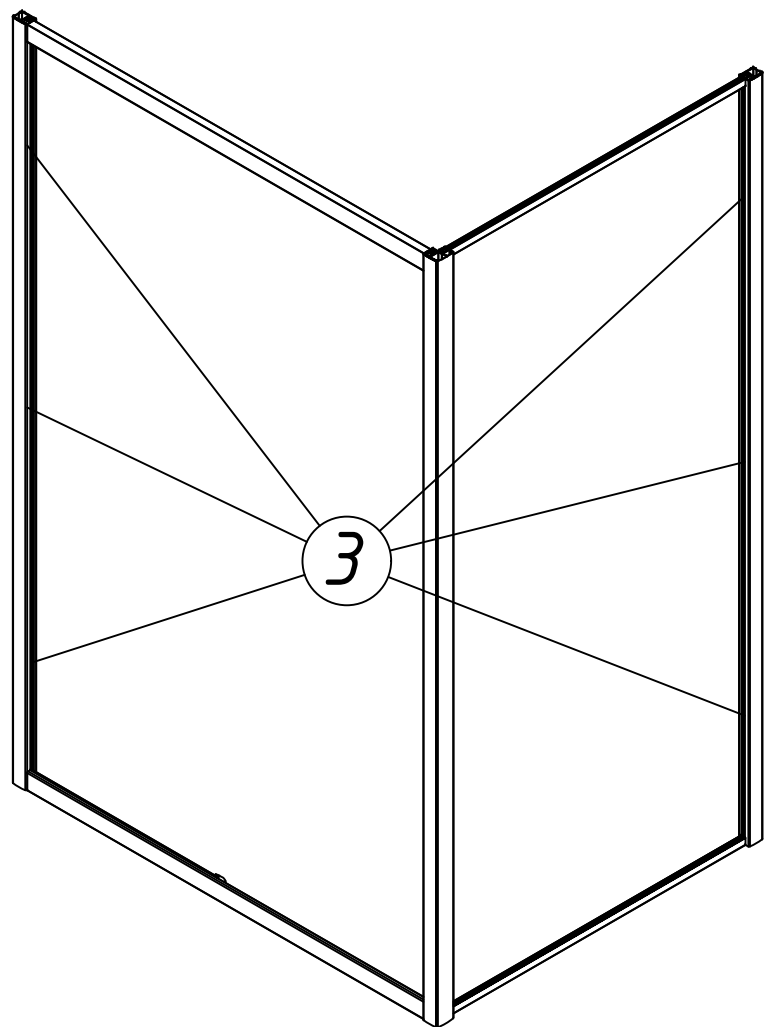

Установка ограждения производится по внутреннему краю бортика по рекомендации производителя.

4. Разберите собранный каркас на составляющие:


4.1 Пристенный профиль доковины.

4.2 Верхний П-образный профиль с уголками.

Важно! Уголки откручивать не нужно.

4.3 Нижний П-образный профиль с выдвижным профилем доковины

4.4 Входная группа




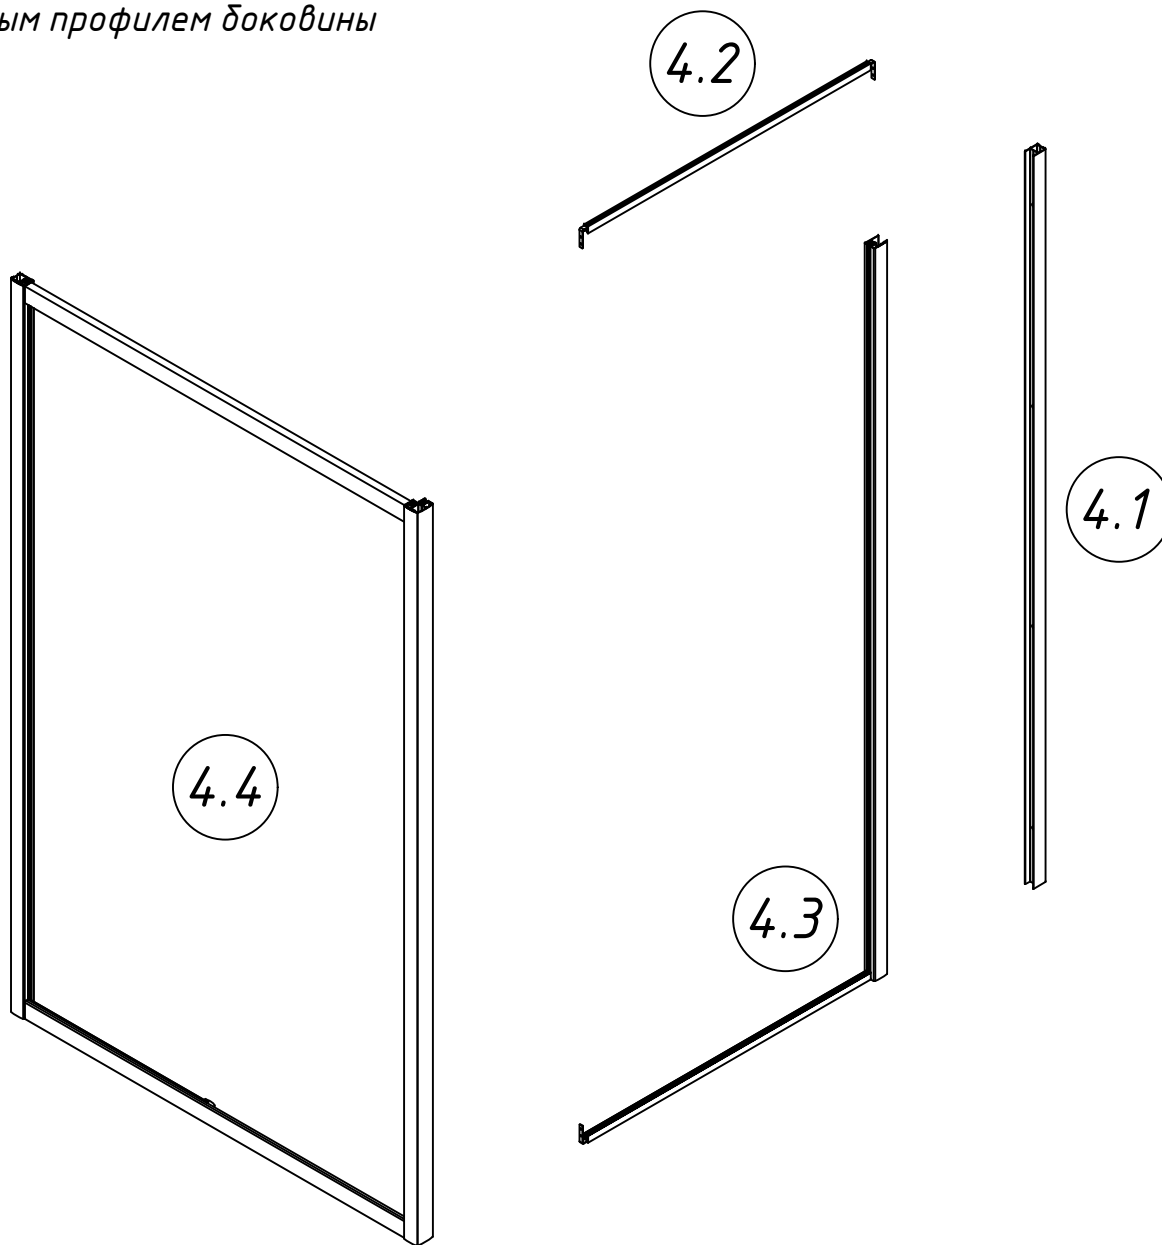


5. Установка профилей доковины к стене

5.1 Присоедините пристенный профиль к стене при помощи саморезов в установленные ранее дюбеля.

5.2 Установите на пристенный профиль подузел из выдвижного профиля с нижним П-образным

5.3 Установите в профиля стекло и зафиксируйте его положением обрезками уплотнителя "Гарпун".

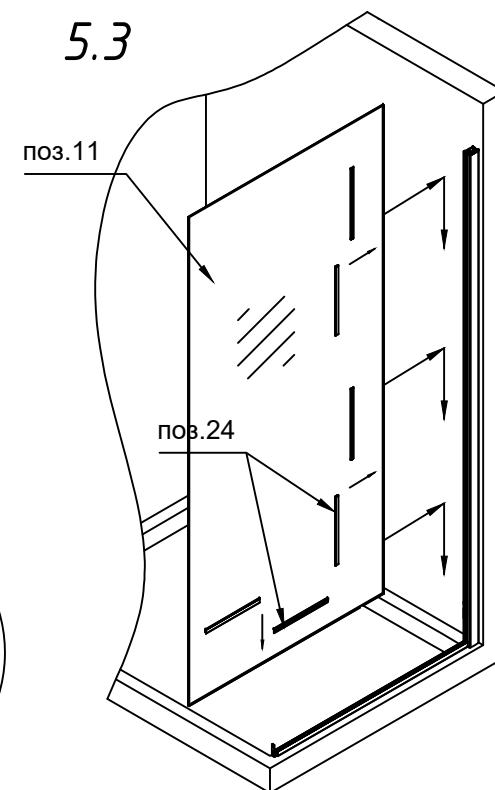
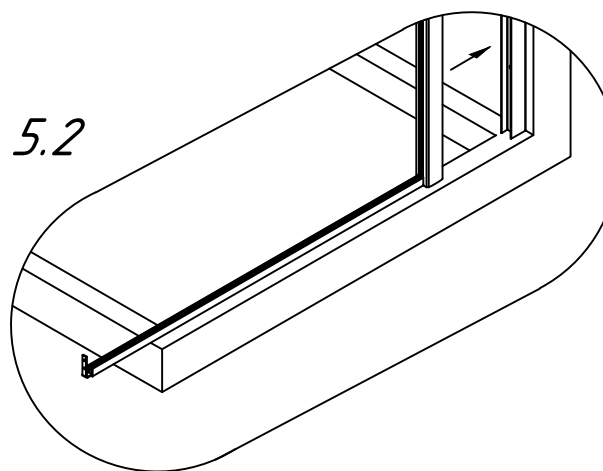
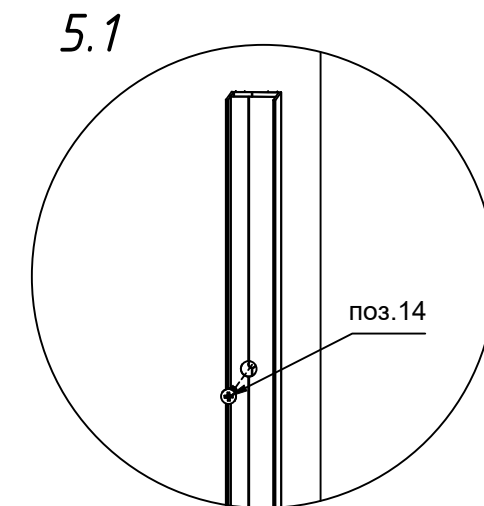
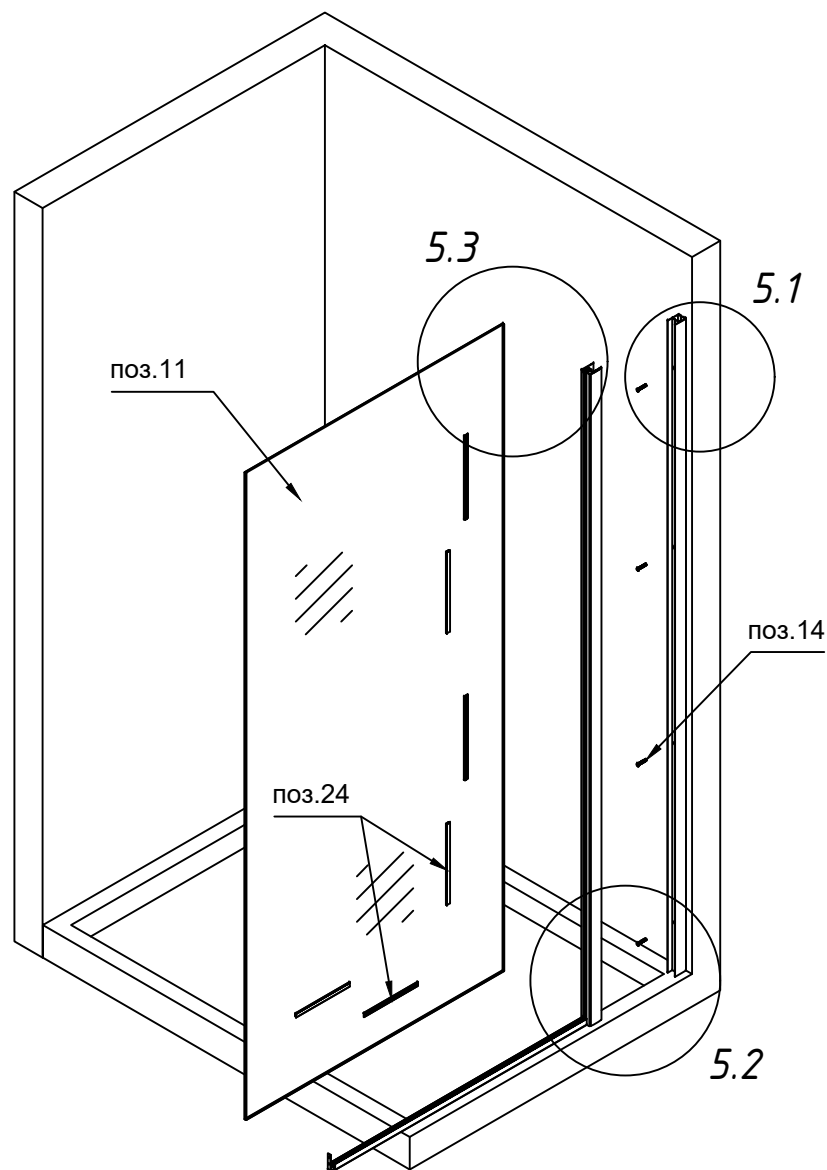


6. Присоединение входной группы и верхнего П-образного профиля

6.1 Установите входную группу к собранному в предыдущем шаге подузлу.

6.2 Сверху установите на конструкцию оставшийся П-образный профиль с уголками.

6.3 Зафиксируйте положение профилей на стекле обрезками уплотнителя "Гарпун".

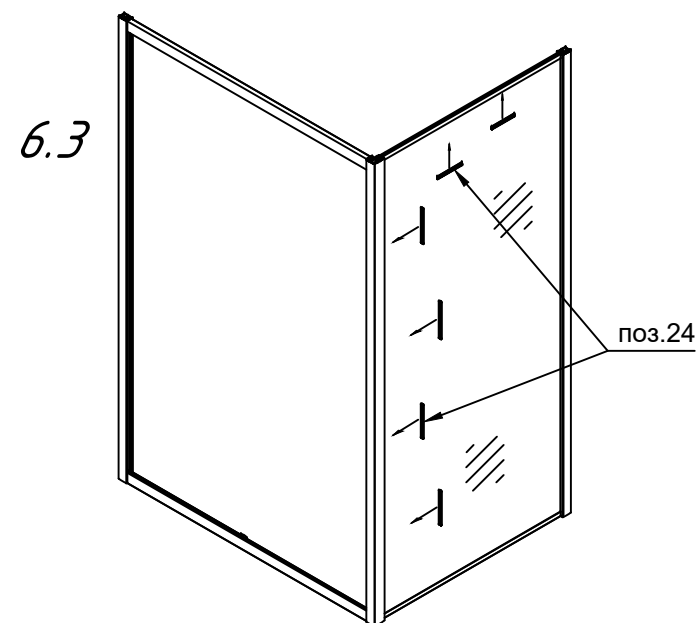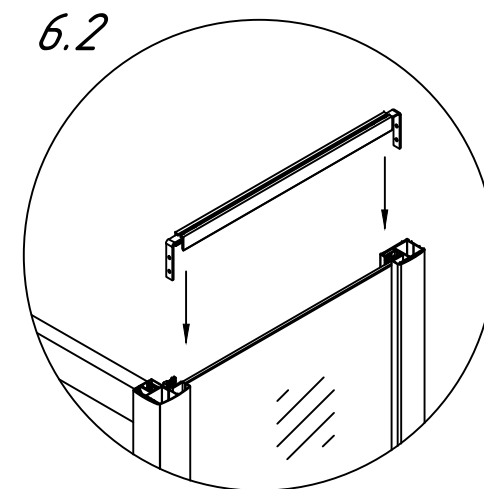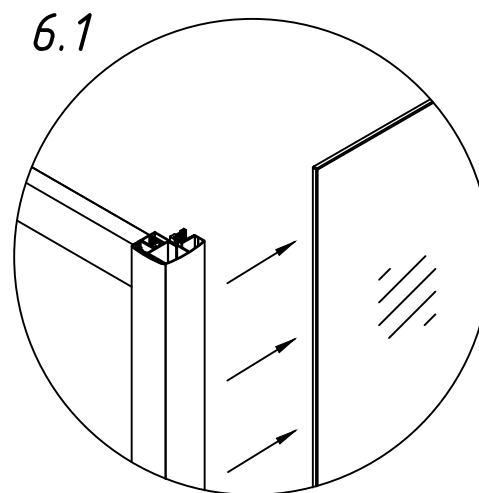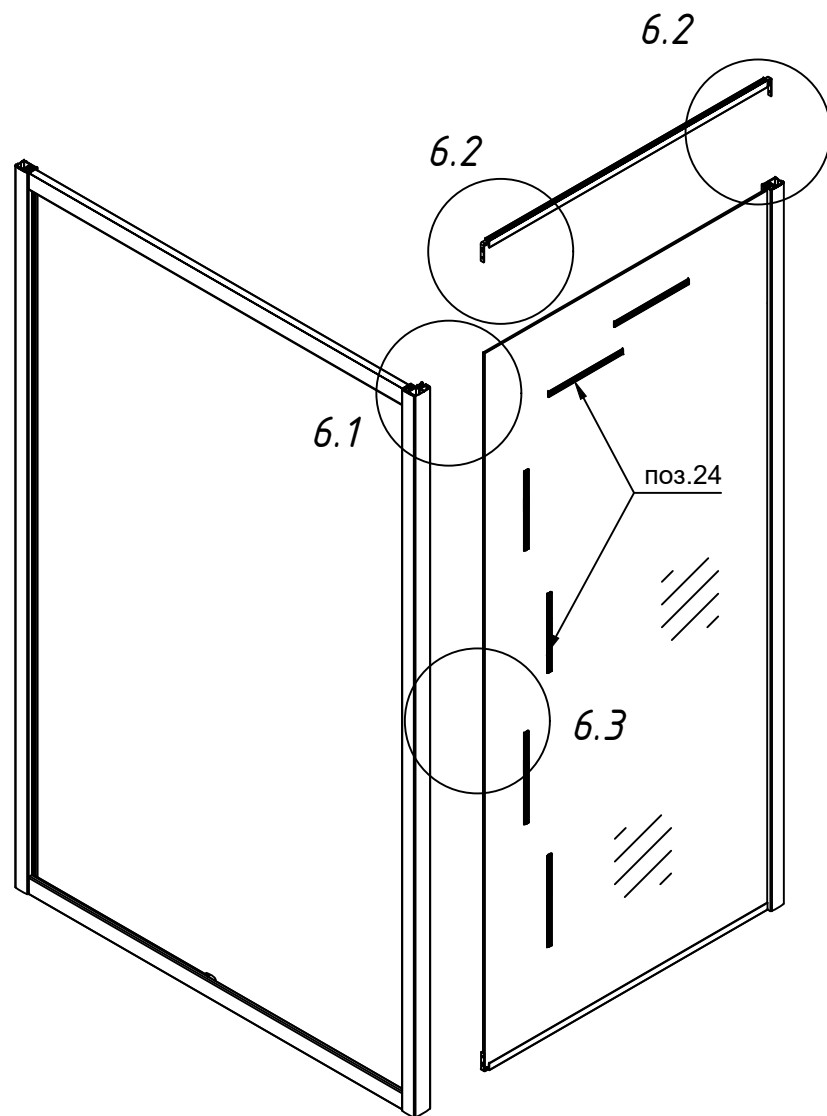


7. Регулировка ограждения

7.1 Выдвиньте пристенный профиль входной группы на нужный размер до примыкания к стене.


7.2 Отрегулируйте ограждение до положения, при котором отверстия в пристенных профилях входной группы станут соосными с ранее установленными в стену дюбелями.

7.3 Прикрутите саморезы через сквозные отверстия в профилях, прикрепив ограждение к стене.

Регулировка осуществляется путем выдвижения профиля (максимально возможное выдвижение – 25 мм с каждой стороны).

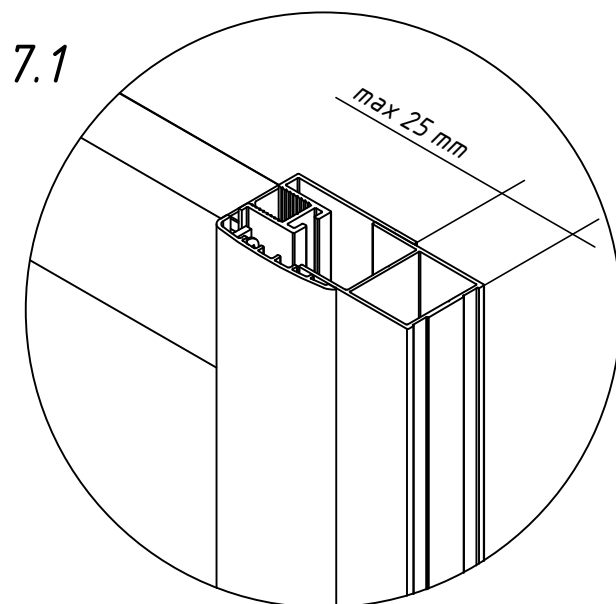




7.3

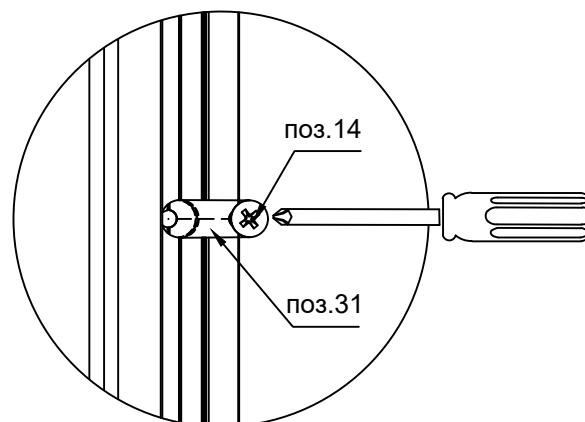

Внимание

Чтобы исключить выпадание саморезов в полость, образовавшуюся при выдвижении профилей на большой размер, используйте трубку для установки саморезов. Также удобен вариант, в котором на кончик отвертки наносится капля клея-герметика, после чего происходит вкручивание самореза.

7.2

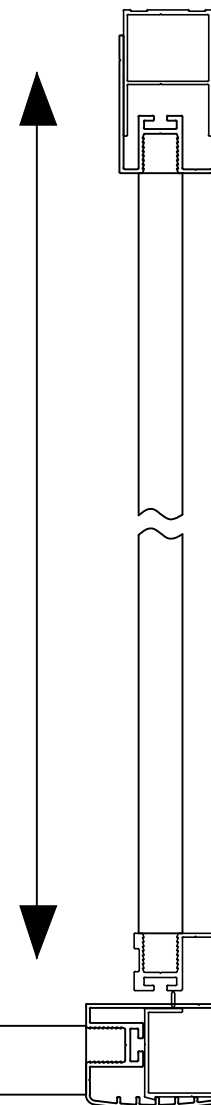

8. После регулировки зафиксировать ограждение


8.1 Просверлите отверстия в профильных узлах у стены (по 3 шт с каждой стороны, равномерно распределив их по высоте).

8.2 Просверлите отверстия в угловом профиле, через отверстия в пазу примыкающего к нему профиля.



8.3 Установите саморезы в полученные отверстия (для профильных узлов у стены установка осуществляется через пластиковые шайбы заглушек). После установки надеть декоративные заглушки.

8.4 Закройте разъем между профилями в углу силиконовым уплотнителем "Гарпун" большей толщины.


8.1

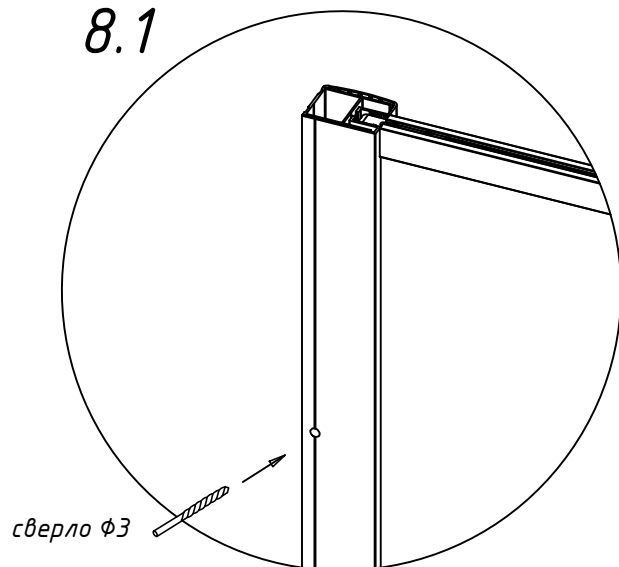


8.2

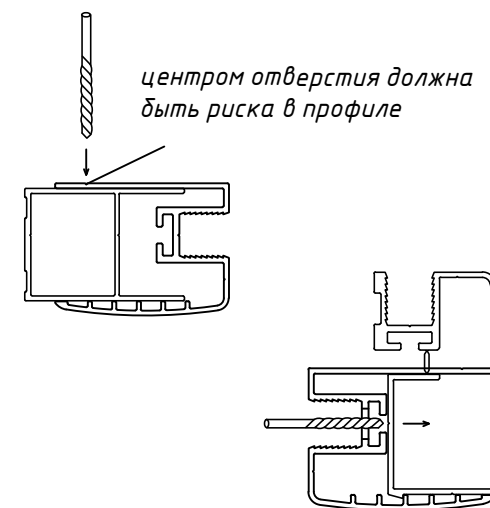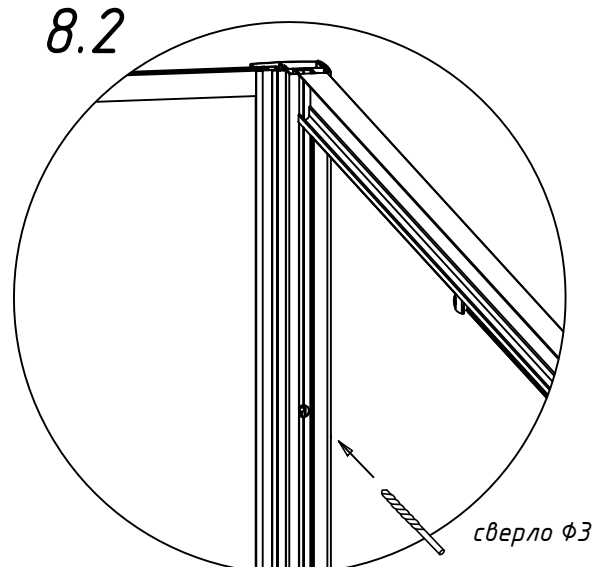


Необходимо предварительно разметить расположение крепежных элементов с расчетом на декоративные заглушки, закрывающие саморезы,

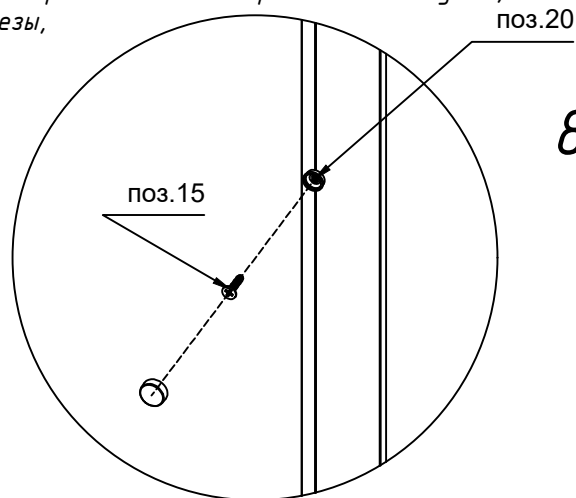

8.3

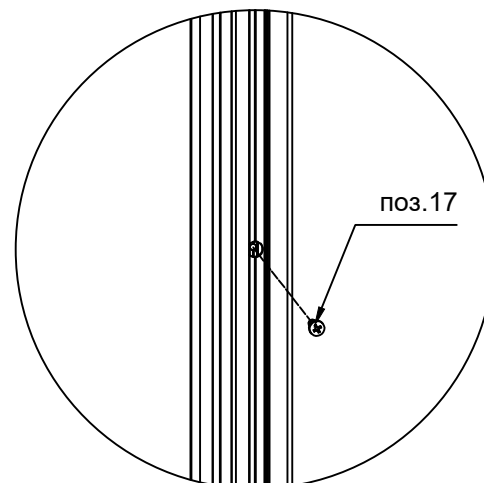

8.4

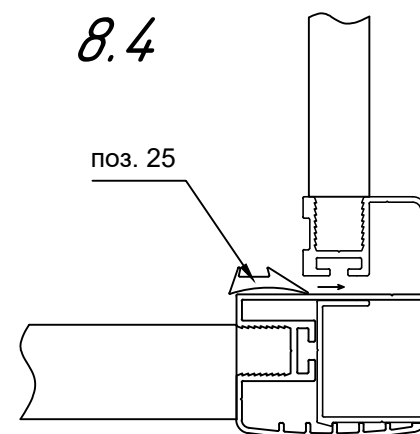


9. Установка стационарного стекла и профиля-вставки

9.1 Установите профиль-вставку в паз профиля. Установка осуществляется под углом снизу – вверх.


9.2 Установите стекло без отверстий в паз профиля и зафиксируйте положение обрезками уплотнителя "гарпун".

9.3 Зафиксируйте стационарное стекло на нижней и верхней направляющих (как показано на рисунке).


9.4 Замените обрезки полноразмерными уплотнителями "гарпун". Обрезки нужно извлекать поочередно по мере установки уплотнителей по высоте профиля..

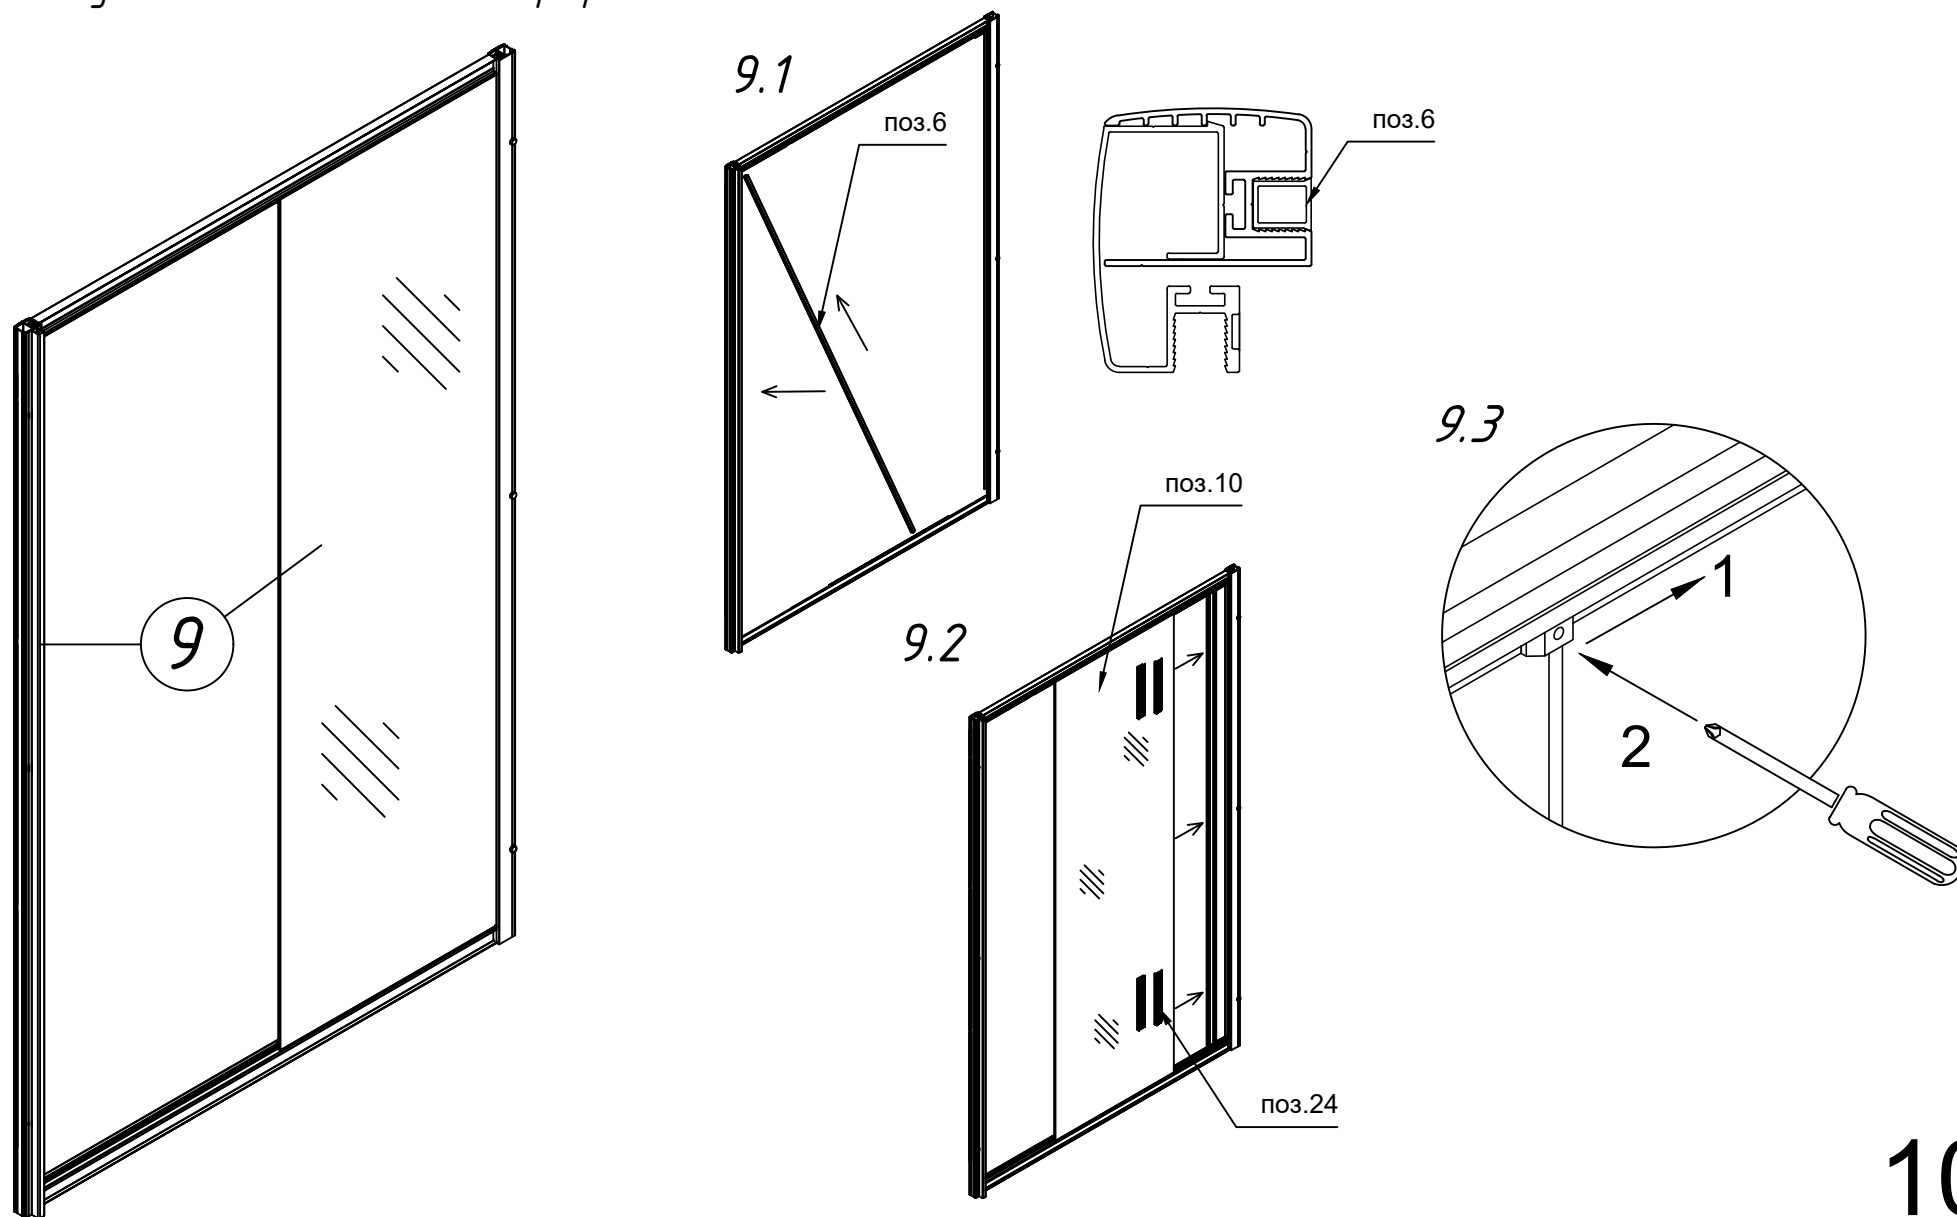


10. Установите ролики на дверное стеклянное полотно.
- 10.1 Установите дверь на направляющие профили. Дверь регулируется при помощи отвертки.

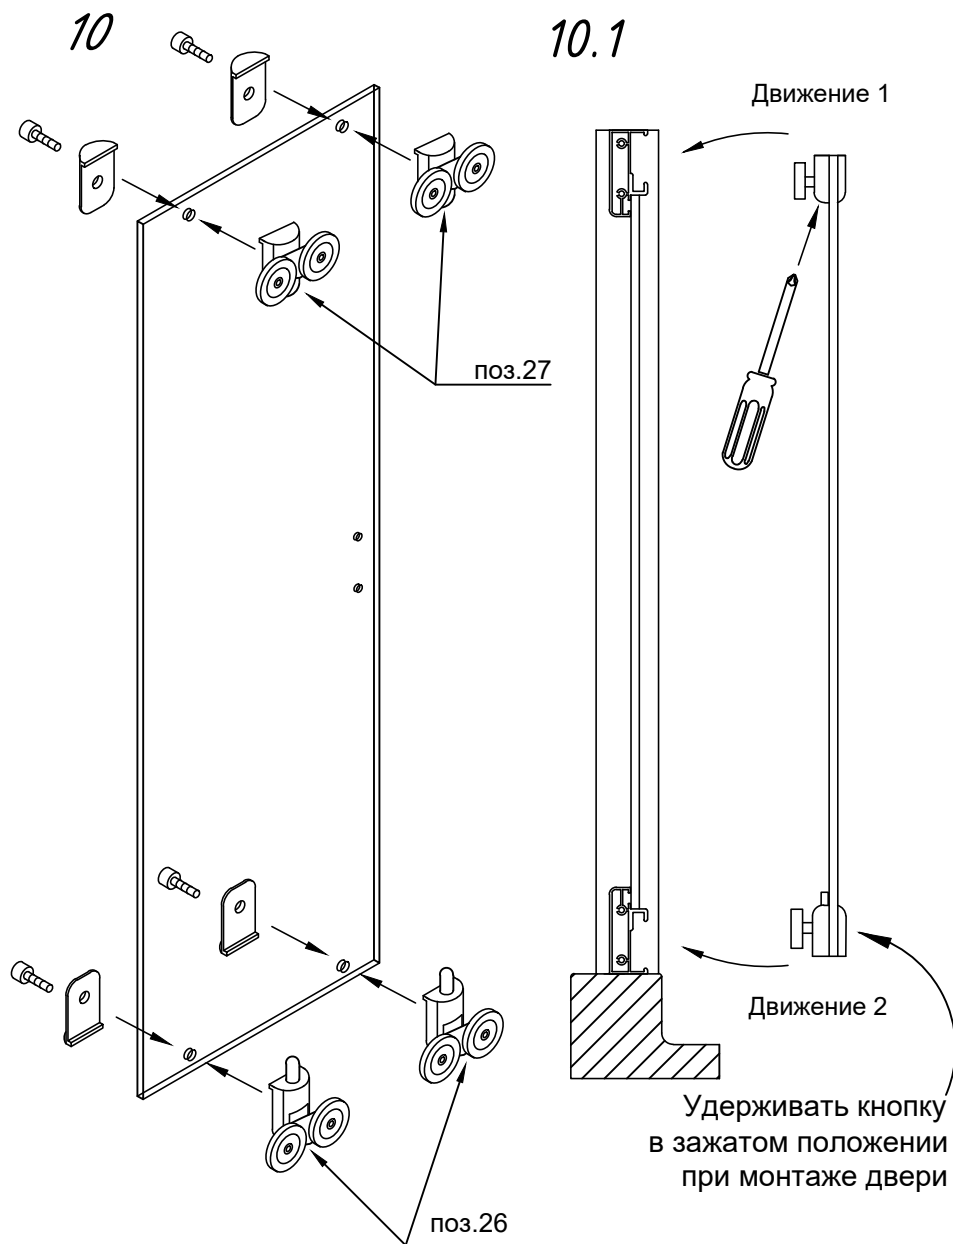

11. Произвести монтаж комплекта ручек.
Ручка с монтажным отверстием устанавливается с внутренней стороны изделия.
После установки ручек установить заглушки закрывающие винты.

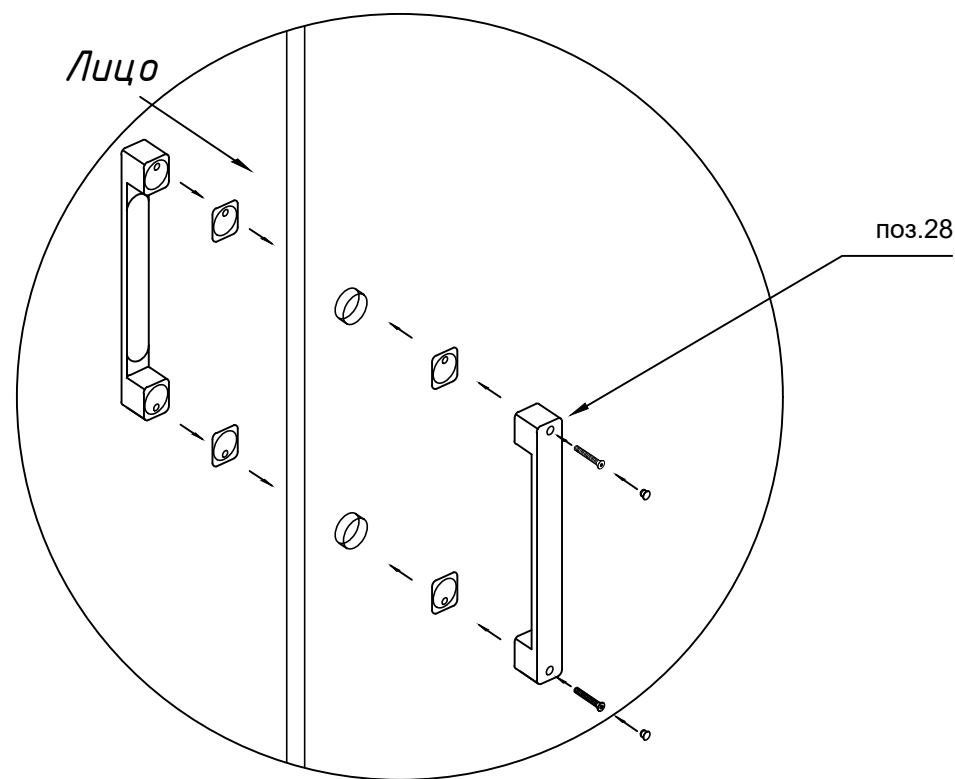

12.1

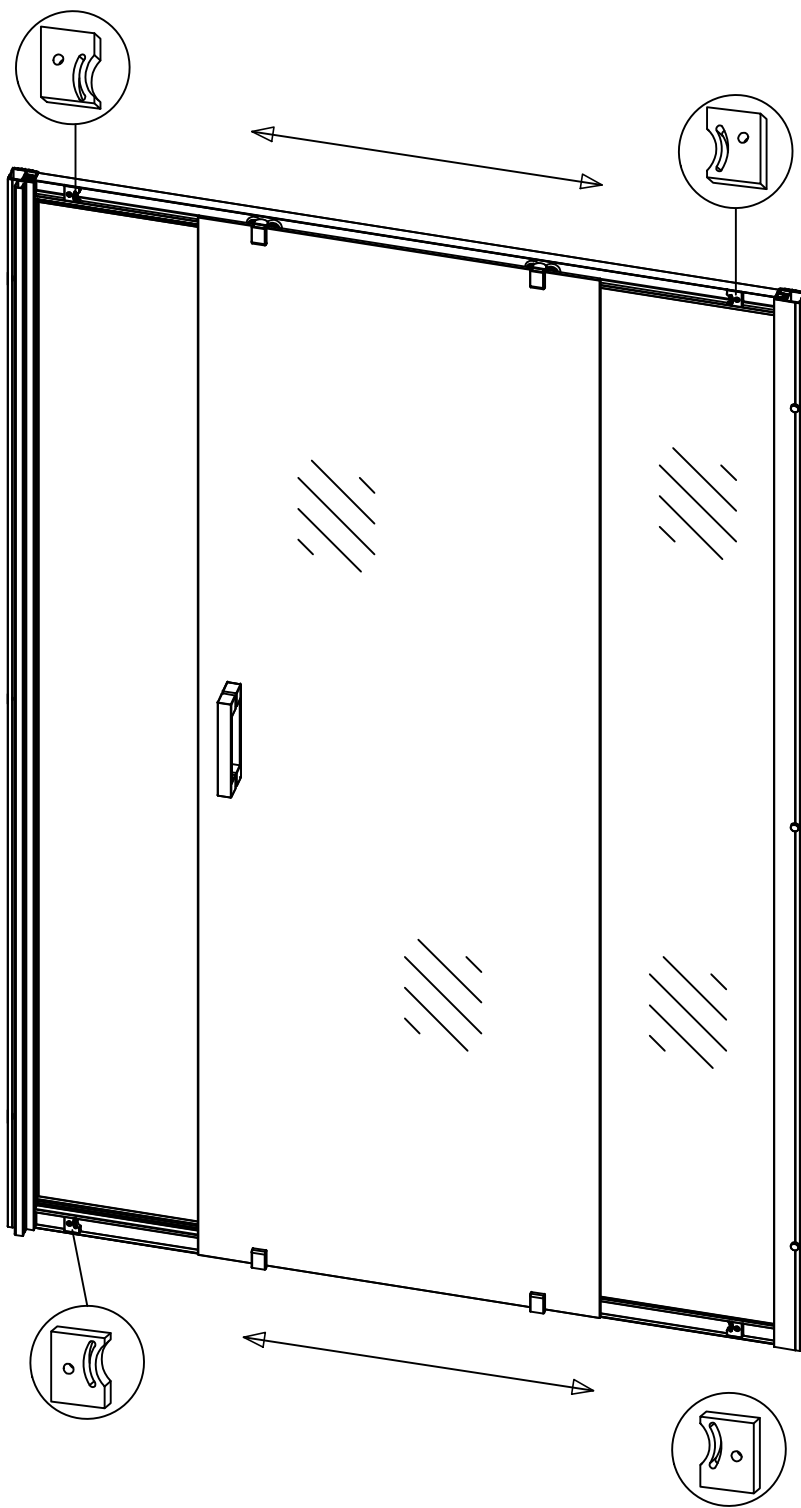


12.1 Установить ограничители в нижнюю и верхнюю направляющие, как показано на рисунке.



Внимание! Дверь не должна касаться стены, а ручка - стационарного стекла.

12.2 Убедившись, что ограничители установлены верно, просверлите отверстия в направляющих и закрепите ограничители саморезами, как показано на рисунке.

12.2

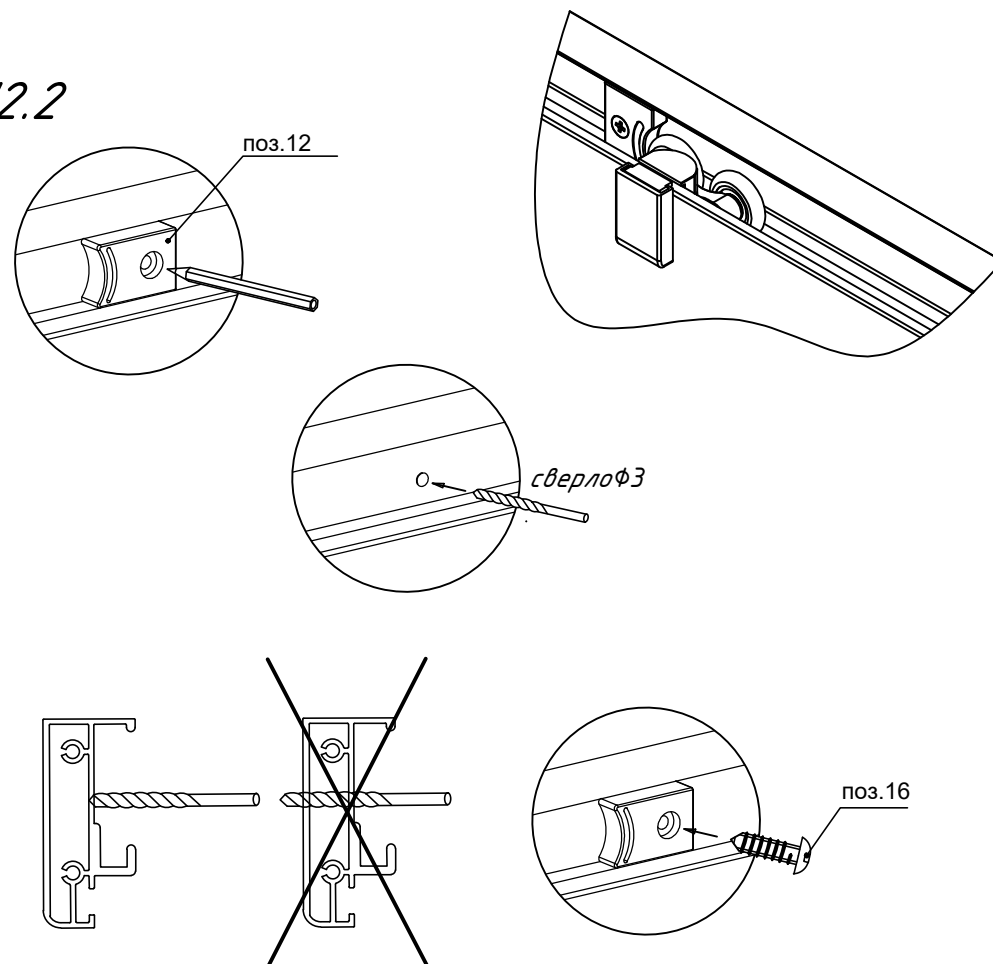


13.1 Перед установкой магнитного уплотнителя на дверь проверьте его полярность, присоединив его к магнитной полосе на профиле согласно рисунку.


13.2 После определения полярности установите магнитный уплотнитель на дверь.

*при необходимости подрезать уплотнитель

13.1

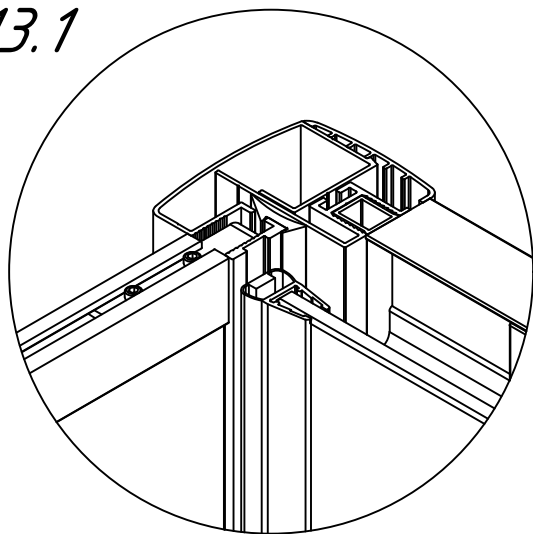


13.2

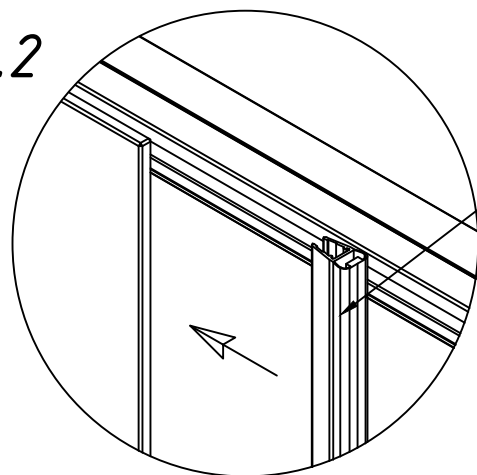


14. Надеть силиконовые уплотнители на стационарное стекло (неподвижное) и дверь.
*при необходимости подрезать уплотнители

поз.22

поз.23

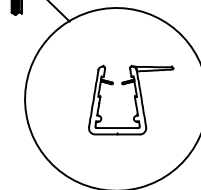

устанавливается на
стационар

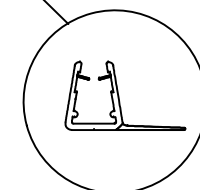

устанавливается на дверь

поз.21




15. Установка заглушек осуществляется на конечном этапе.

15.1

При наличии выступа его необходимо отломить




Заглушка является универсальной, но имеет сторонность.

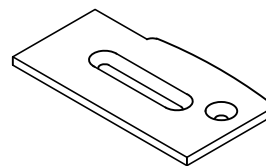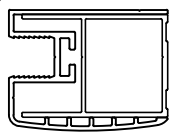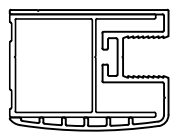

Пристиенная
сторона заглушки


поз.29

Лицевая
сторона заглушки

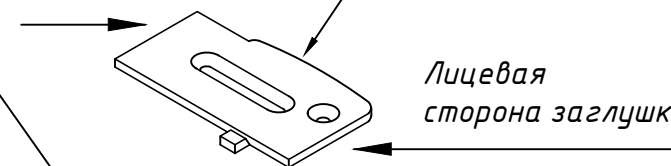


15.4 Установить заглушку обрезанной частью к стене.


15.2 Необходимо развернуть заглушку лицевой стороной к стене и отметить нужную длину.

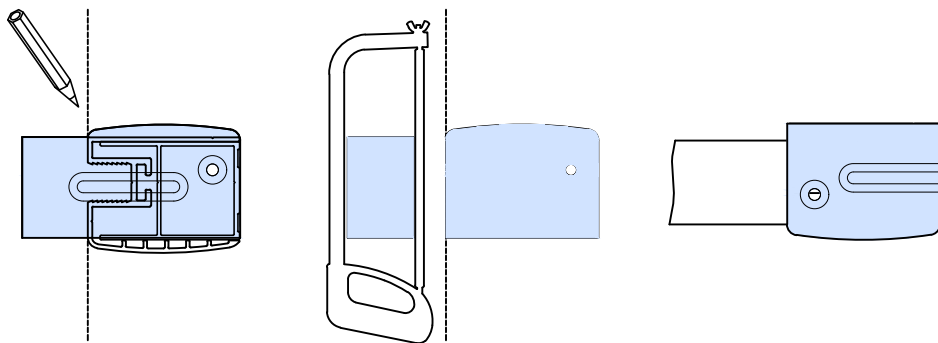


15.3 Обрезать заглушку до необходимого размера (*при помощи ножовки по металлу).

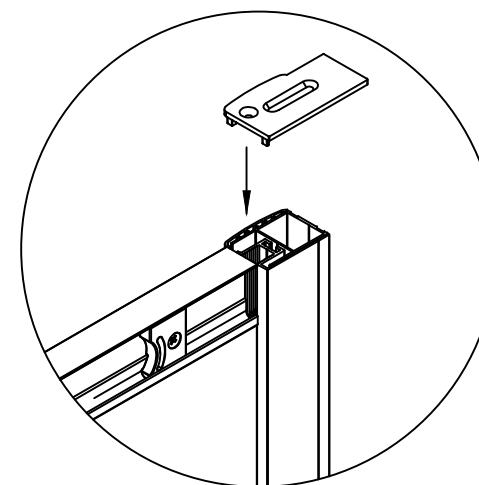

15.5 В комплекте идет 2 угловых заглушки
(правая и левая).
Необходимо установить одну, исходя из
получившейся сторонности при помощи
силиконового клей-герметика.

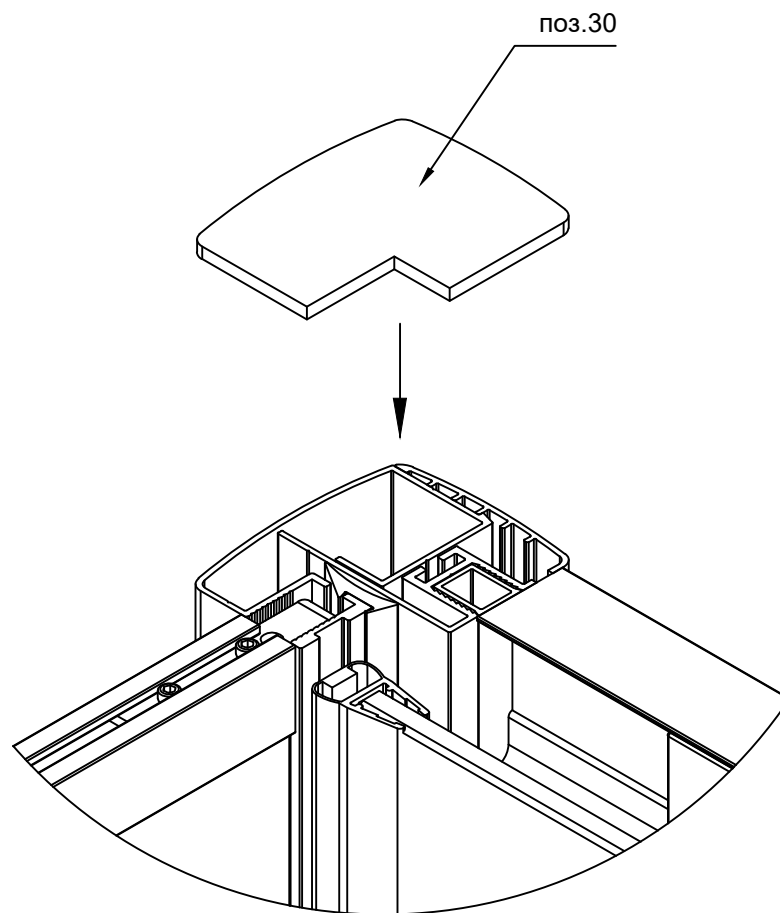

*16. Заключительный этап монтажа:
произвести герметизацию соединений
между профилем, стеной и
поддоном/полом (с внутренней
стороны ограждения).*

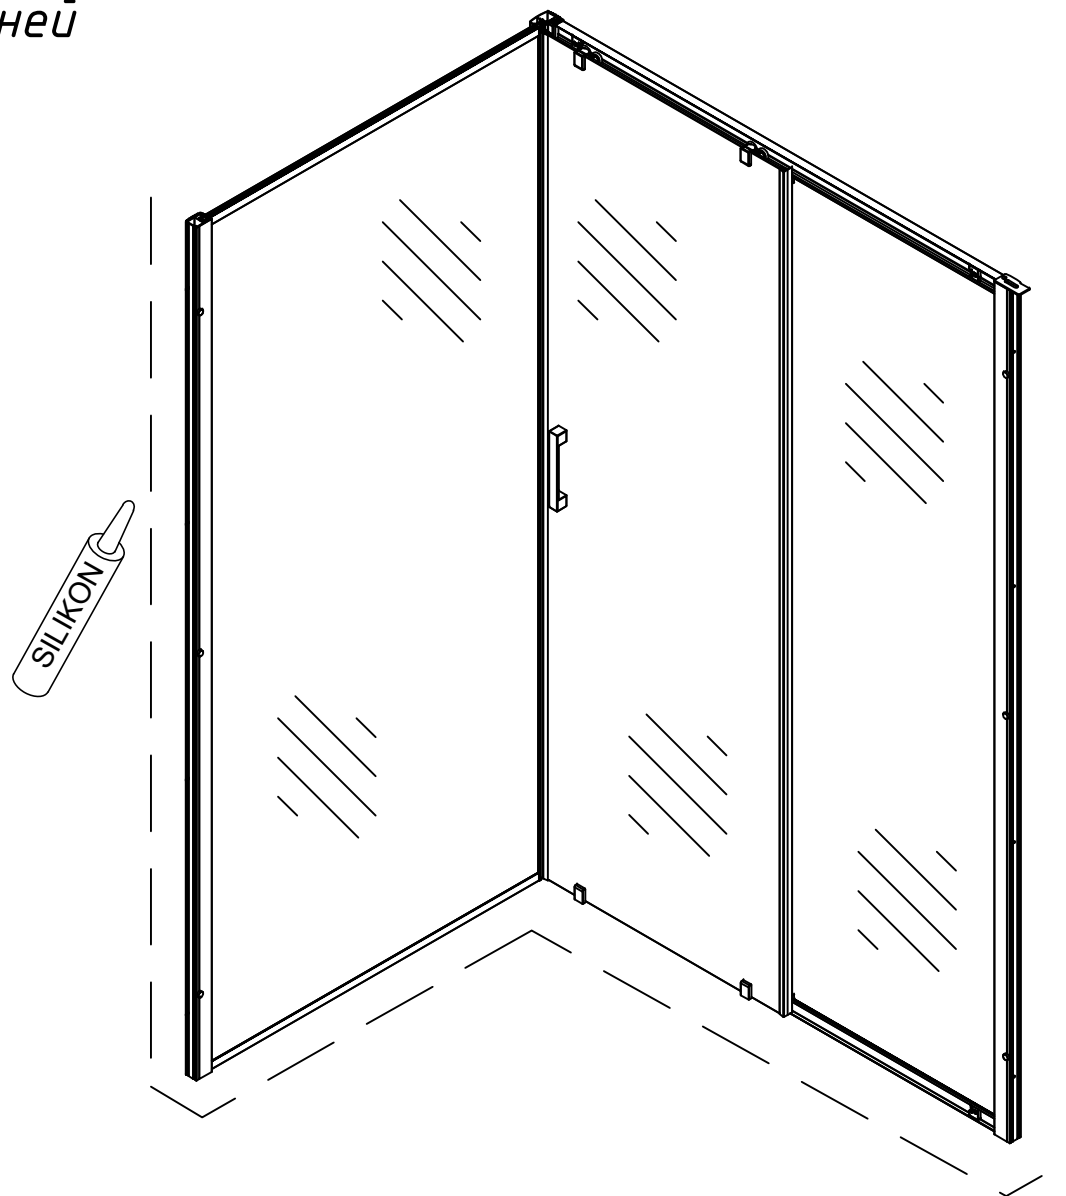



ZP+ZPV Protec

Габаритный чертеж.

Вид сверху.

входная группа

Регулировка осуществляется путем
выдвижения профиля.
Размеры указаны в мм.

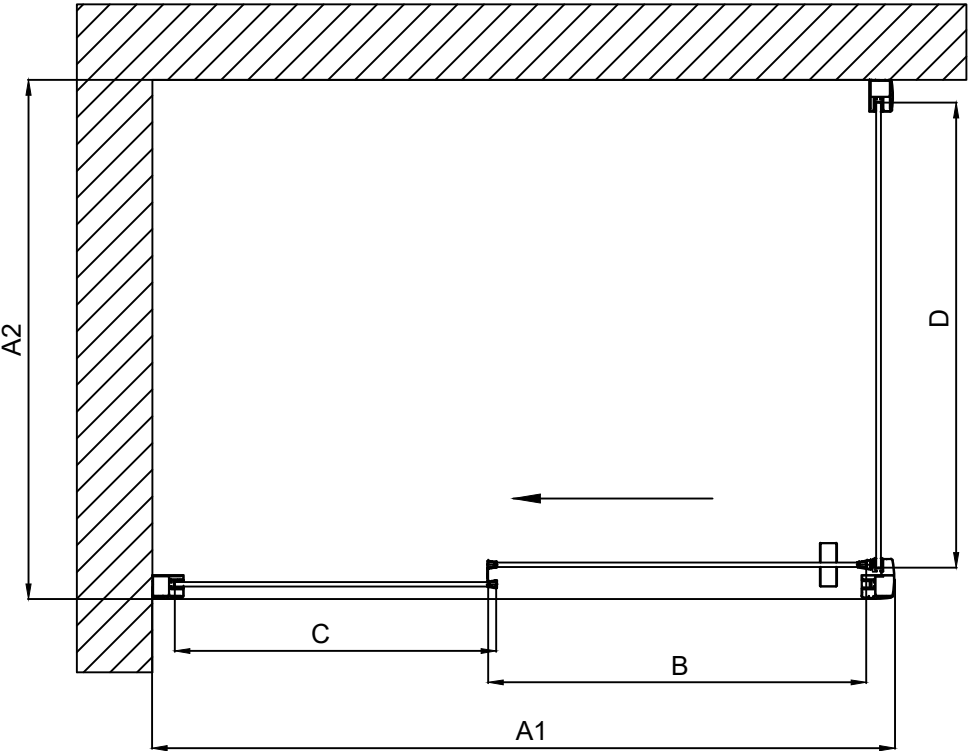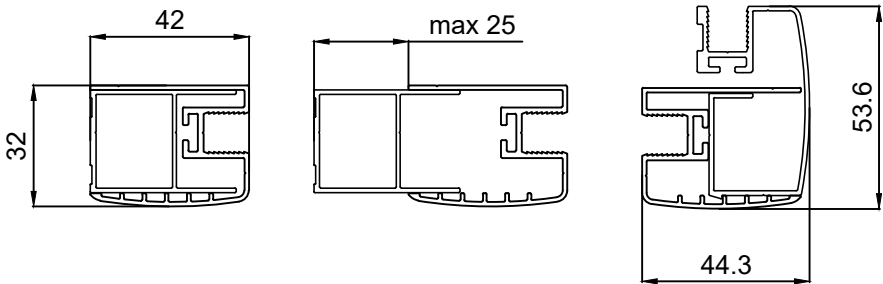

боковина

	Артикул*	Регулировочный размер, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Ширина прохода E, мм	Высота изделия, мм
A1	100	985-1010	500	425		400	1900/2000
	105	1035-1060	500	475		400	1900/2000
	110	1085-1110	550	475		450	1900/2000
	115	1135-1160	550	525		450	1900/2000
	120	1185-1210	600	525		500	1900/2000
	125	1235-1260	600	575		500	1900/2000
	130	1285-1310	650	575		500	1900/2000
	135	1335-1360	650	625		500	1900/2000
	140	1385-1410	700	625		550	1900/2000
	145	1435-1460	765	615		600	1900/2000
	150	1485-1510	700	720		600	1900/2000
	155	1535-1560	765	720		650	1900/2000
	160	1585-1610	765	770		650	1900/2000
	165	1635-1660	765	820		650	1900/2000
	170	1685-1710	765	870		650	1900/2000
	175	1735-1760	765	920		650	1900/2000
	180	1785-1810	765	970		650	1900/2000
A2	70	690-715			615		1900/2000
	75	740-765			665		1900/2000
	80	790-815			715		1900/2000
	85	840-865			765		1900/2000
	90	890-915			815		1900/2000
	95	940-965			865		1900/2000
	100	990-1015			915		1900/2000

*в ограждении каждый размер A1 может сочетаться с каждым размером A2