


# Installation Instructions

## AFP RETTA

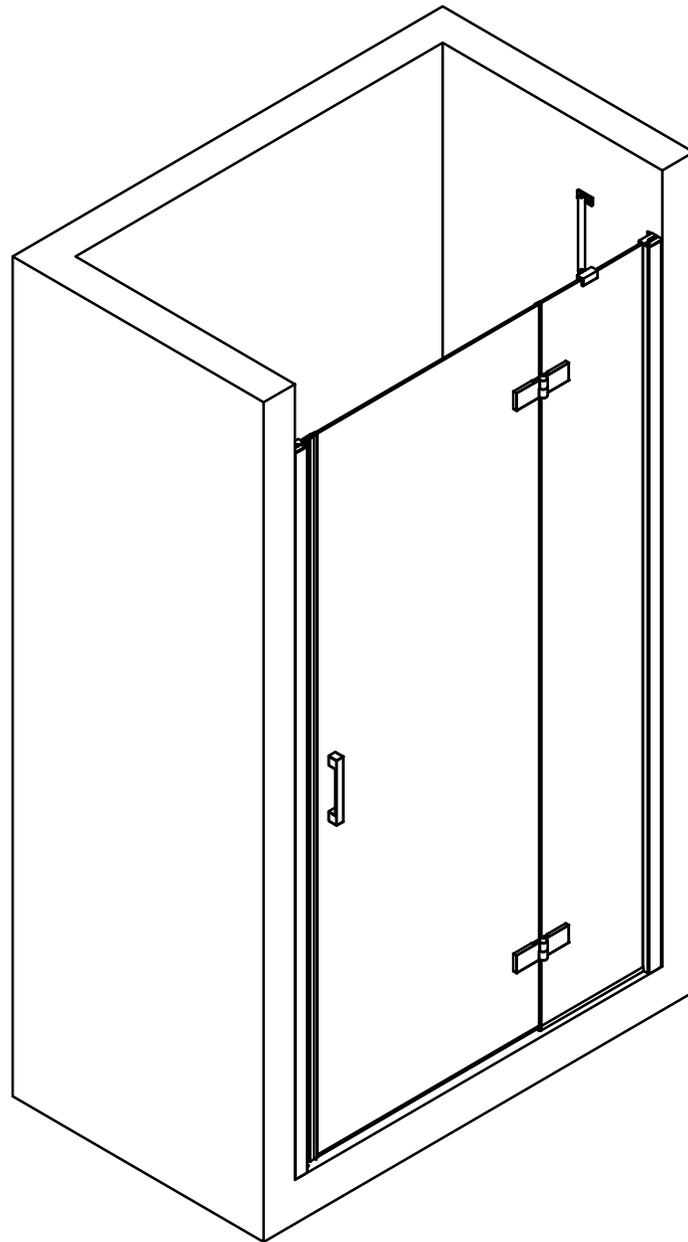

90

95

100



110

120









VegasGlass  
Showers System

Инструменты  
необходимые для  
установки

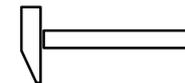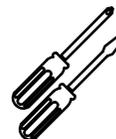

### Комплектация

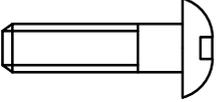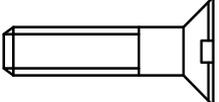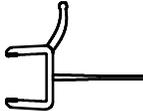Позиция	Наименование	Кол.	Примечание	Контроль
1	Дюбель 56x30	6		
2	Саморез 4,2x32	6		
3	Саморез 3,5x16	10		
4	Заглушка	12		
5	Шайба заглушки	12		
6	Уплотнитель силиконовый	1		
7	Уплотнитель силиконовый	1		

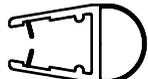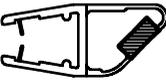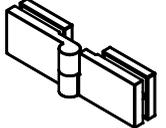Позиция	Наименование	Кол.	Примечание	Контроль
8	Уплотнитель силиконовый	1		
9	Силиконовый магнитный уплотнитель	2		
10	Ручки дверные комплект	1		
11	Фиксатор для стекла	1		
12	Петли дверные	2		
13	Заглушки (лев. и прав.)	2		

ОТК







Подпись

Дата

1

## 1. Установка пристенных профилей.



- 1.1 Сделать отметки на стене через отверстия в пристенных профилях, расположив их строго вертикально (использовать уровень).
  - 1.2 Отодвинув профили в сторону, просверлить отверстия в стене по отметкам. Установить дюбели (поз.1) в отверстия.
  - 1.3 Нанести в пазы пристенных профилей клей-герметик, как показано на рисунке.
  - 1.4 Прикрутить пристенные профили саморезами к стене (поз.2).
- Внимание! Душевое ограждение устанавливается по внутренней кромке поддона (рис. 1\*).

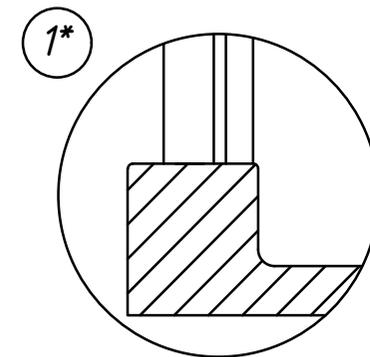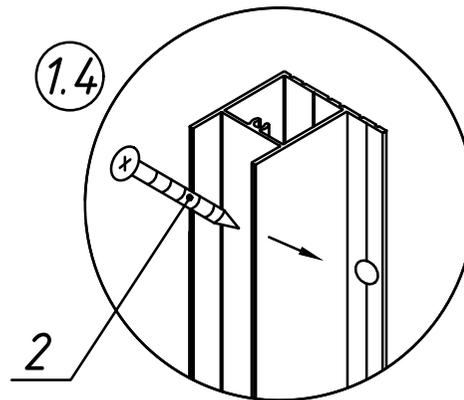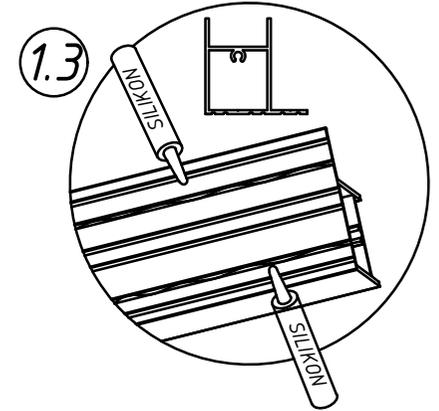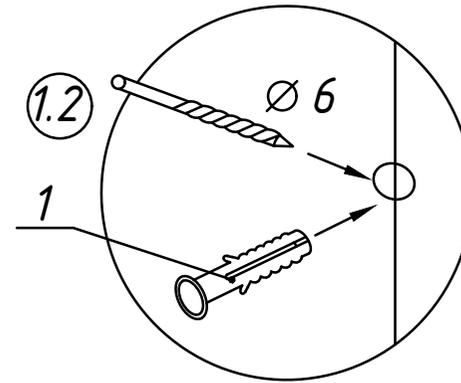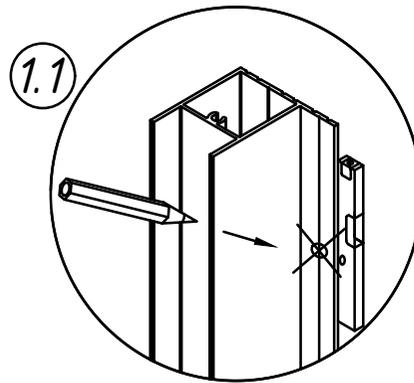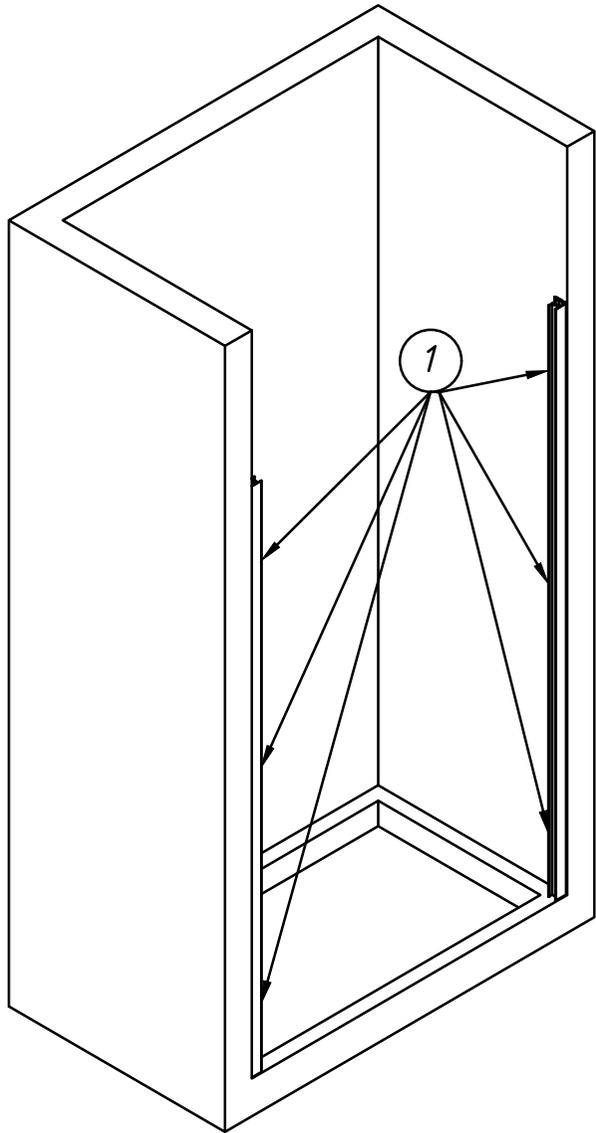

## 2. Установка петель на стекла.

2.1 Разместите петлевой стационар и дверь на опору, таким образом, чтобы можно было установить петли.

2.2 Установите петли, выдерживая зазор между кромками стекол 2мм.

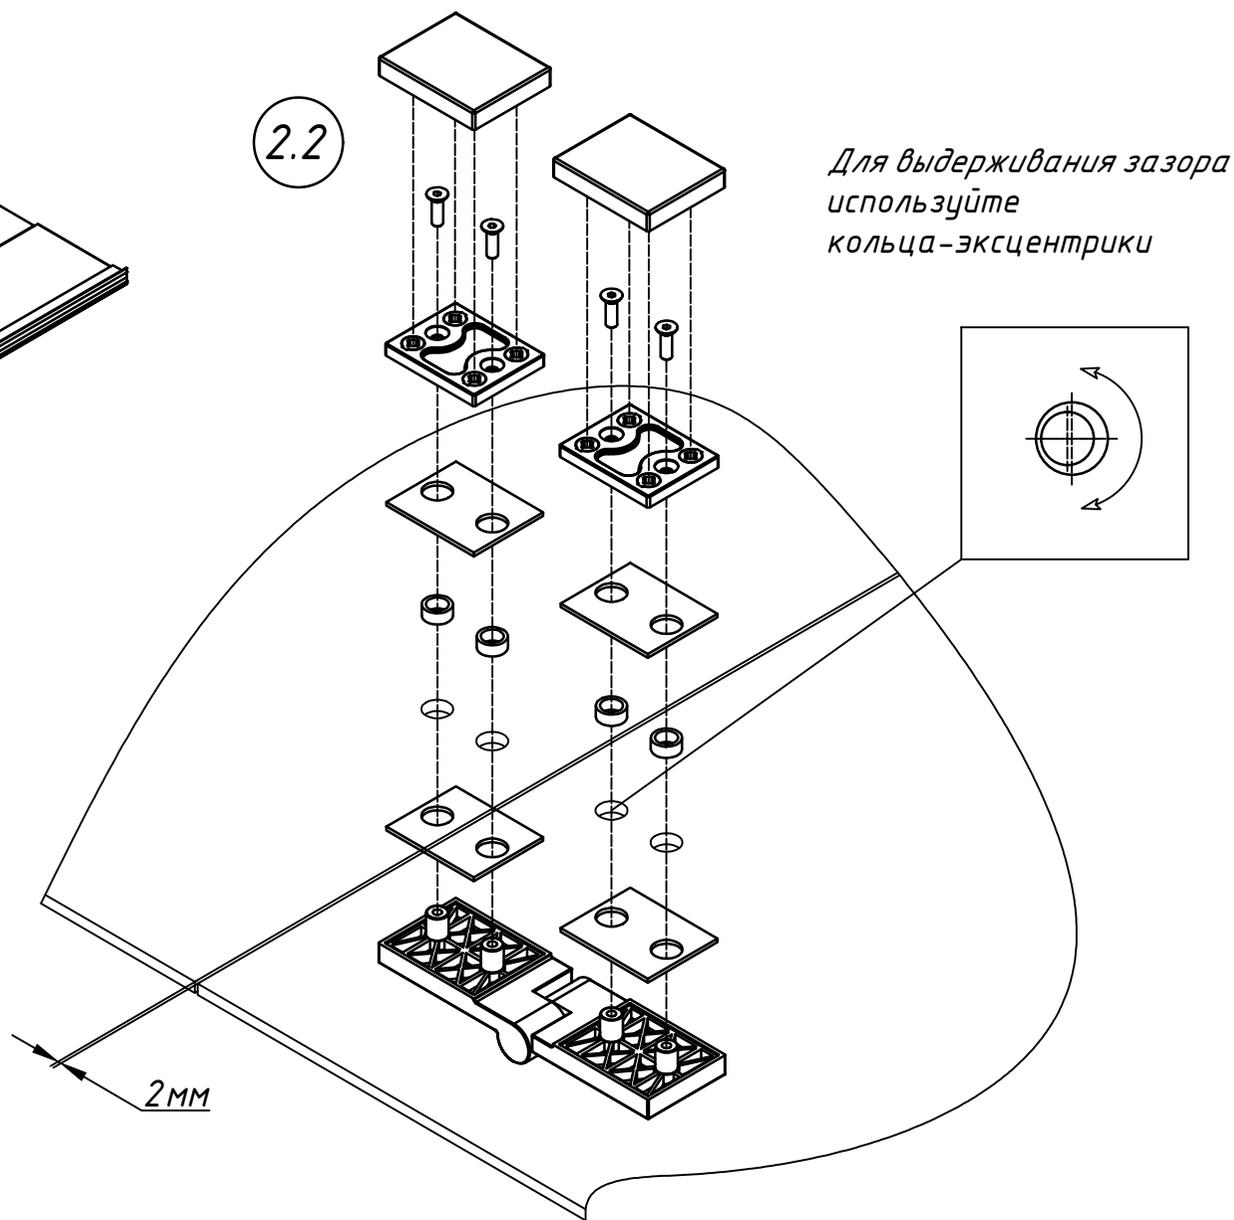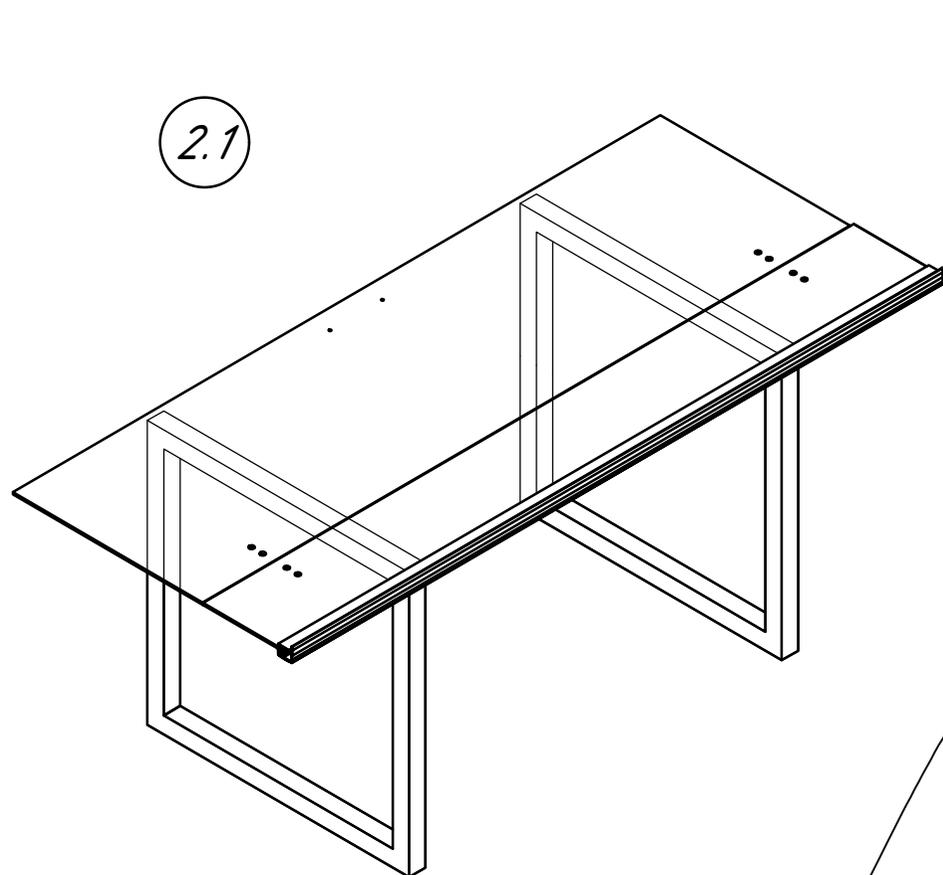


### 3. Произвести монтаж силиконовых уплотнителей на дверь и стационар.

3.1 Установить силиконовые уплотнители (с магнитом) на дверь и ответный профиль (поз.9).

3.2 Установить силиконовый уплотнитель на низ стационарного стекла (поз. 8).

3.3 Установить силиконовый уплотнитель на боковую кромку стационарного стекла с петлевыми отверстиями (поз.7).

3.4 Установить силиконовый уплотнитель на низ дверного полотна (поз. 6).

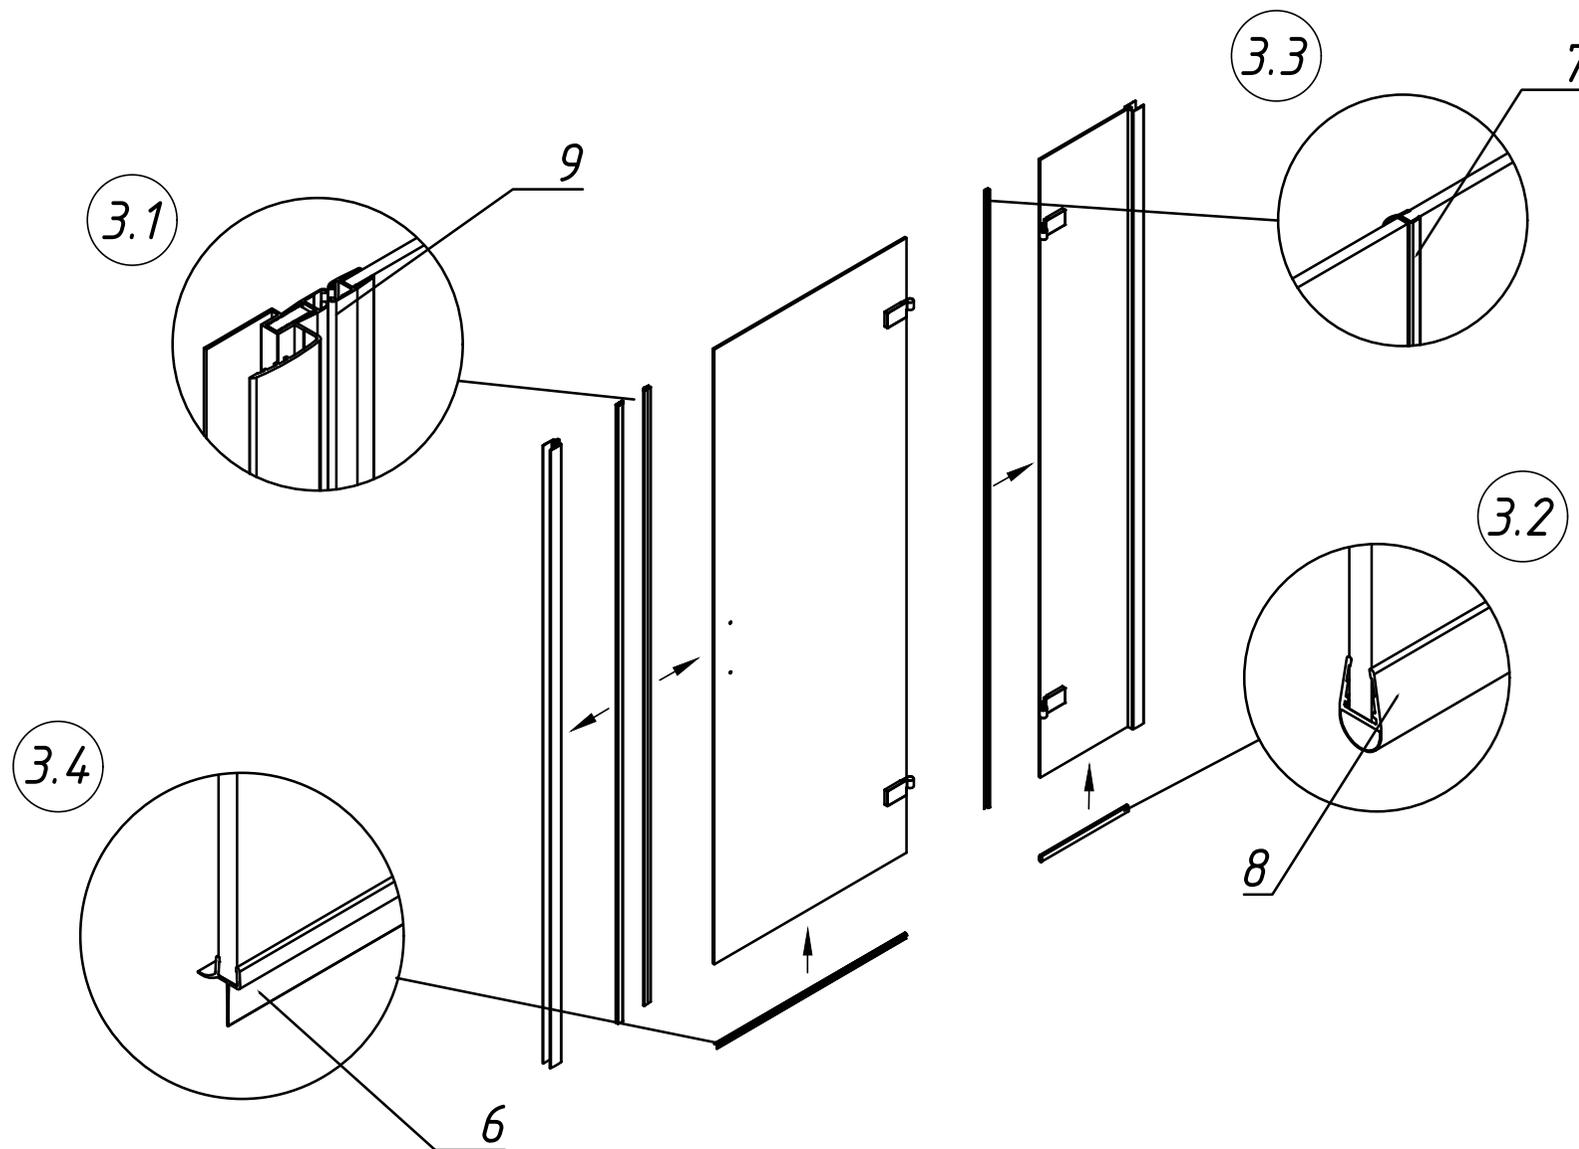

## 4. Установка изделия на пристенные профили

4.1 Установите стационарное стекло и профиль с магнитом на пристенные профили.

4.2 Установите дверь на петлевой стационар.


4.3 Отрегулируйте положение стекол. Максимально возможная регулировка – 20 мм.

После регулировки, изделие необходимо закрепить.


Для этого требуется просверлить отверстия в профиле сверлом  $\Phi 3,0$  мм, равномерно распределив их по высоте профиля (3 шт). В полученные отверстия закрутить саморезы (поз.3).

Рекомендуется регулировка путем выдвигания профиля с магнитом на больший размер в сравнении с размером выдвигания профиля со стеклом.





**Внимание:** крепежные элементы должны располагаться с внутренней стороны изделия.

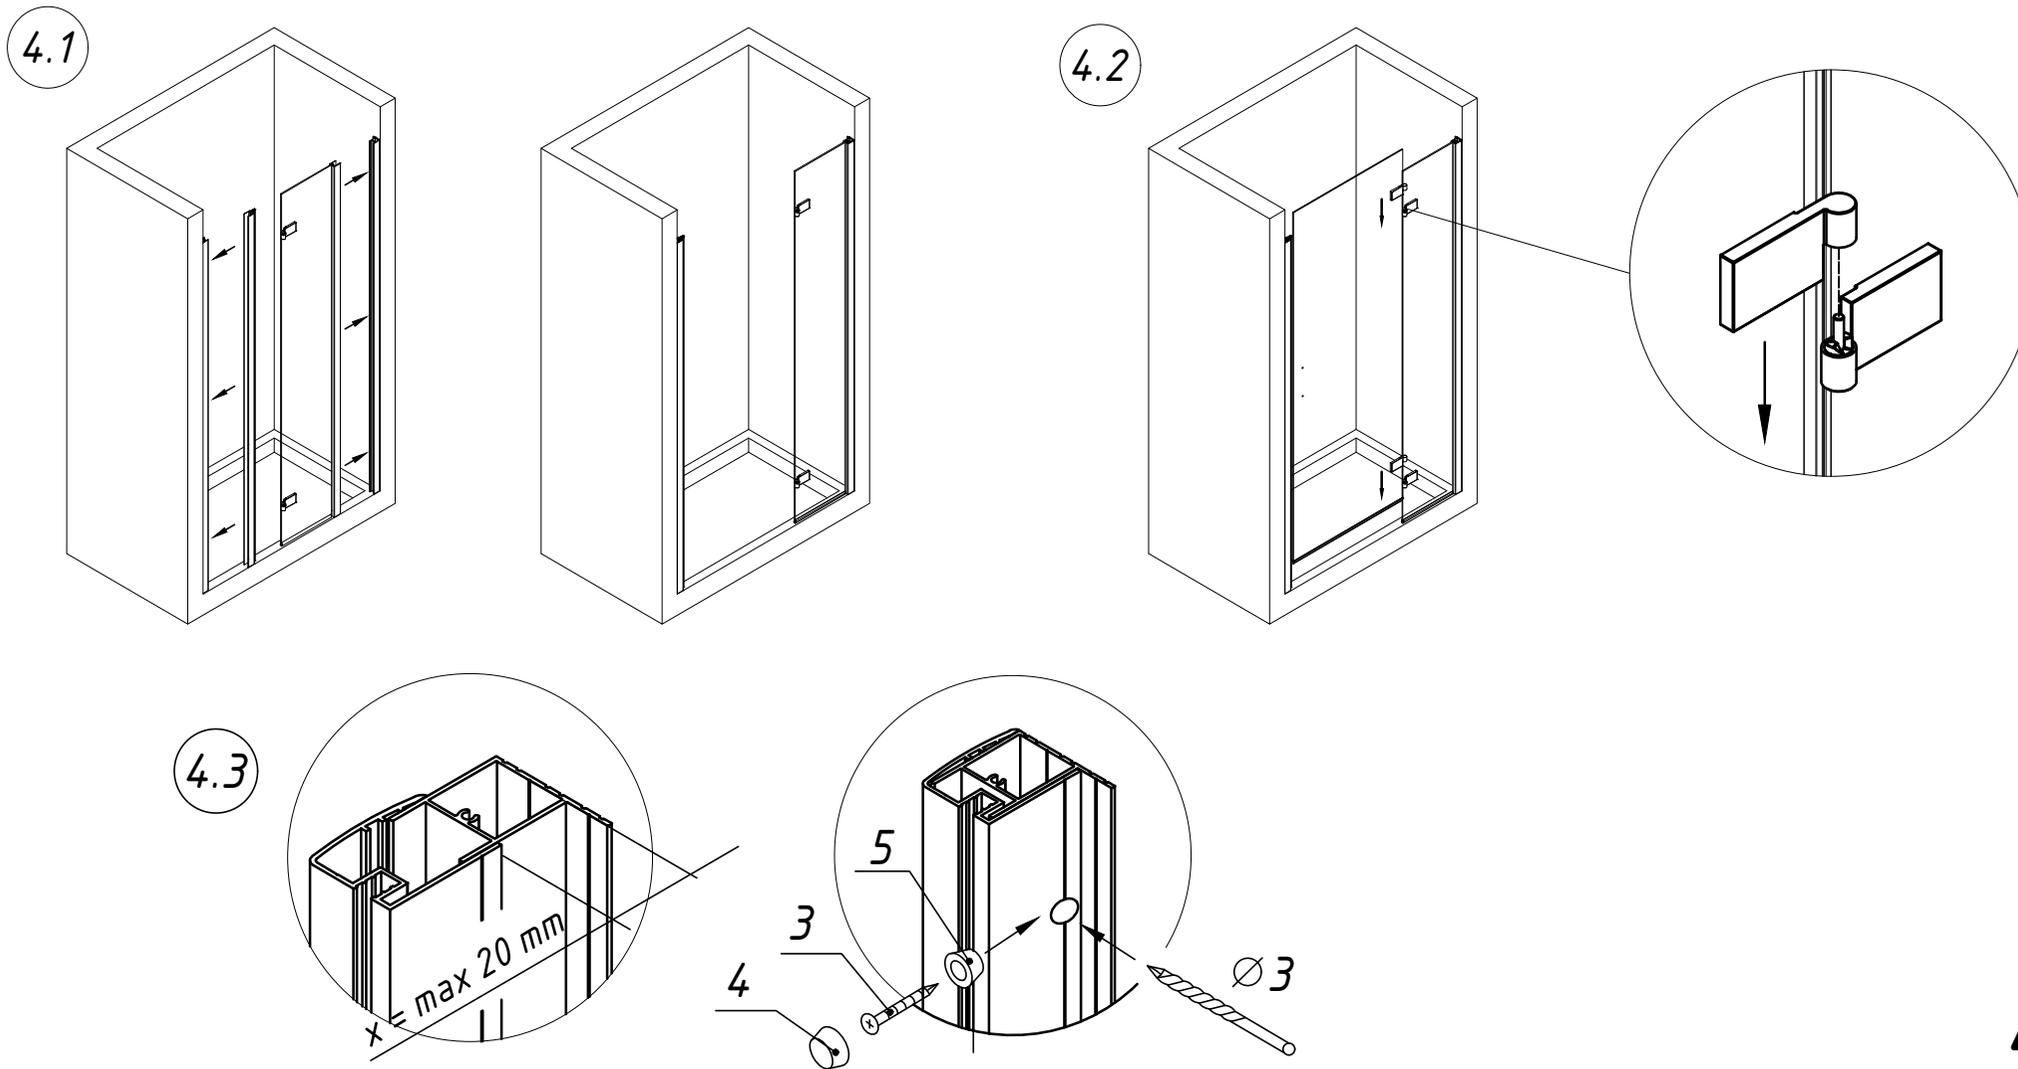

5. Произвести монтаж комплекта ручек.  
Ручка с монтажным отверстием устанавливается  
с внутренней стороны изделия.  
После установки ручек установить заглушки  
закрывающие винты.

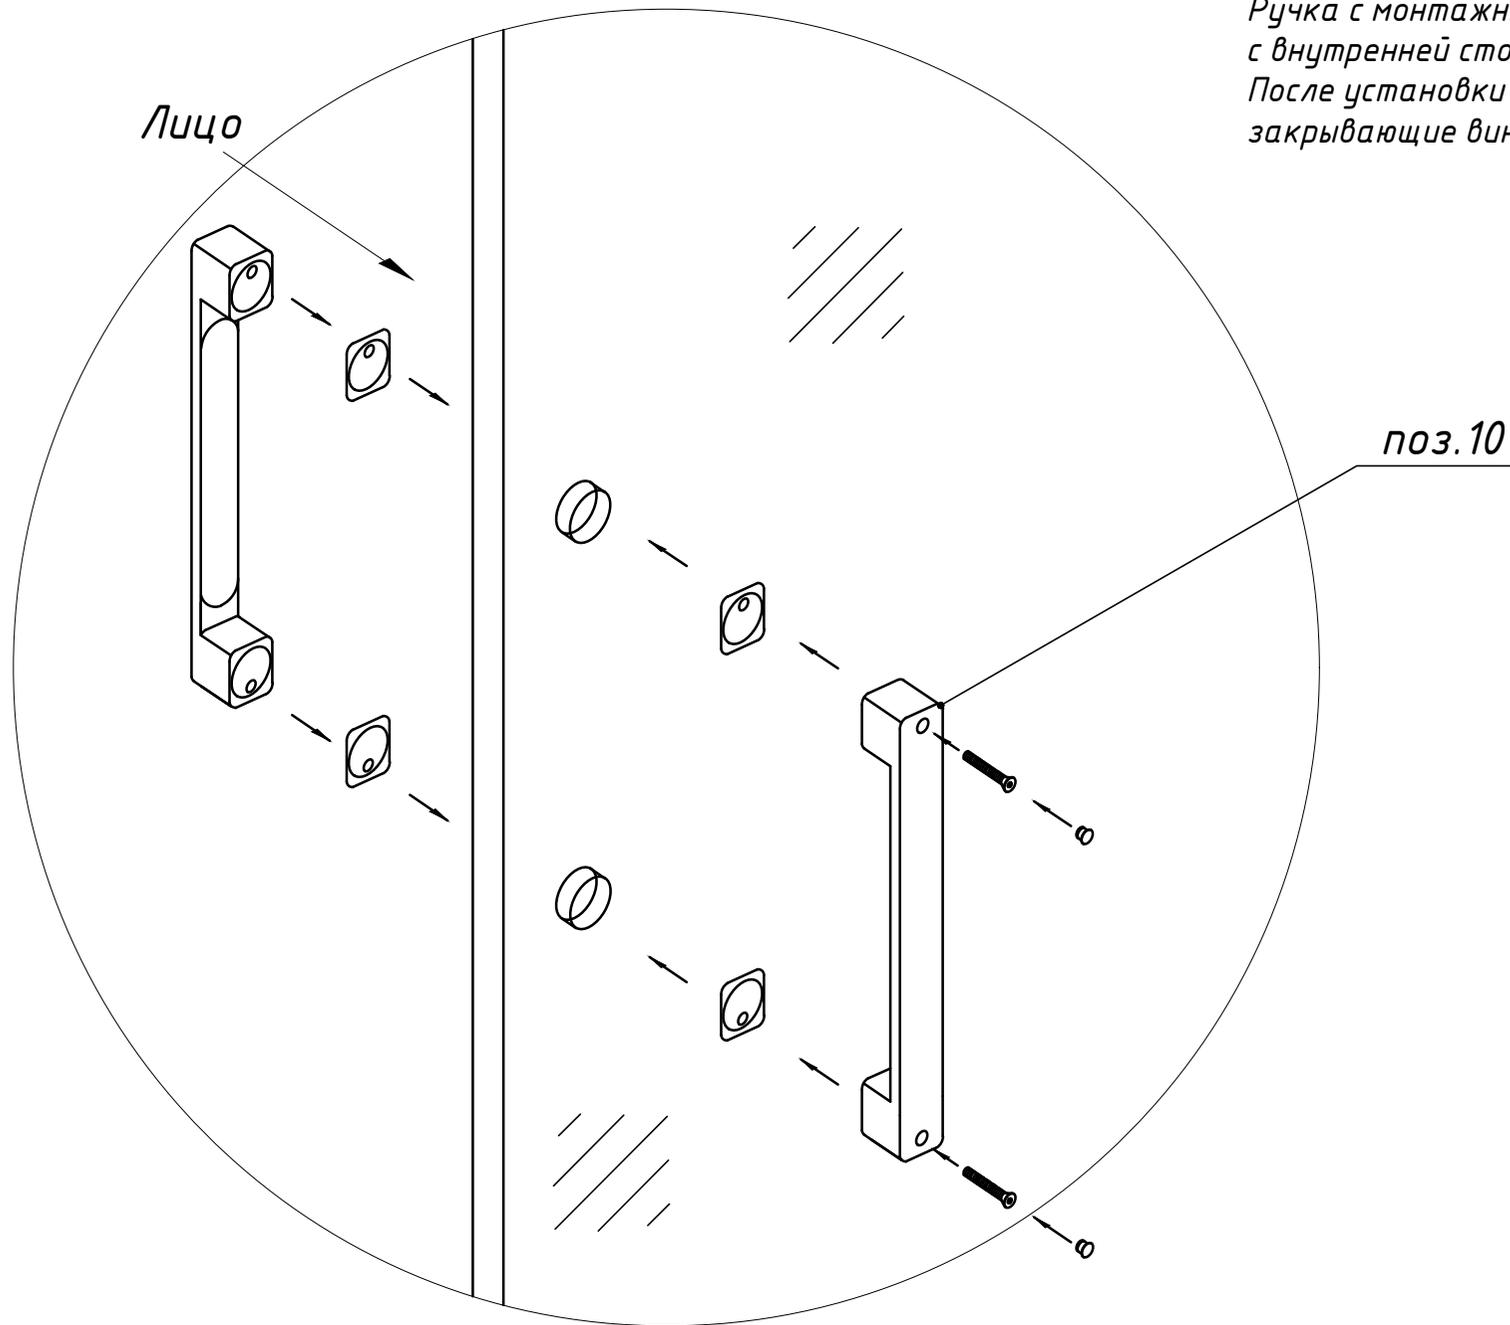

б. Произвести сборку и монтаж углового фиксатора (стена - стационар).

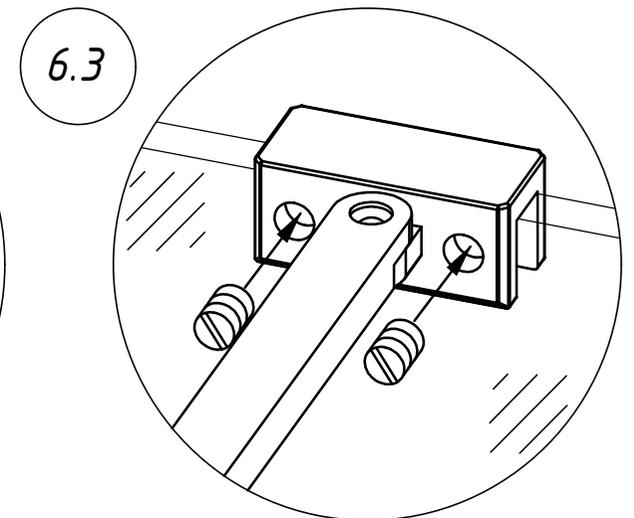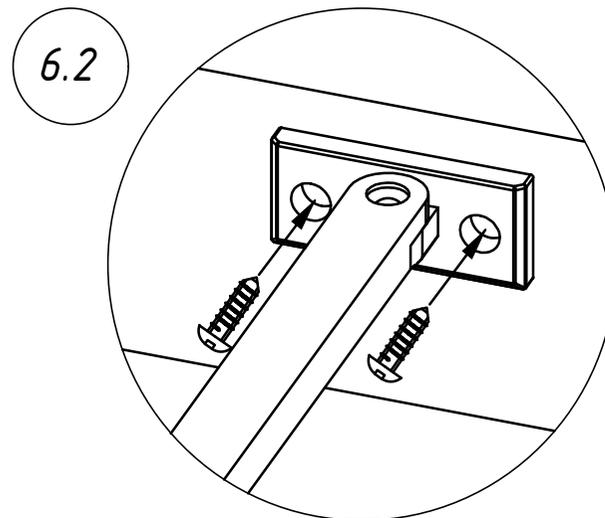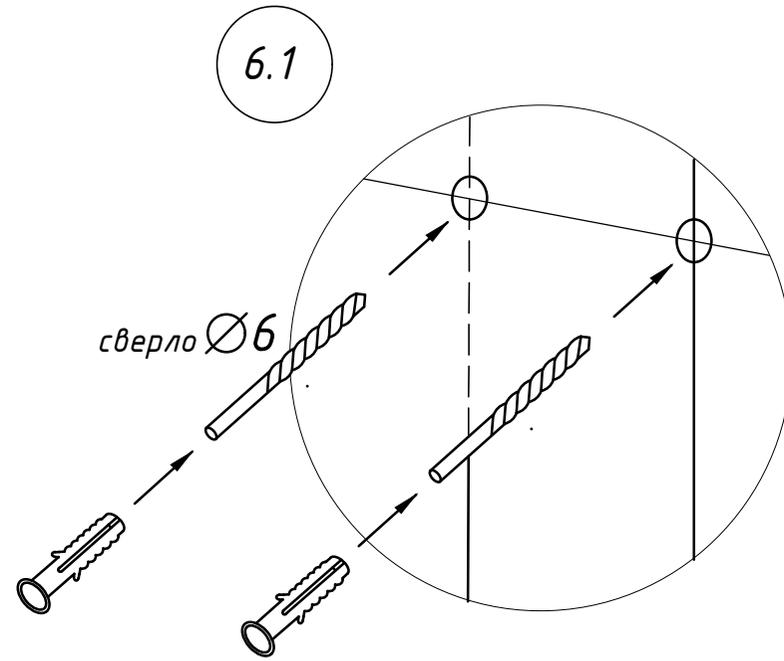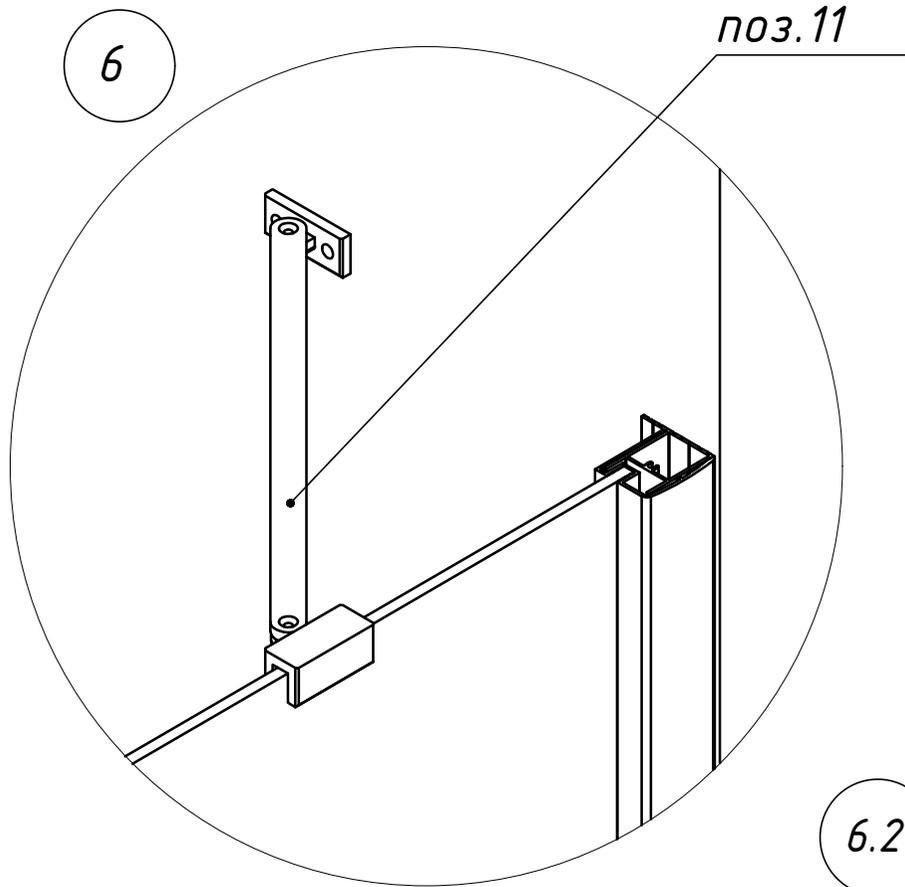

## 7. Установка заглушек осуществляется на конечном этапе.





Заглушка имеет сторонность.

7.1

Для данного вида профиля указанный элемент необходимо отломать.




7.2 Необходимо развернуть заглушку лицевой стороной к стене и отметить нужную длину.

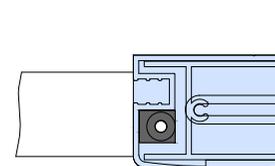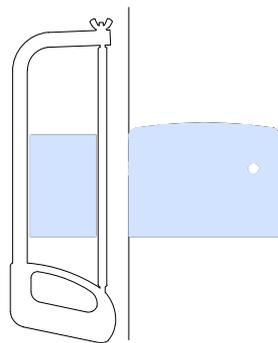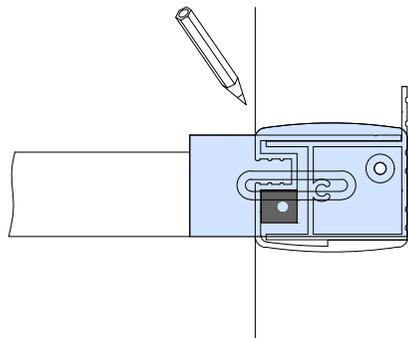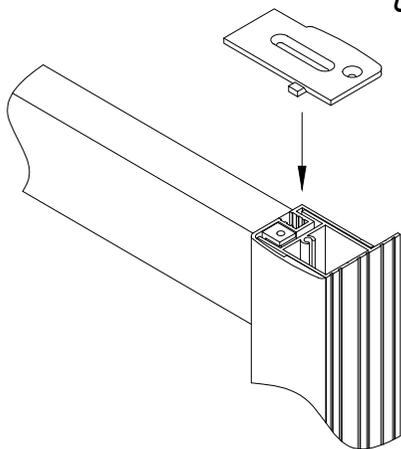

7.3 Обрезать заглушку до необходимого размера (\*при помощи ножовки по металлу).


Пристенная сторона заглушки

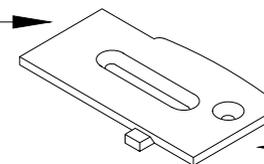


Лицевая сторона заглушки

7.4 Установить заглушку обрезанной частью к стене.

В зависимости от уровня выдвижения профиля, просверлить отверстие под второй саморез (устанавливается на усмотрение клиента).


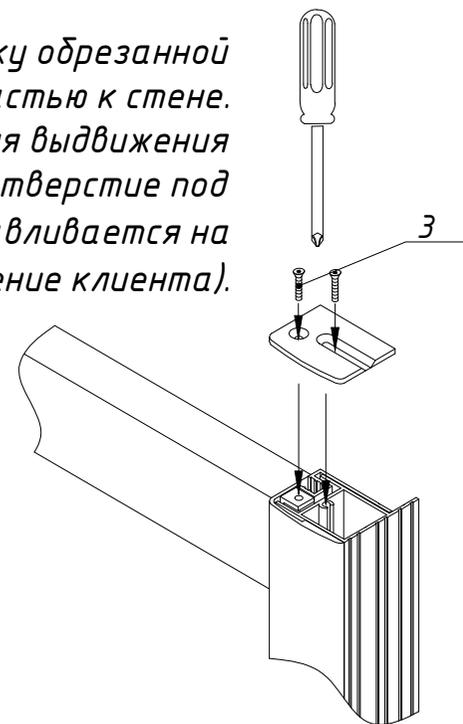


# AFP RETTA. Габаритный чертеж. Вид сверху.

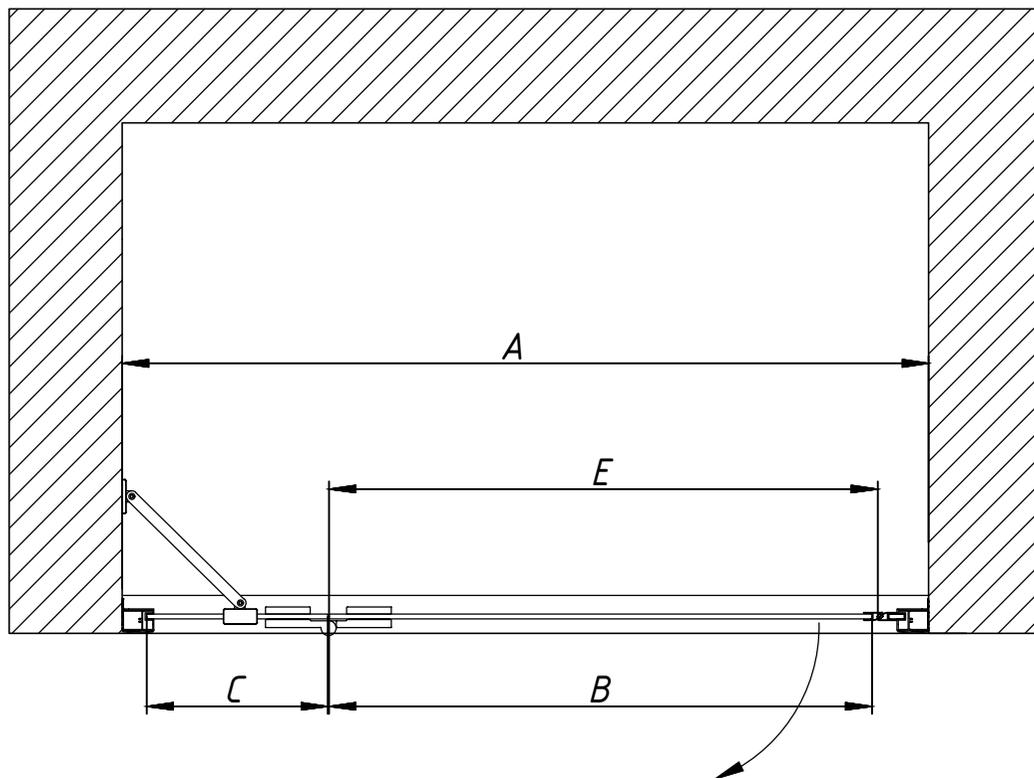

Артикул	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер E, мм	Регулировочный размер A, мм	Высота изделия, мм
90	560	200	570	875-915	1995
95	610	200	620	925-965	1995
100	620	240	630	975-1015	1995
110	720	240	730	1075-1115	1995
120	720	340	730	1175-1215	1995

Регулировка осуществляется путем выдвижения профиля. Размеры указаны в мм.

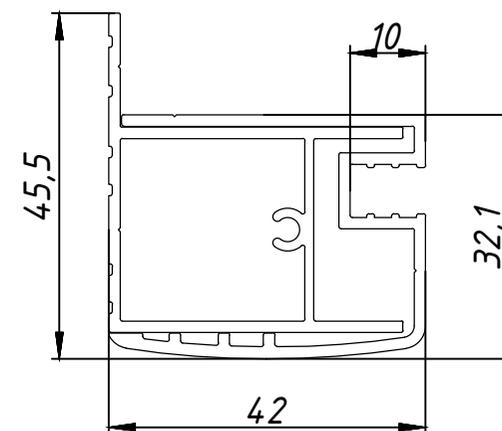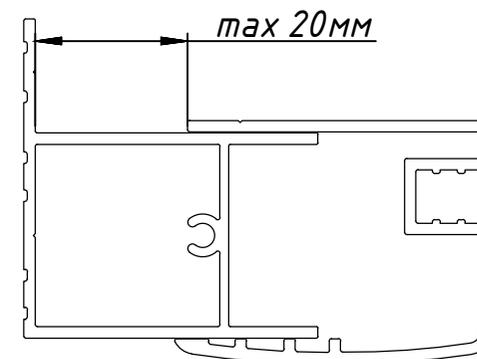

Рекомендуется регулировка путем выдвижения профиля с магнитом на больший размер в сравнении с размером выдвижения профиля со стеклом.