

Инструкция по установке

AFS-F NOVO

90x80

100x80

100x90

110x80

110x90


110x100

120x80

120x90


120x100

120x110






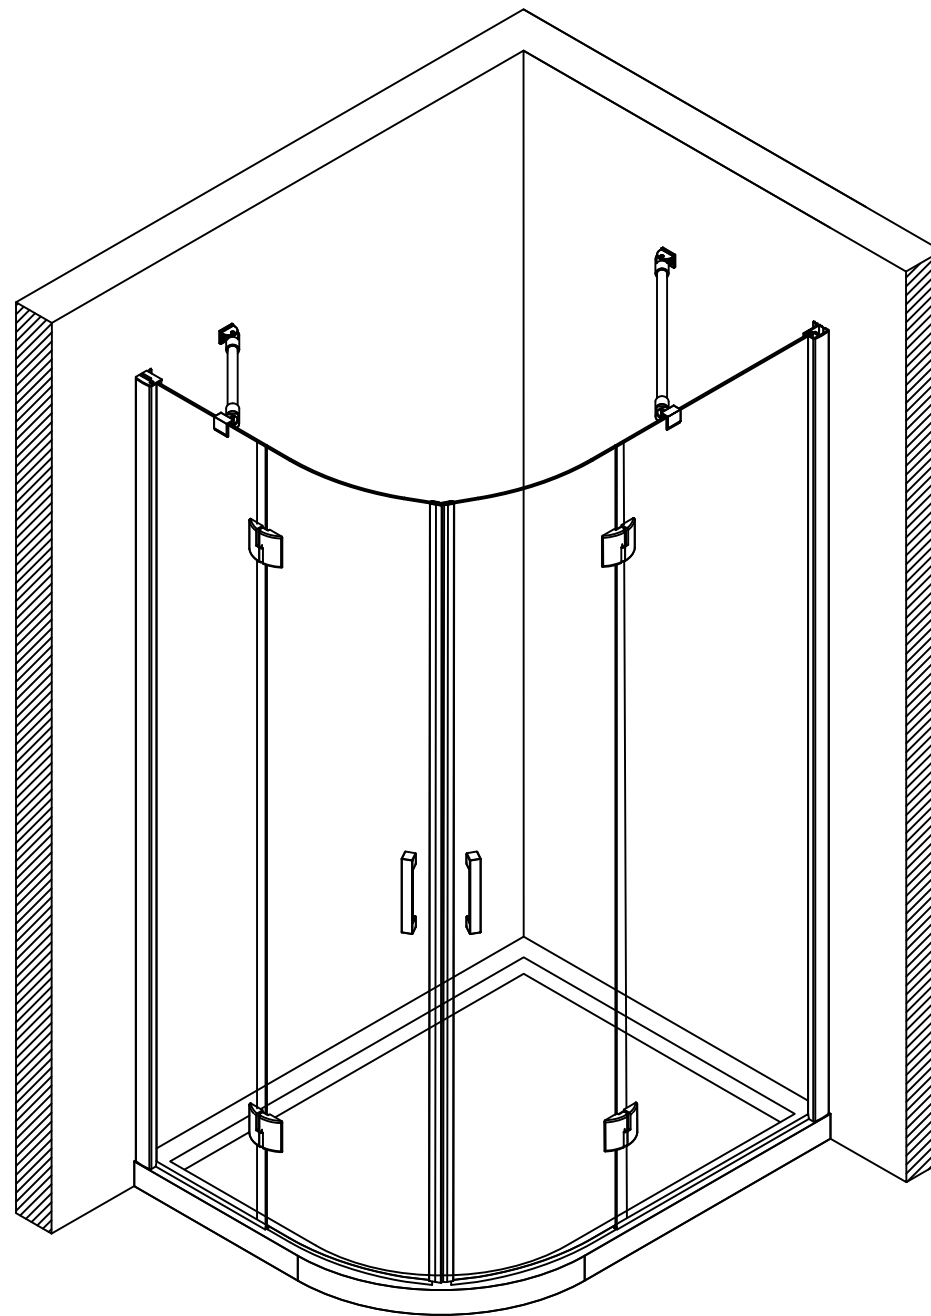




VegasGlass
Showers System

Инструменты необходимые для установки

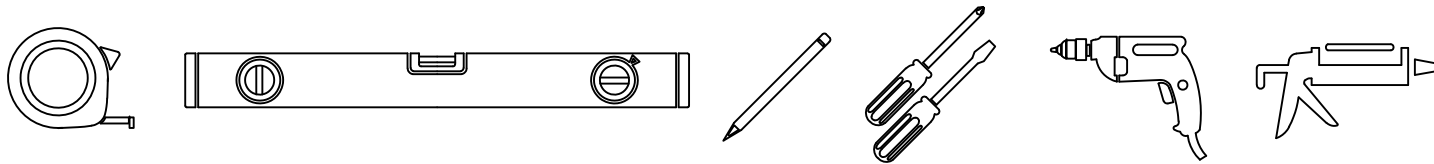

Комплектация

Позиция	Наименование	Кол.	Примечание	Контроль
1	Дюбель S6x30	6		
2	Саморез 4,2x32	6		
3	Саморез 3,5x16	10		
4	Заглушка	12		
5	Шайба заглушки	12		
6	Уплотнитель силиконовый	2		
7	Уплотнитель силиконовый	2		
8	Уплотнитель силиконовый	2		
9	Косой магнитный уплотнитель	2		

Позиция	Наименование	Кол.	Примечание	Контроль
10	Петли дверные (2 левые, 2 правые)	4		
11	Ручки дверные комплект	2		
12	Фиксатор для стекла	2		
13	Заглушки (лев. и прав.)	2		

ОТК

Подпись

Дата






1. Установка пристенных профилей.

1.1 Сделать отметки на стене через отверстия в пристенном профиле, расположив его строго вертикально (использовать уровень).

1.2 Отодвинув профиль в сторону, просверлить отверстия в стене по отметкам. Установить дюбели (поз. 1) в отверстия.

1.3 Нанести в пазы пристенных профилей клей-герметик, как показано на рисунке.

1.4 Прикрутить пристенный профиль саморезами к стене (поз. 2).

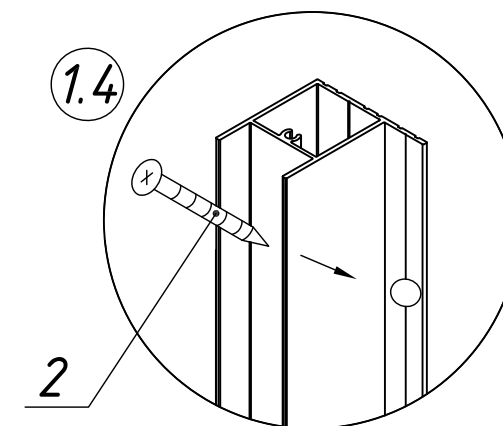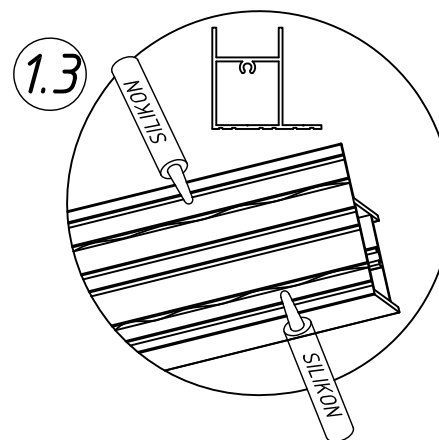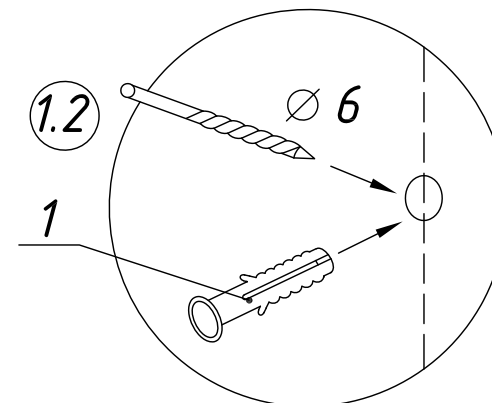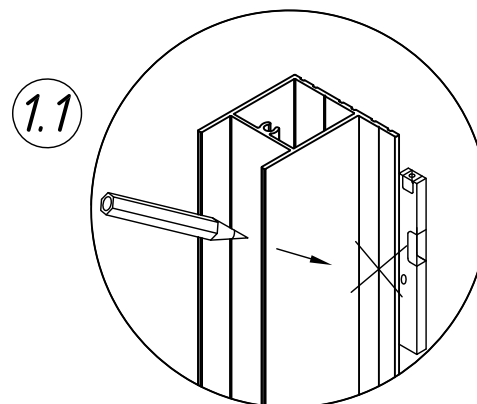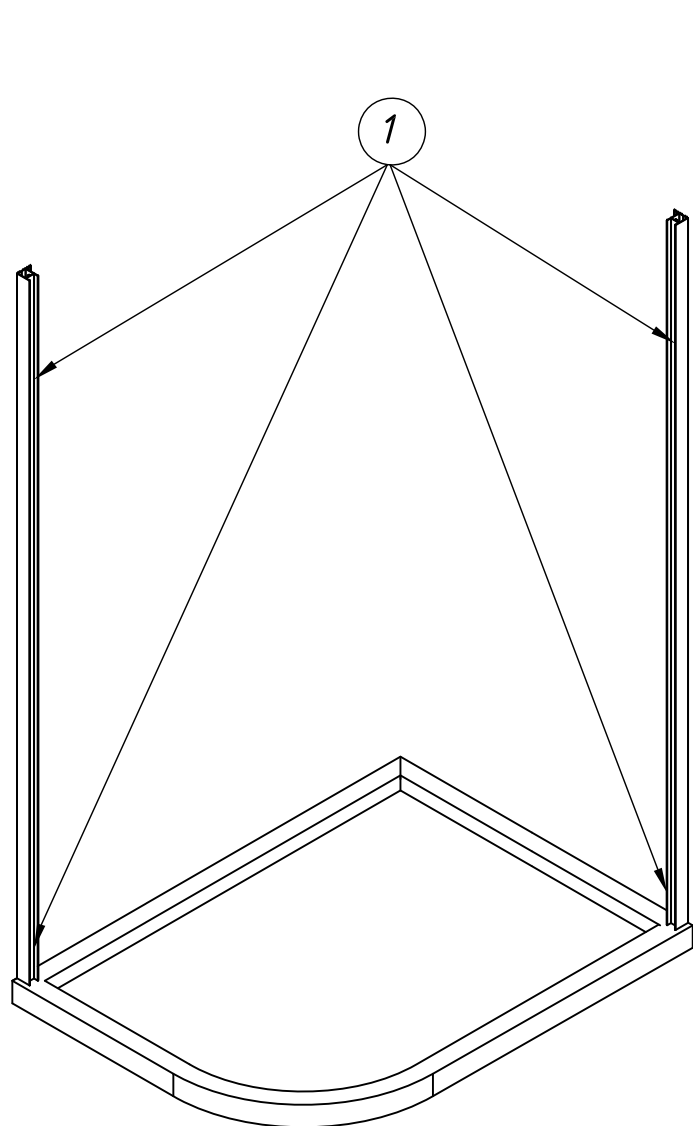


2. Произвести монтаж силиконовых уплотнителей на дверь и стационары.

2.1 Надеть силиконовые уплотнители (с магнитом) на двери (поз.9).

2.2 Установить силиконовый уплотнитель на низ стационарных стекол (поз. 6).

2.3 Надеть силиконовые уплотнители на боковые кромки стационарных стекол с петлевыми отверстиями (поз.8).

2.4 Установить силиконовые уплотнители на низ дверного полотна (поз. 7).

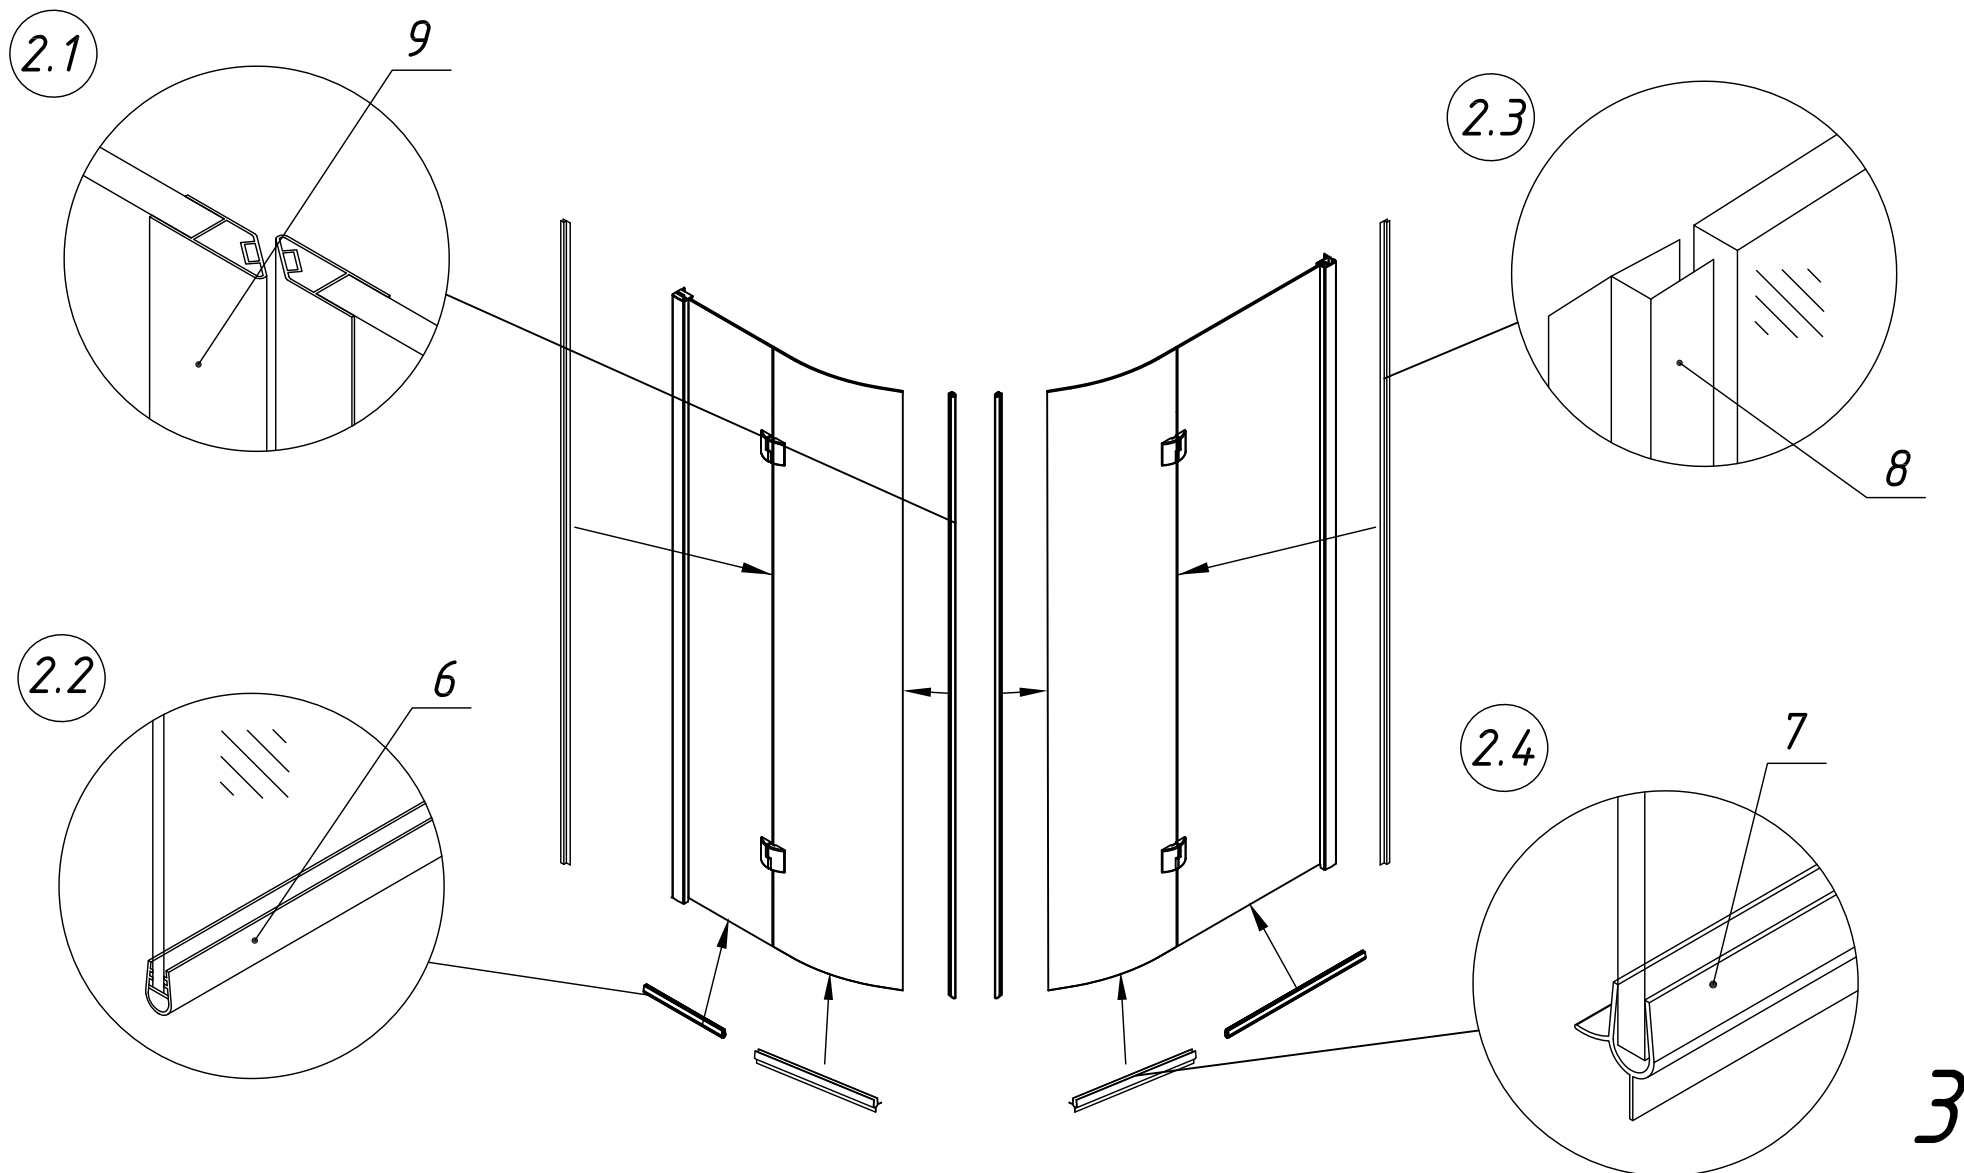


3. Установить изделие на пристенные профили.

3.1 Максимально возможная регулировка – 20 мм.


3.2 После регулировки изделие необходимо закрепить. Для этого требуется просверлить отверстия в профиле сверлом $\varnothing 3,0$ мм, равномерно распределив их по длине профиля (3 шт), как показано на рисунке 3.2. В полученные отверстия закрутить саморезы (поз.3).

Внимание: крепежные элементы должны располагаться с внутренней стороны изделия.

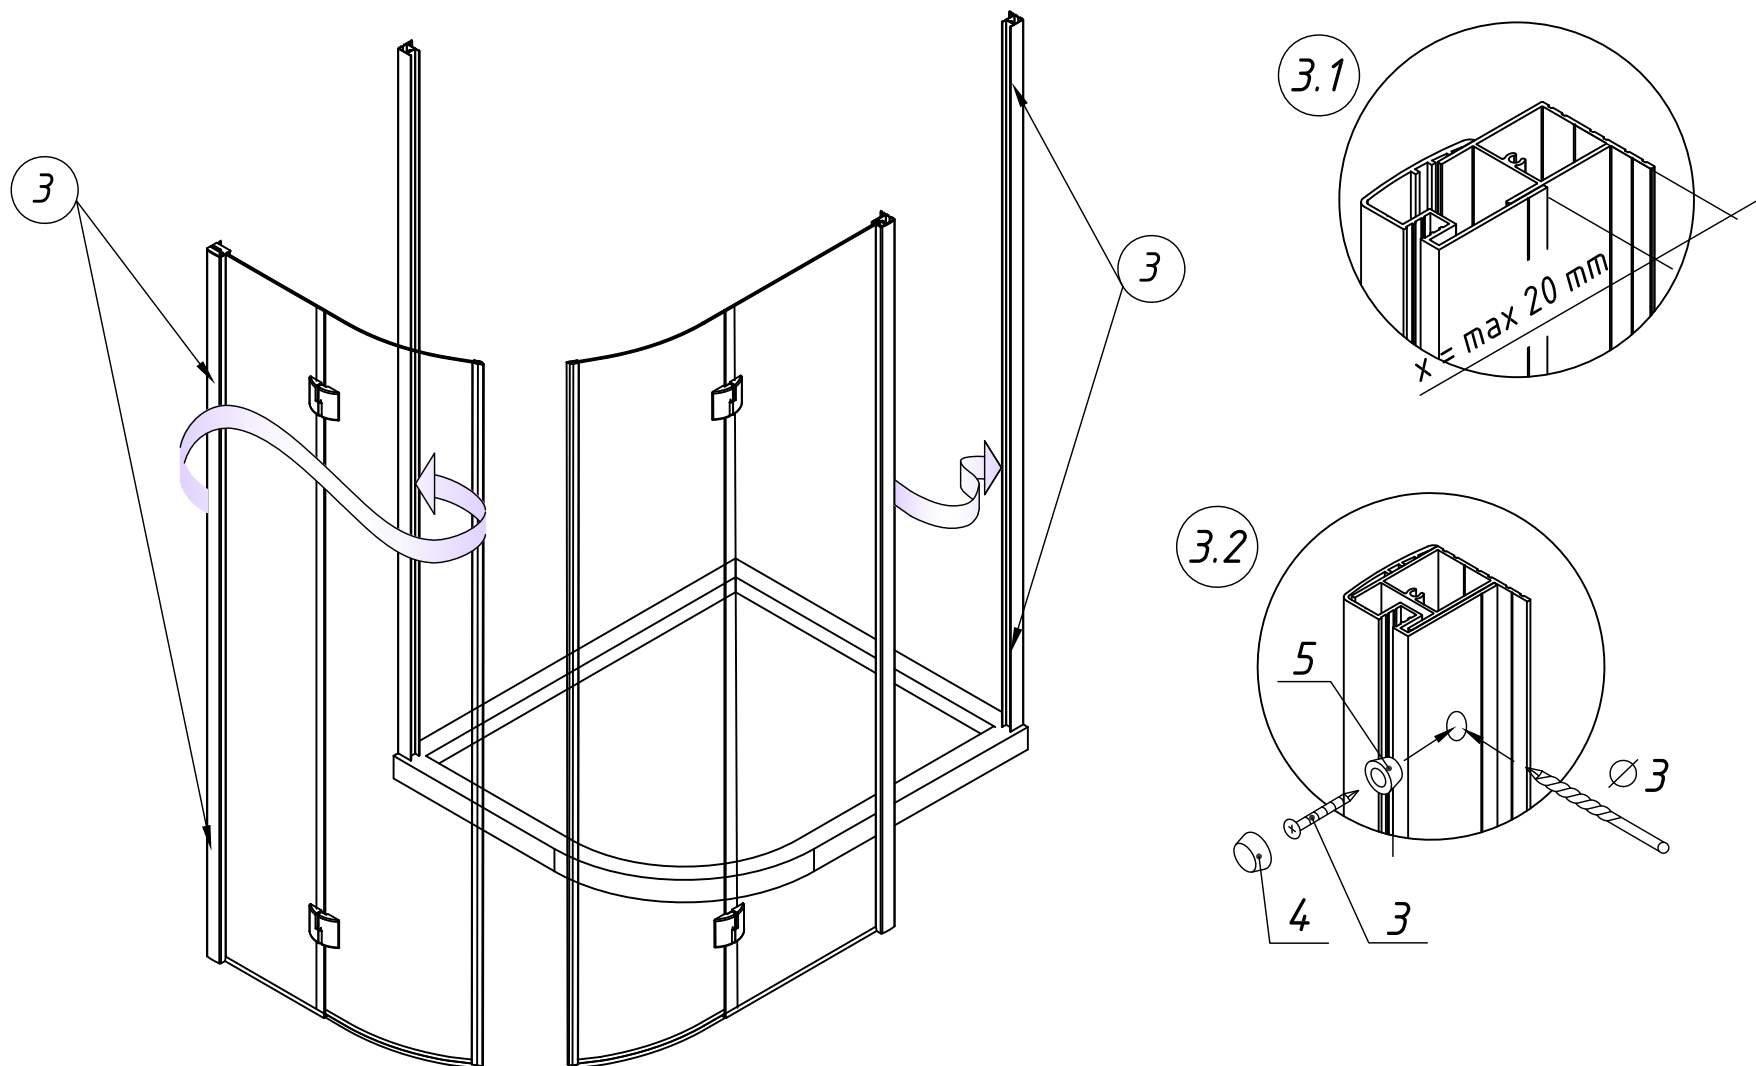

4

Лицо




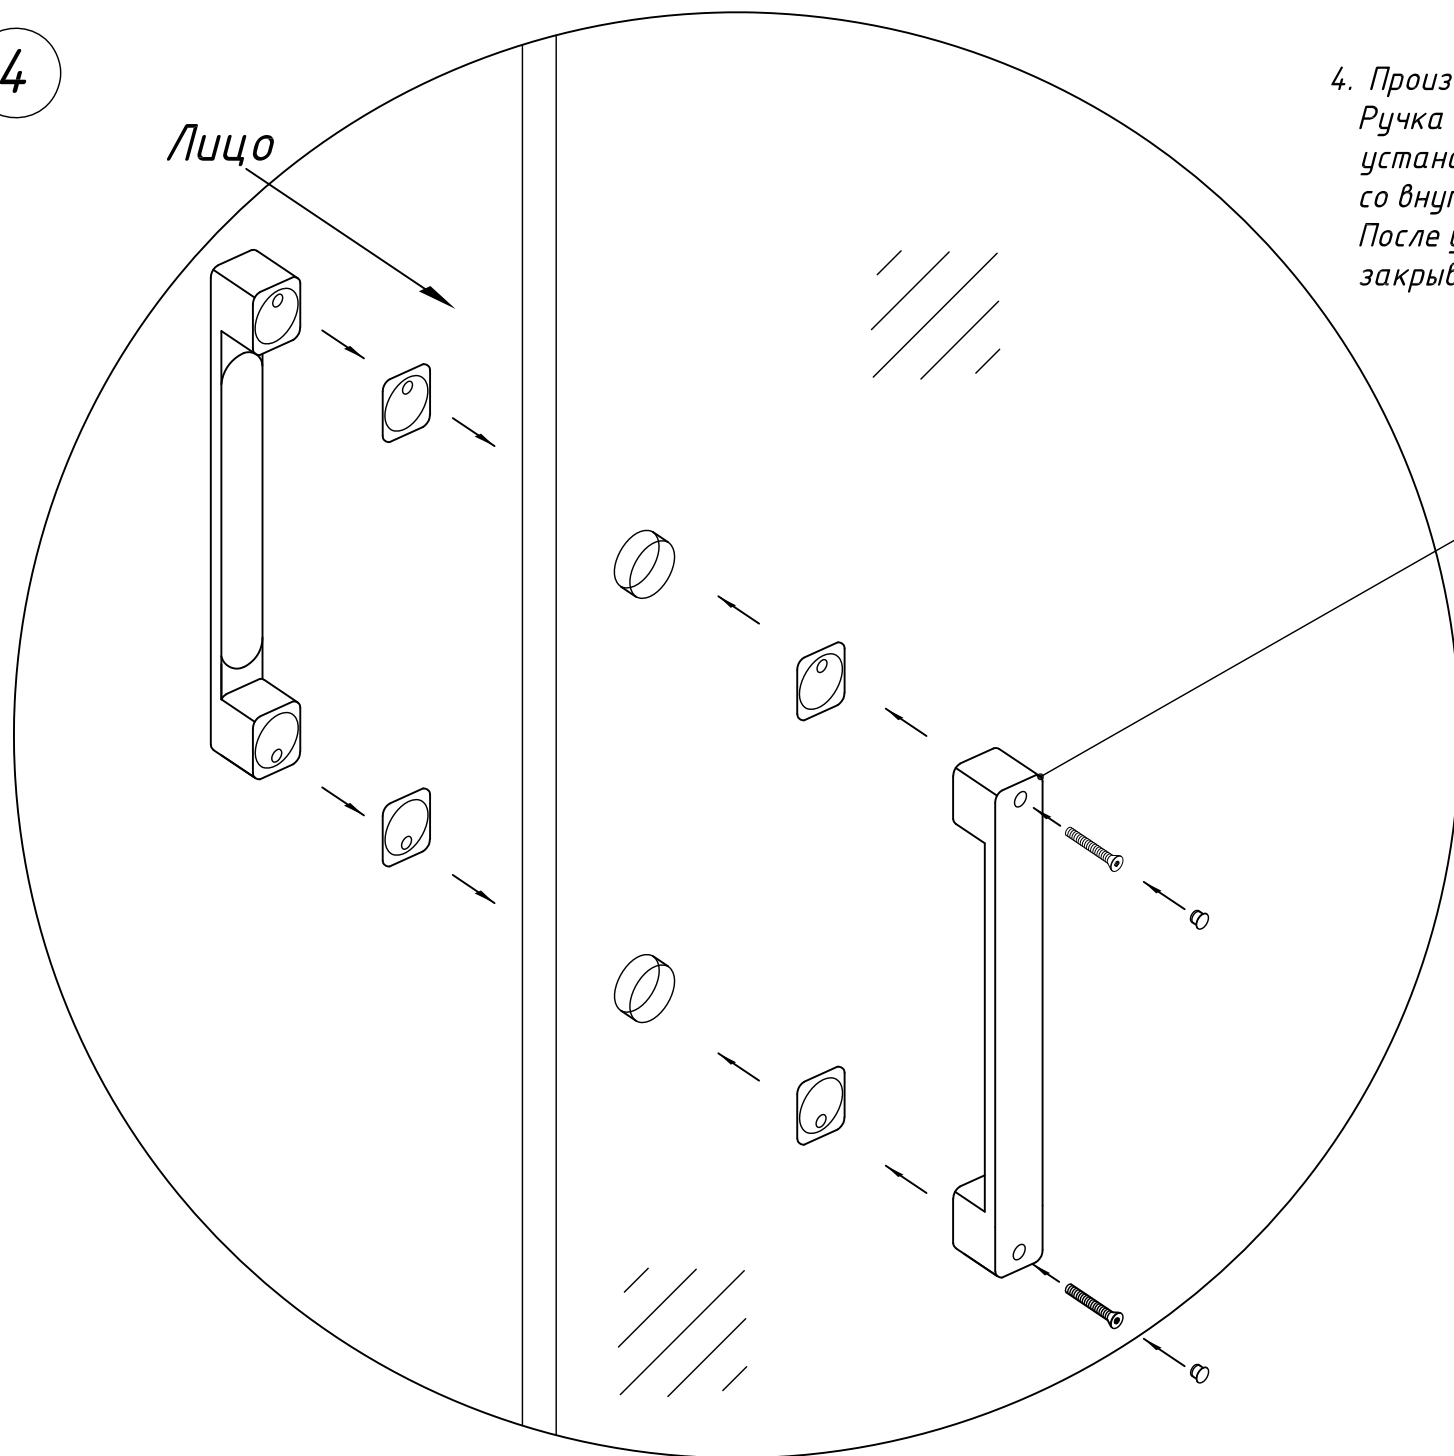


4. Произвести монтаж комплекта ручек.
Ручка с монтажным отверстием
устанавливается
со внутренней стороны изделия.
После установки ручек установить заглушки
закрывающие винты.

поз.11

5






5. Произвести сборку и монтаж углового фиксатора (стена – стационар).

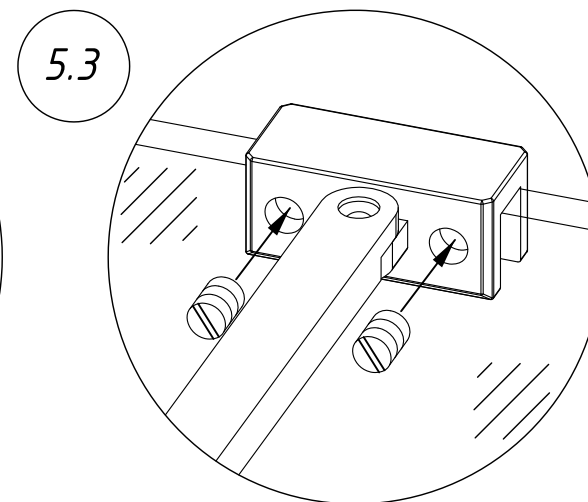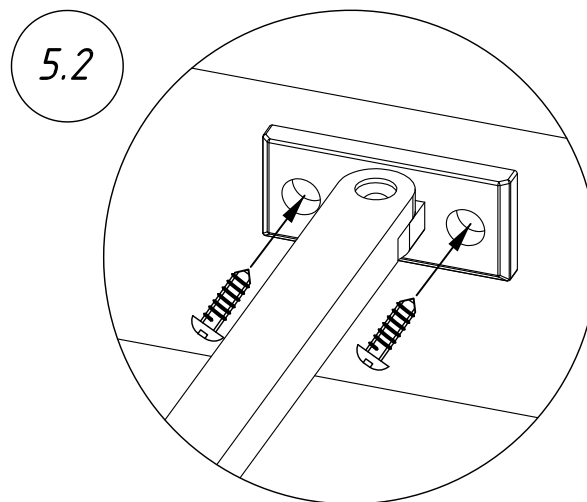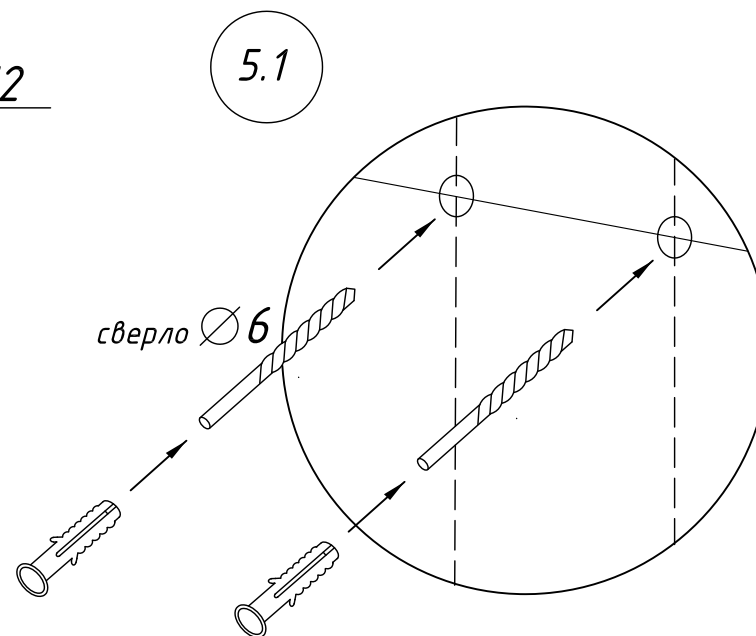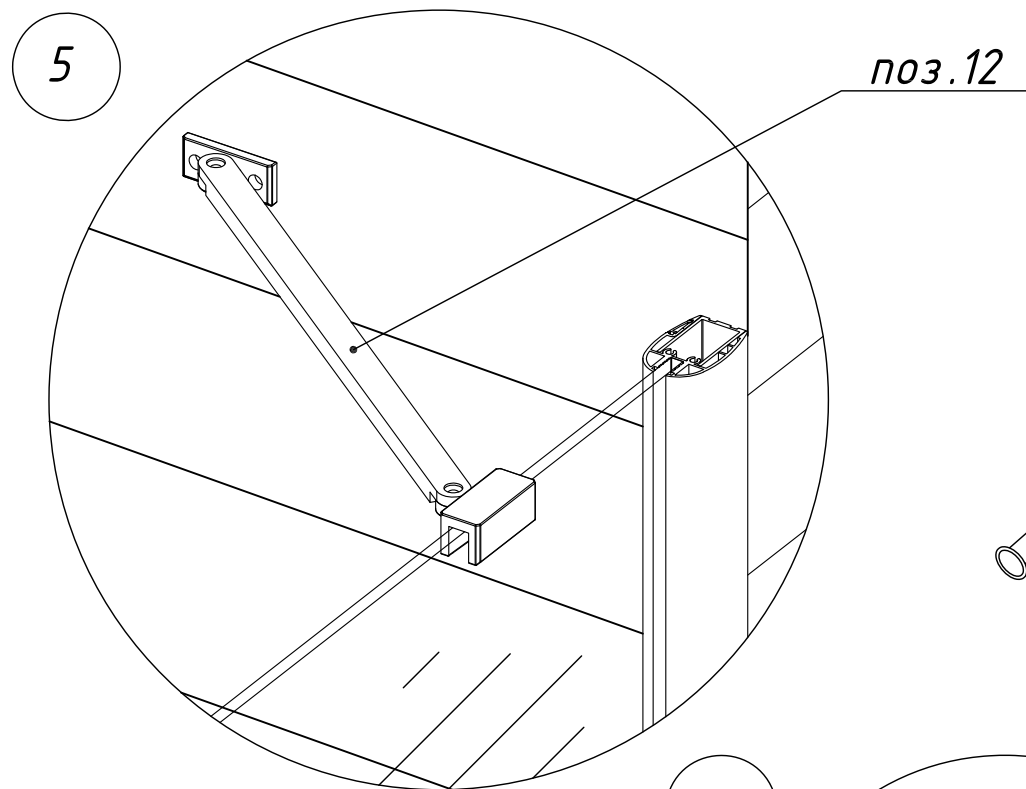



Если в вашем комплекте альтернативный тип углового фиксатора:

*Произвести сборку и монтаж
углового фиксатора
(стена – стационар).*

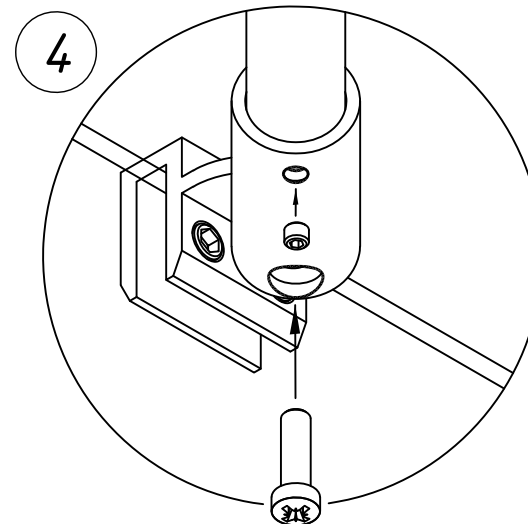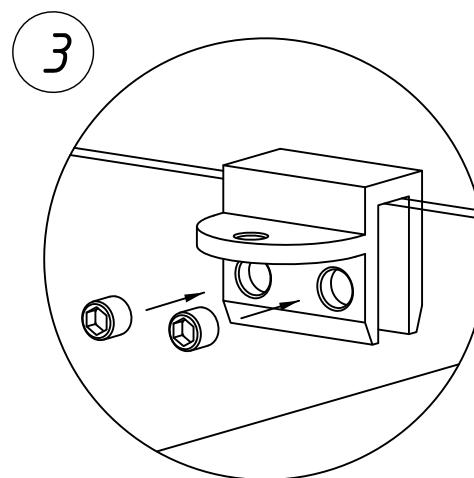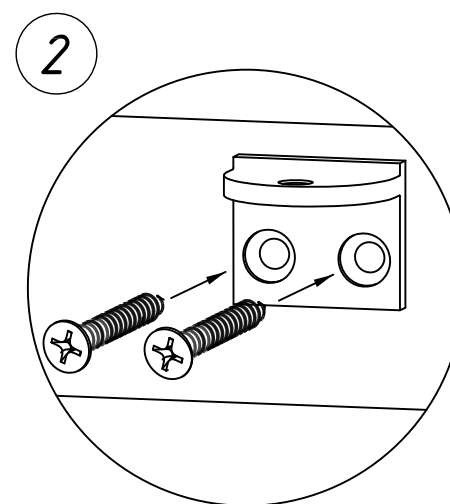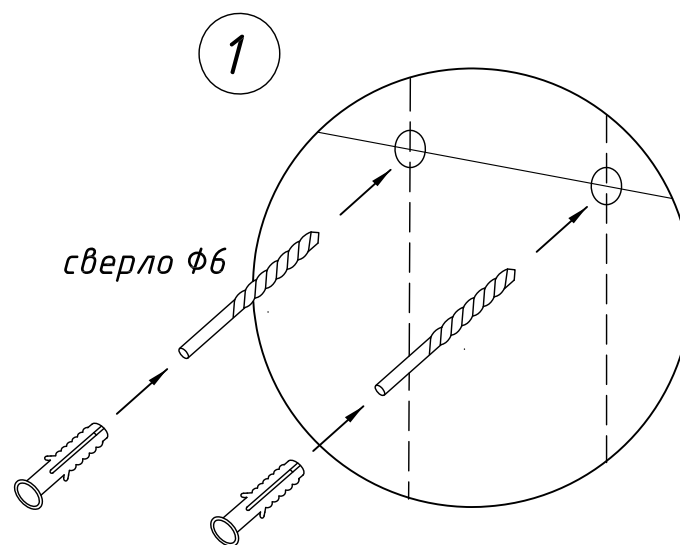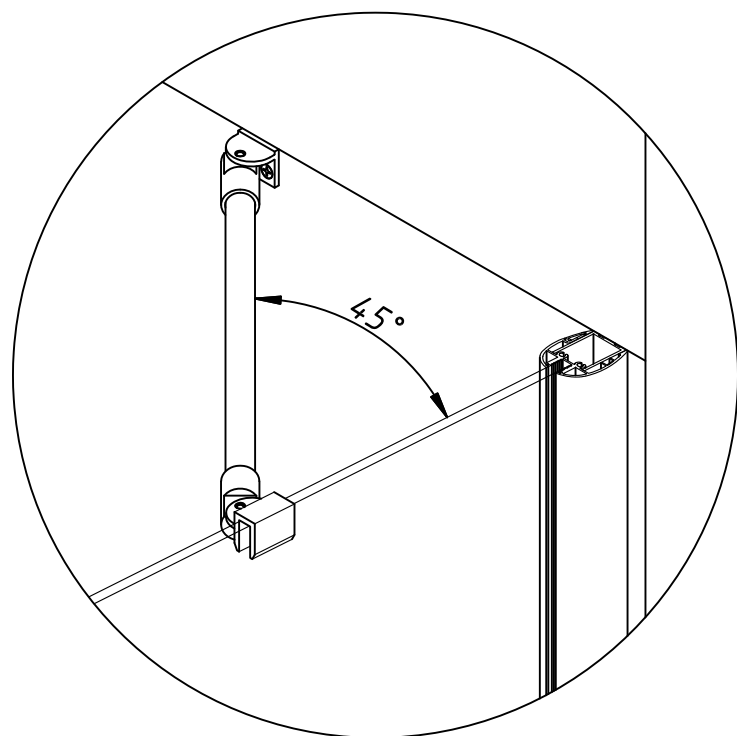


*Затянуть установочные винты
на обоих концевиках фиксатора.*

6. Установка заглушек осуществляется на конечном этапе.





Заглушка имеет сторонность.

6.1

Для данного вида профиля указанный элемент необходимо отломать.

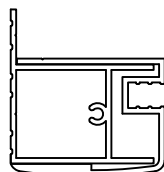


6.2 Необходимо развернуть заглушку лицевой стороной к стене и отметить нужную длину.

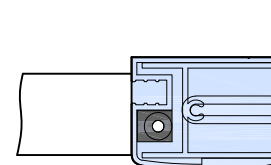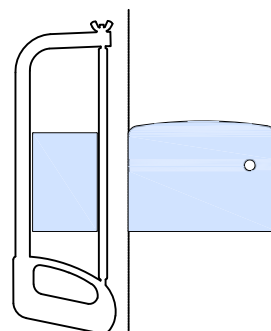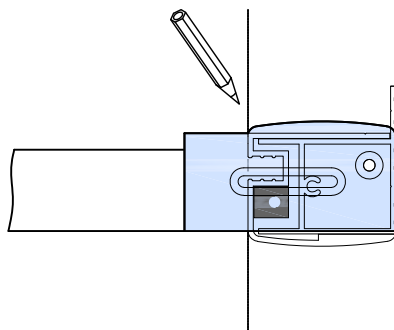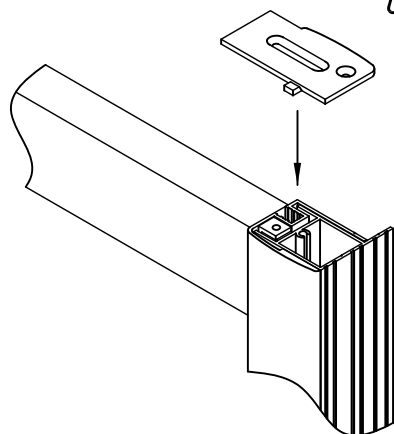

6.3 Обрезать заглушку до необходимого размера (*при помощи ножовки по металлу).


Пристенная
сторона заглушки

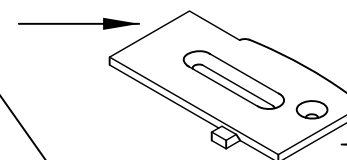


Лицевая
сторона заглушки

6.4 Установить заглушку обрезанной частью к стене.


В зависимости от уровня выдвижения профиля, просверлить отверстие под второй саморез (устанавливается на усмотрение клиента).

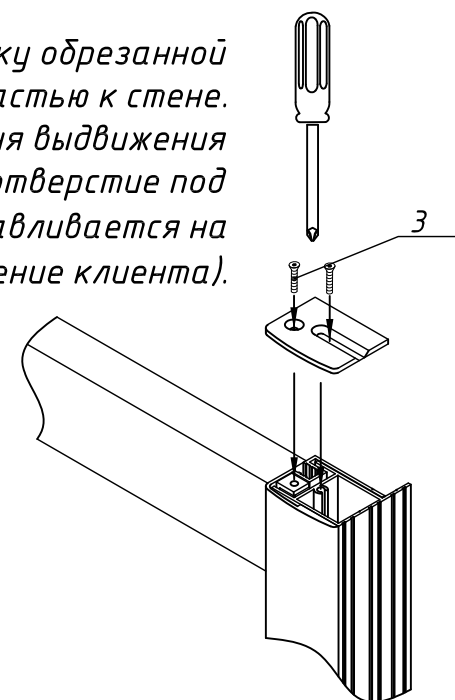

Габаритный чертеж.
Вид сверху.

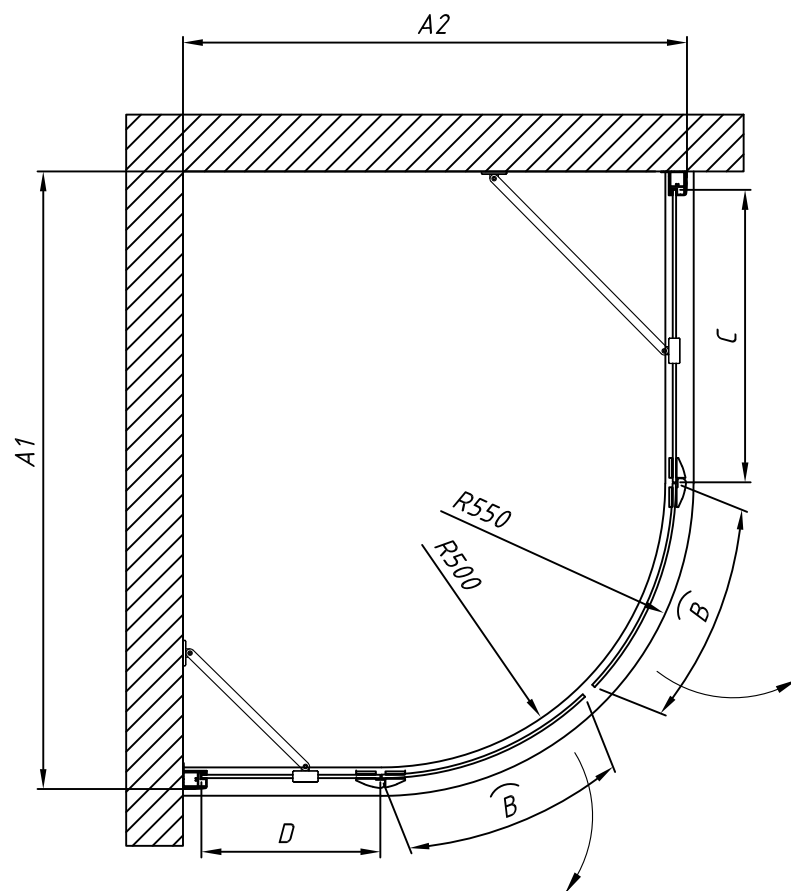

Артикул	Регулировочный размер A1 x A2, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Ширина прохода, мм	Высота изделия, мм
90x80	890-910 x 790-810	395	315	215	700	1890
100x80	990-1010 x 790-810	395	415	215	700	1890
100x90	990-1010 x 890-910	395	415	315	700	1890
110x80	1090-1110 x 790-810	395	515	215	700	1890
110x90	1090-1110 x 890-910	395	515	315	700	1890
110x100	1090-1110 x 990-1010	395	515	415	700	1890
120x80	1190-1210 x 790-810	395	615	215	700	1890
120x90	1190-1210 x 890-910	395	615	315	700	1890
120x100	1190-1210 x 990-1010	395	615	415	700	1890
120x110	1190-1210 x 1090-1110	395	615	515	700	1890

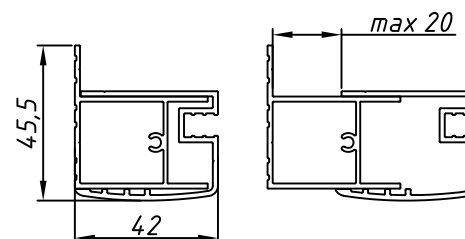

Регулировка осуществляется путем выдвижения
профиля.
Размеры указаны в мм.

Внимание: необходимо понимать, что душевые ограждения не обеспечивают полной герметичности по периметру, а предназначены для защиты от брызг воды. При значительной нагрузке небольшое количество воды может вытечь наружу.

Все стандартные габаритные размеры – предельные очертания ограждения – рассчитаны для установки на стандартные поддоны с шириной борта 50 мм. При заказе стандартного ограждения для установки на пол или борт, выложенный из плитки, необходимо учитывать техническую информацию об изделии.